

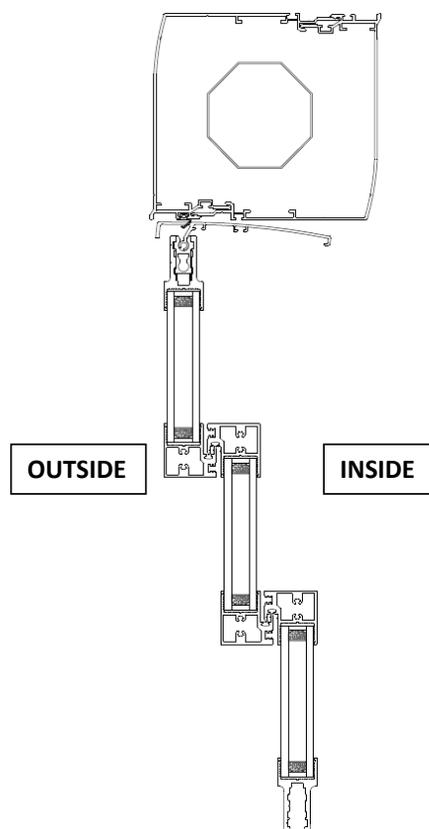






# VERTIFLEX TWIN

## MONTAJ / INSTALLATION


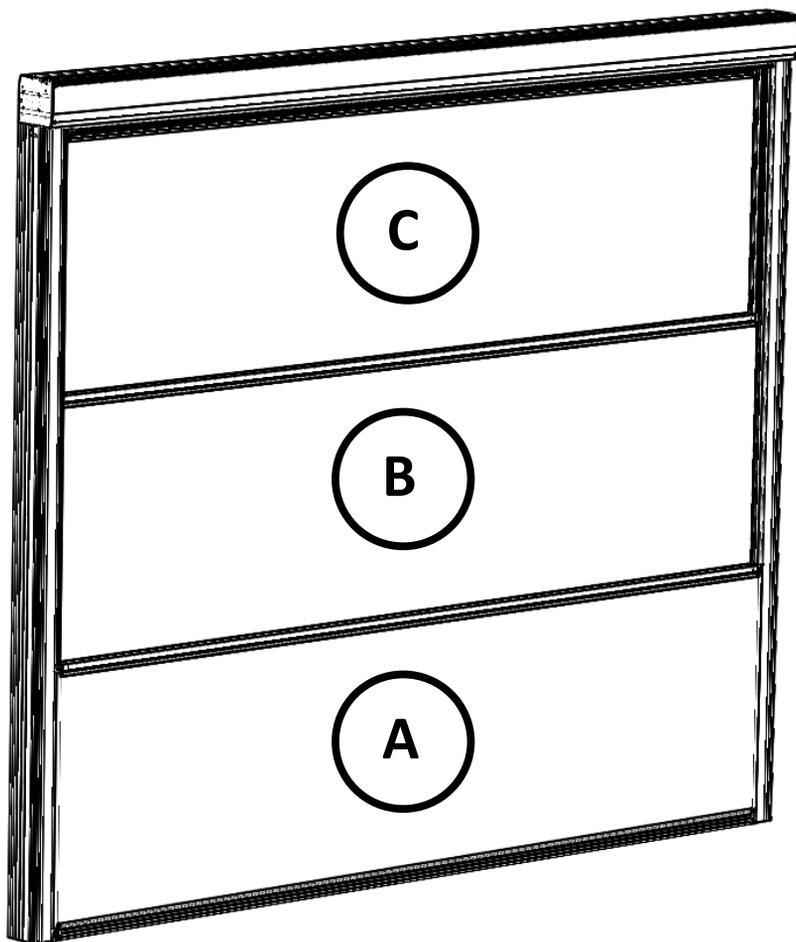


# Подготовка профилей короба

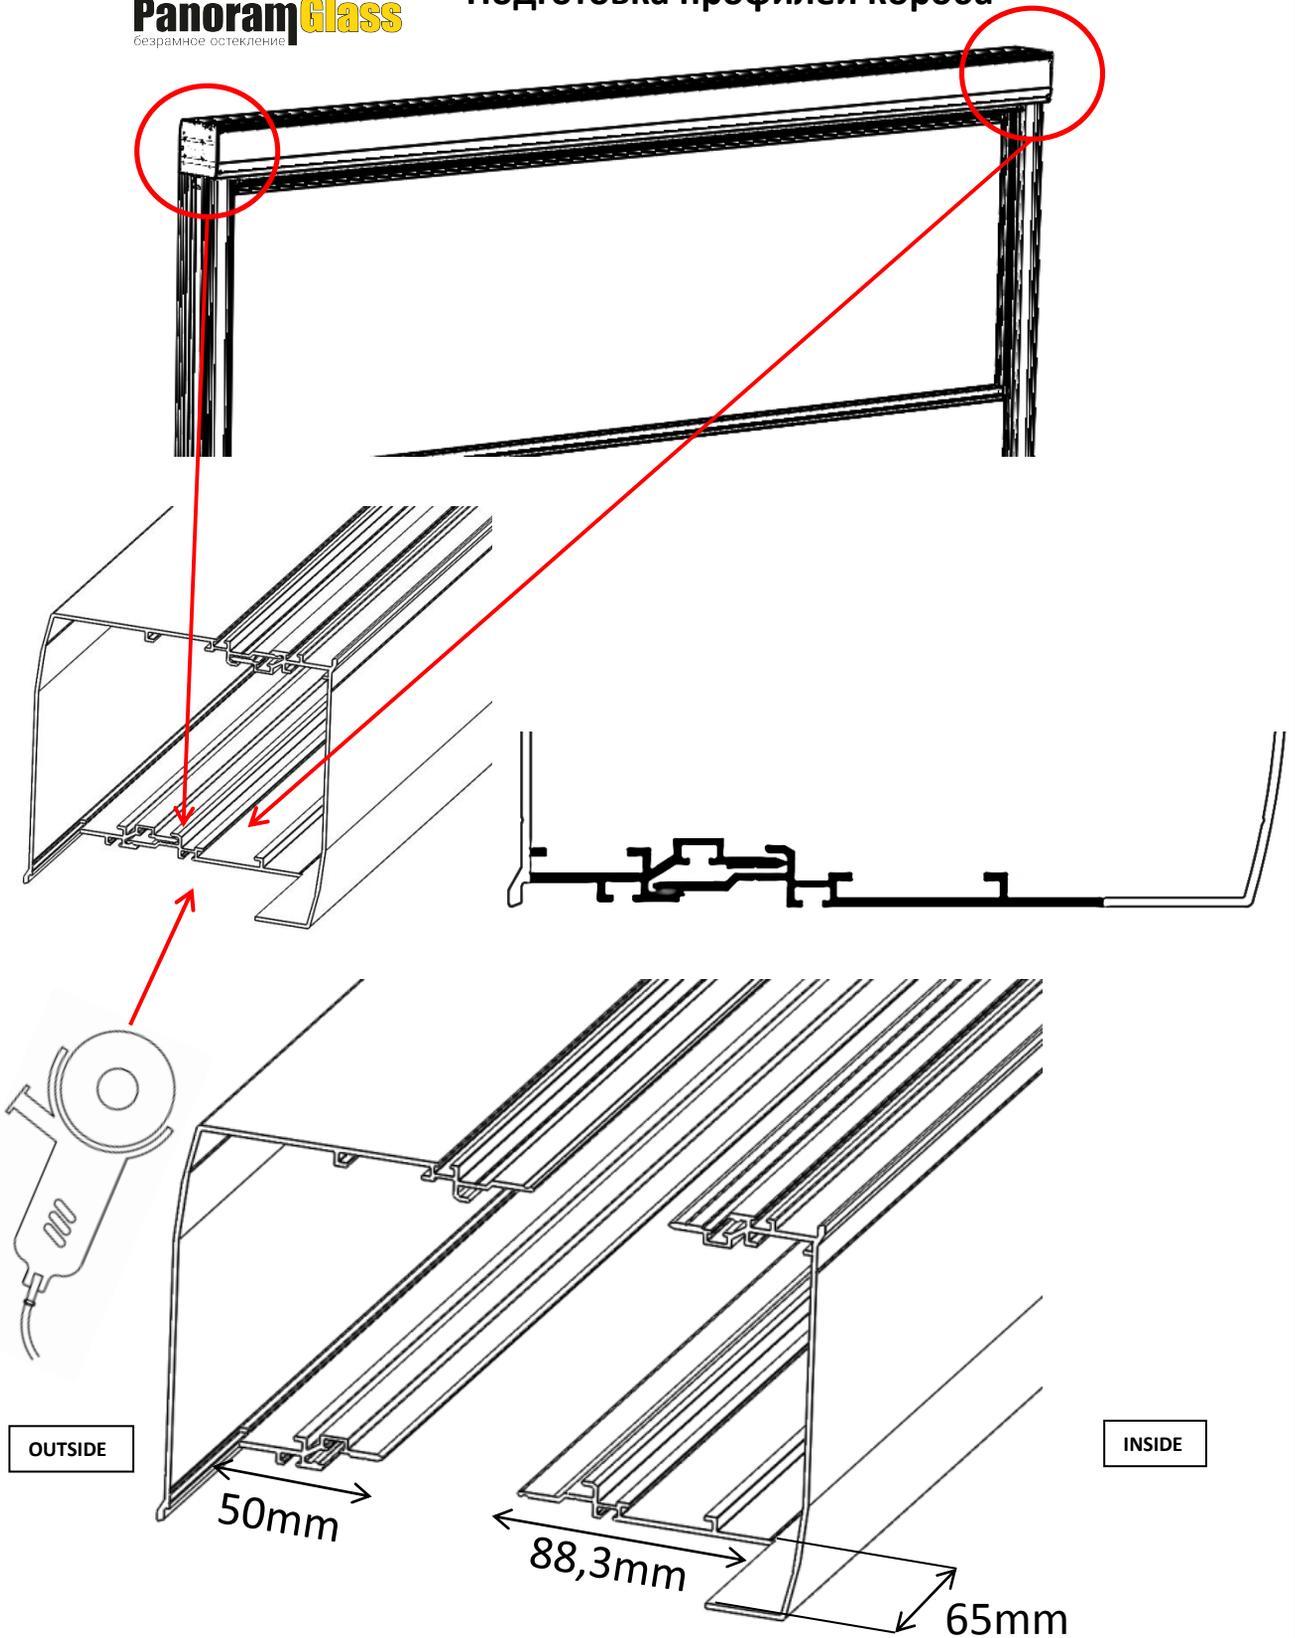

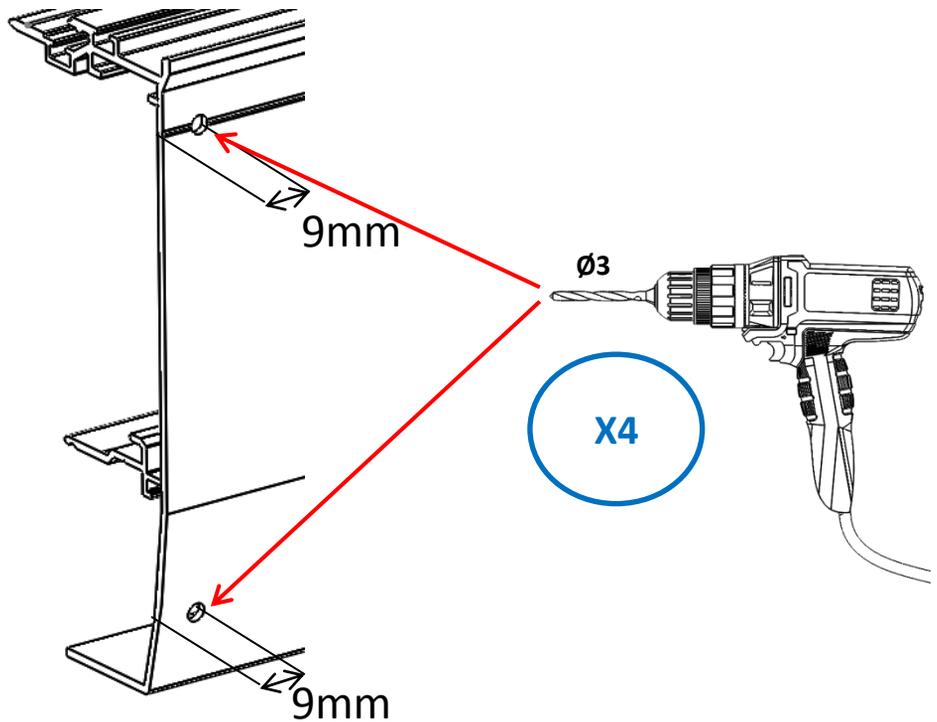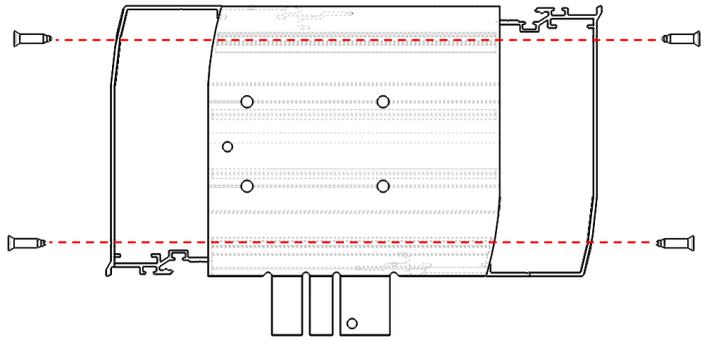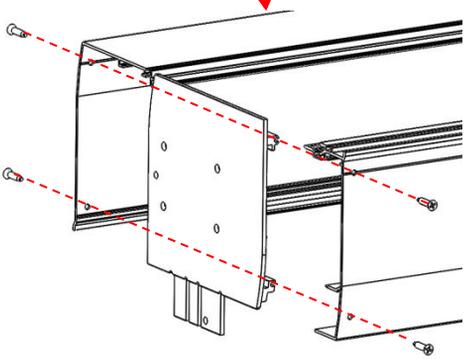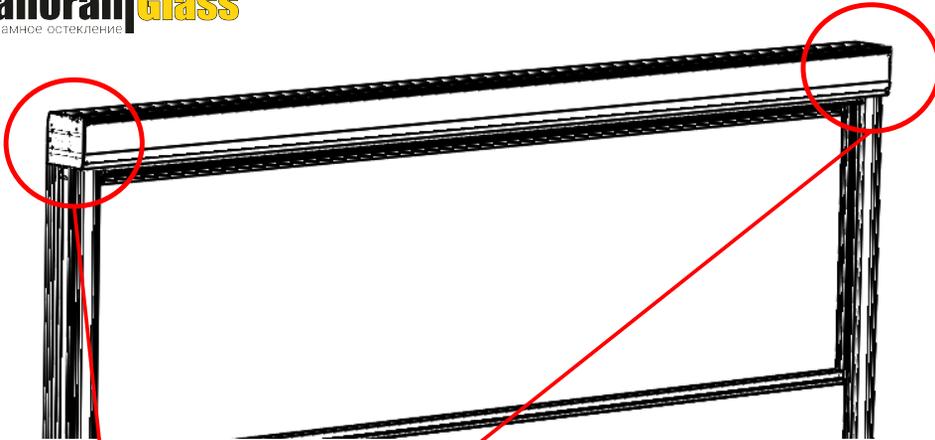


## Подготовка профилей створки С

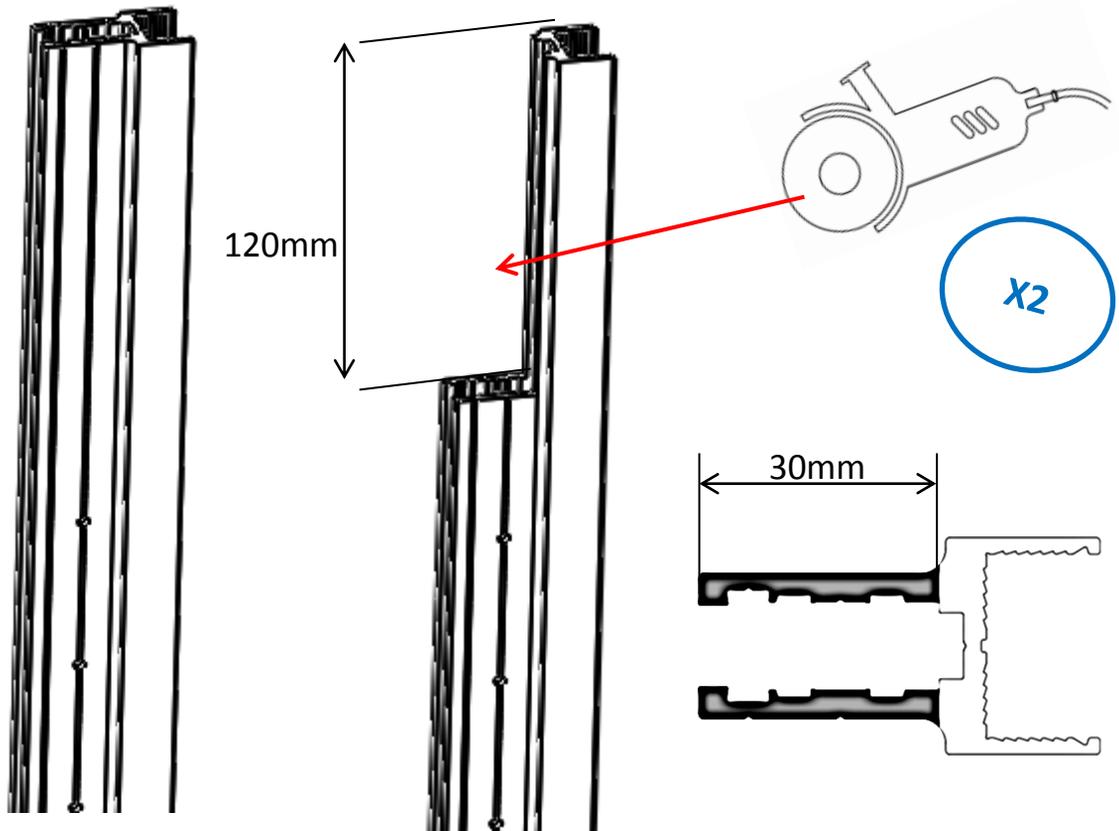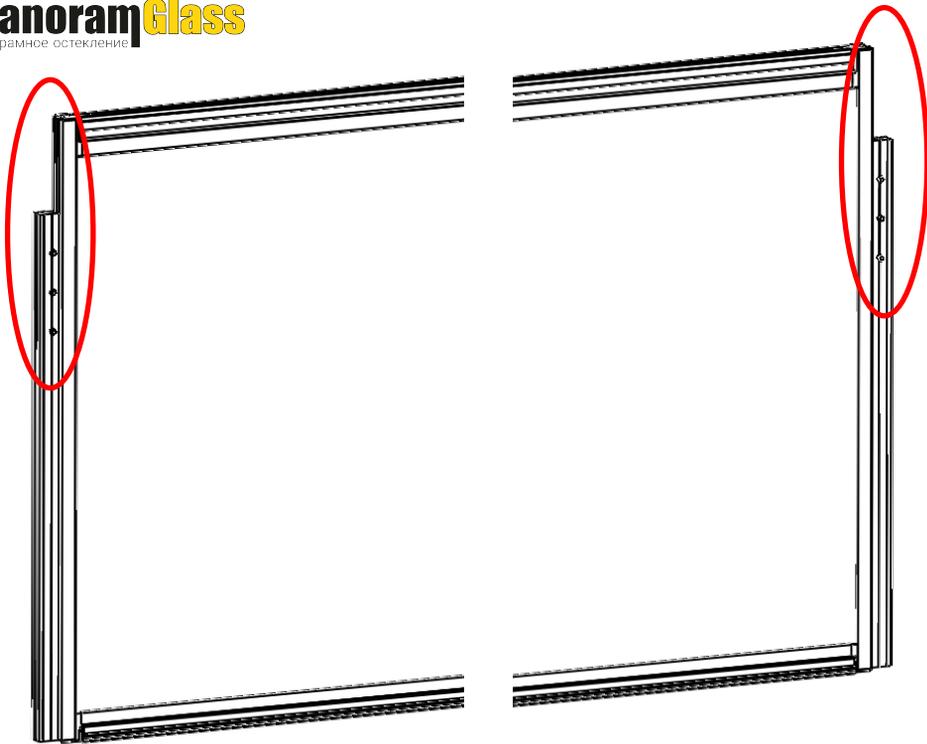

Выполняется до склейки профилей















# Сборка створок

## Фиксированная створка А

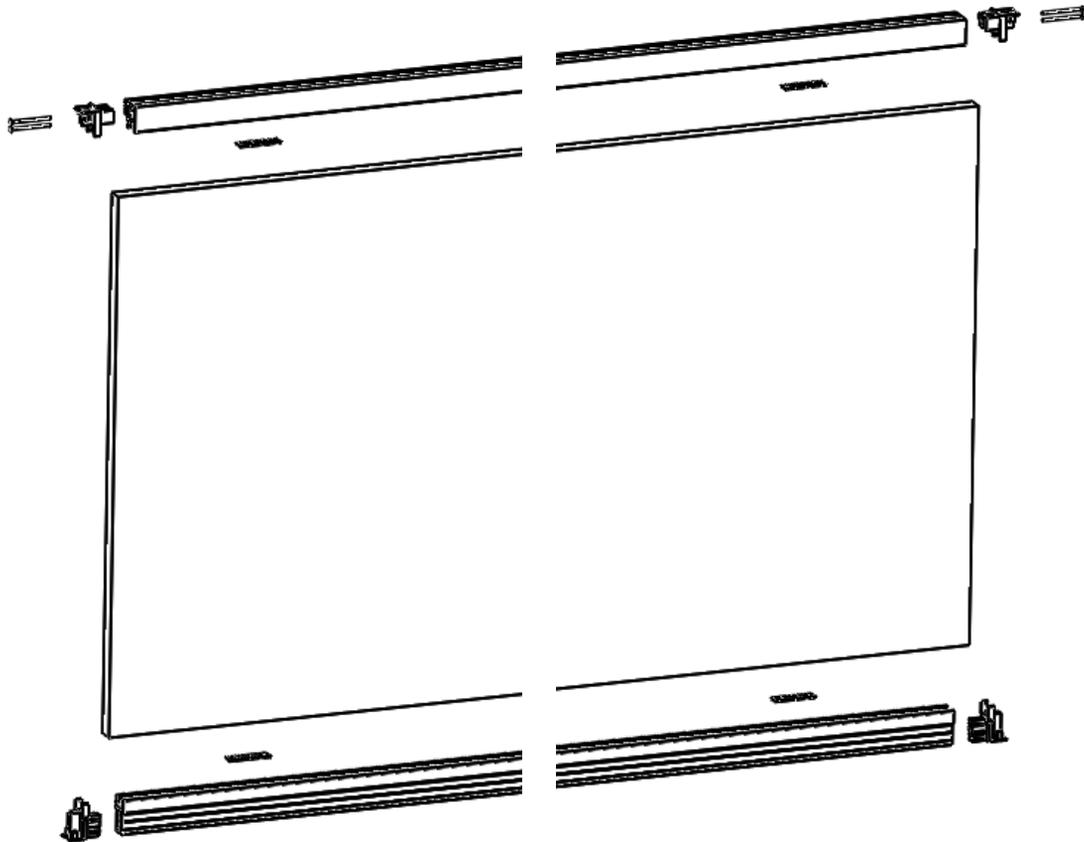


**ВНИМАНИЕ:** При склейке стеклопакетов  
пользоваться нейтральными клеями-герметиками  
(без уксусной основы)


1

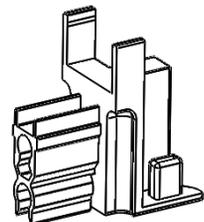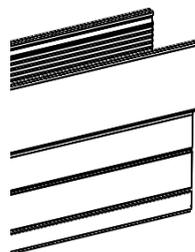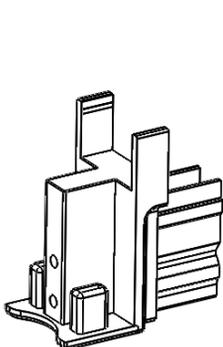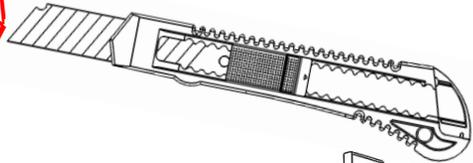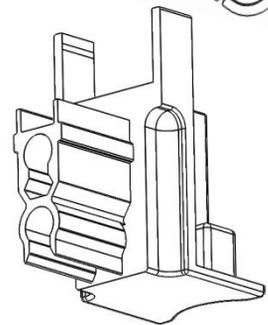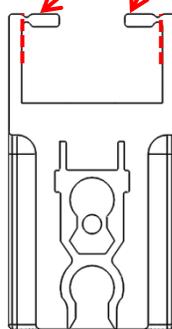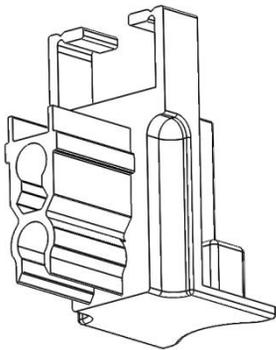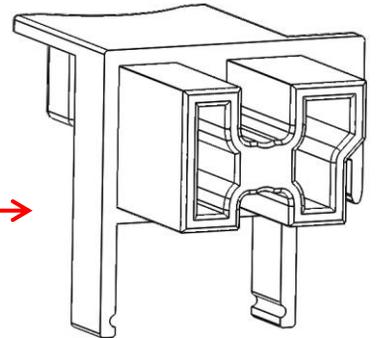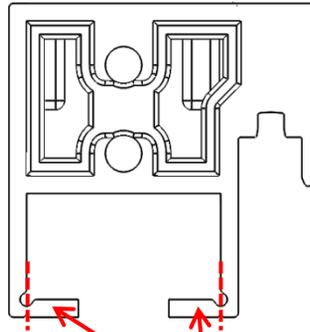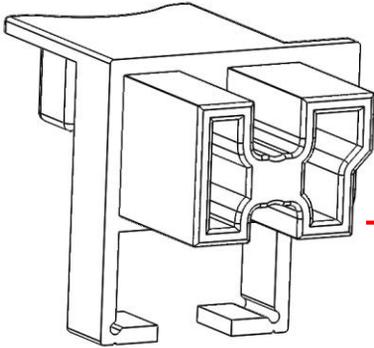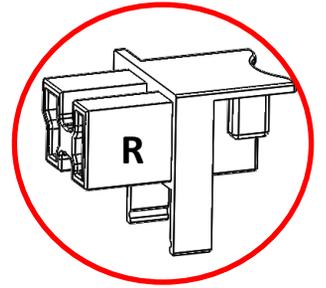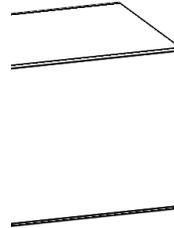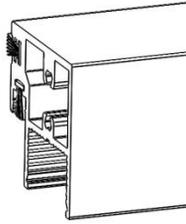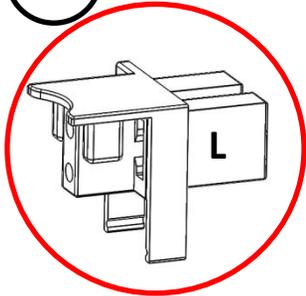


2

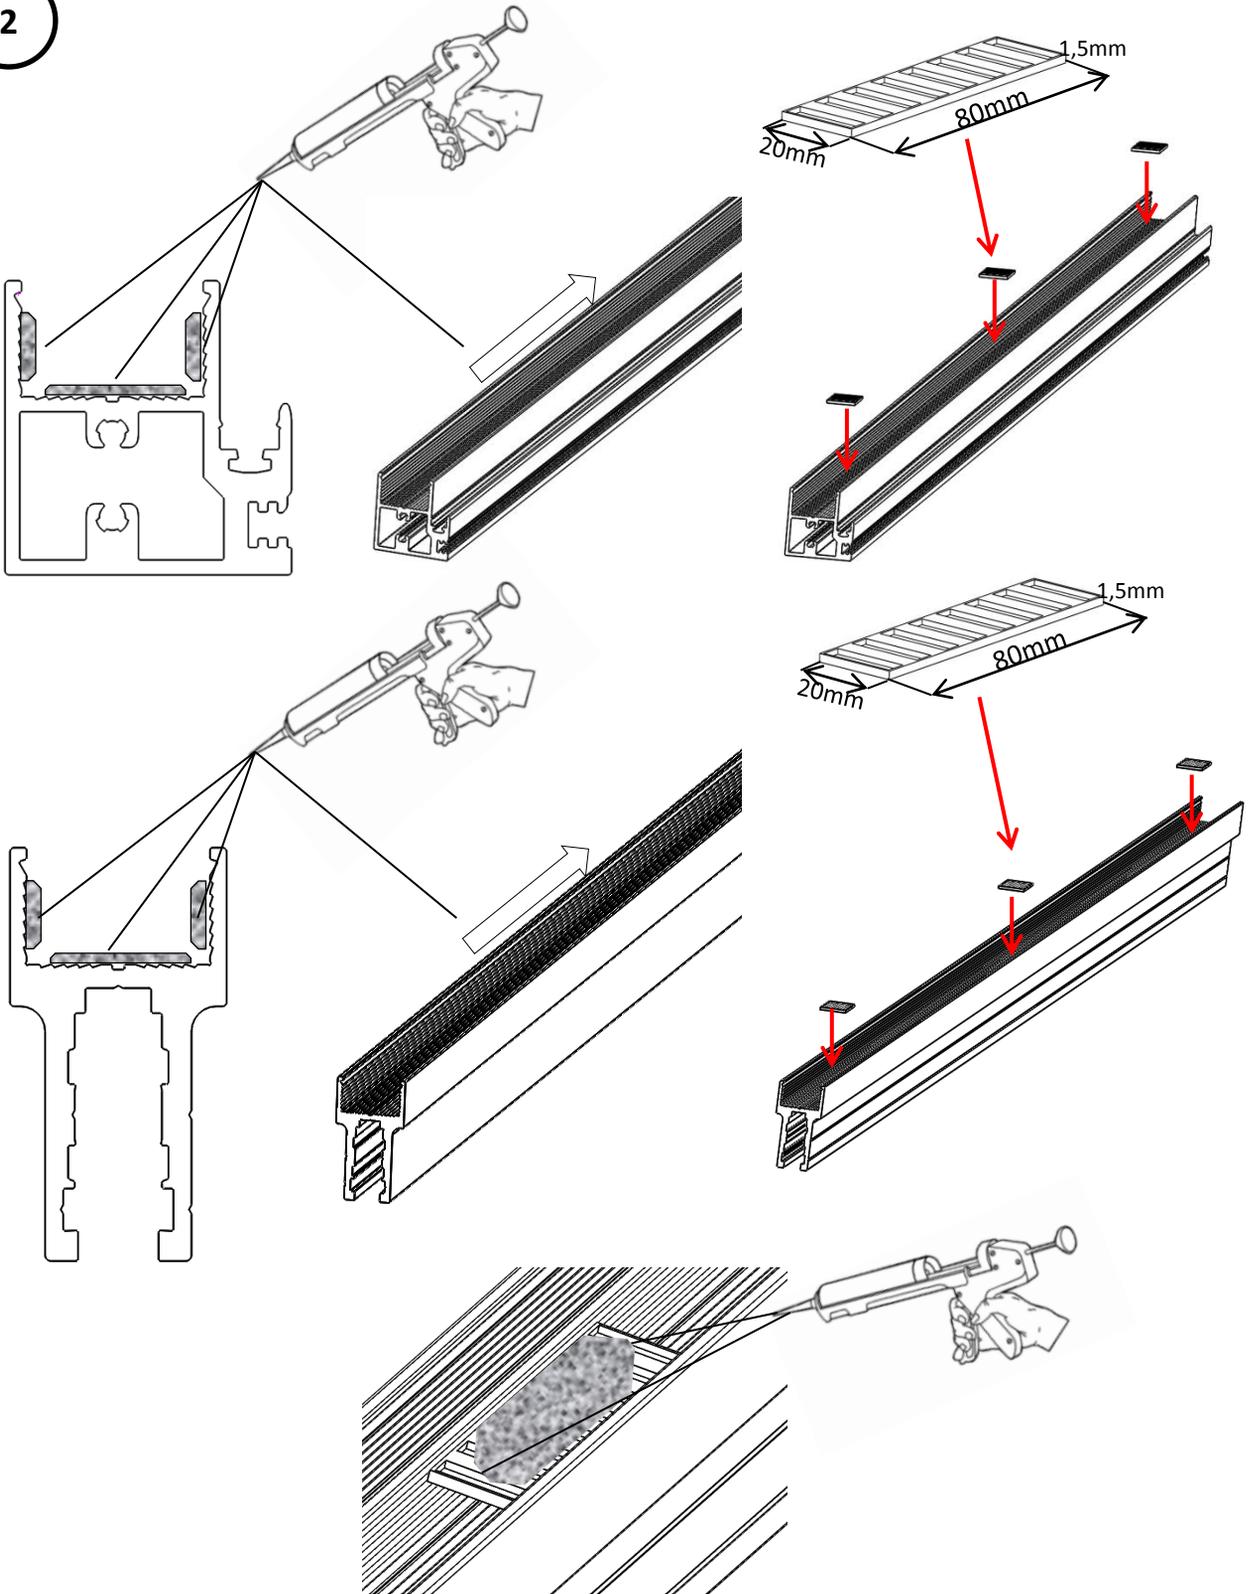




3

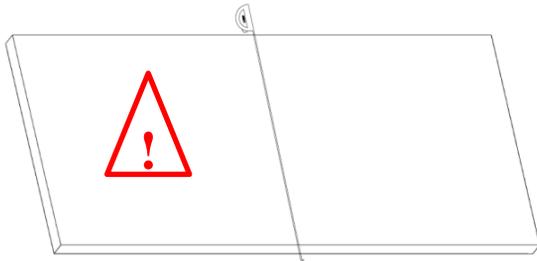

4

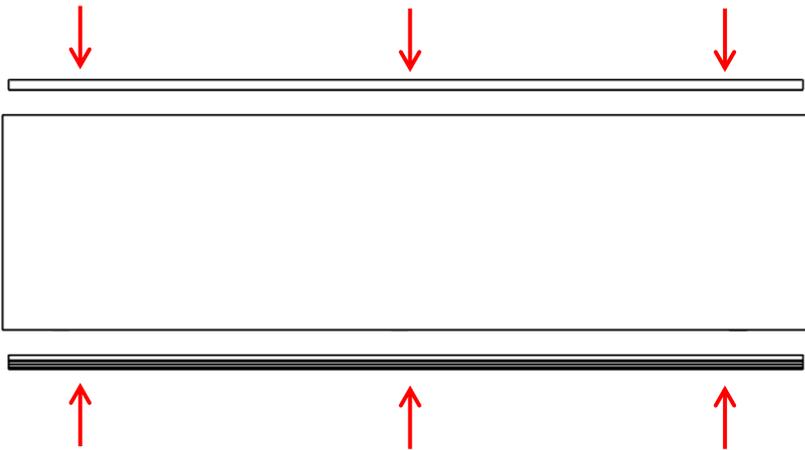


*Равномерно распределить стеклопакет относительно створочного профиля*

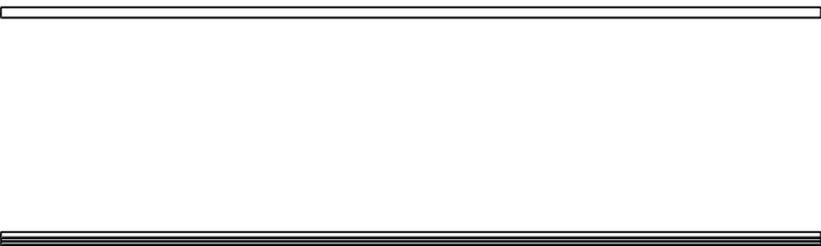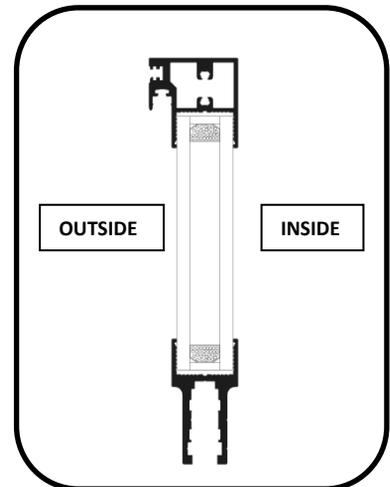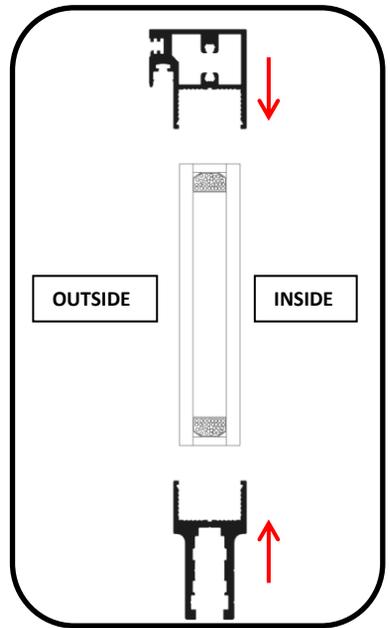


*Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)*




5

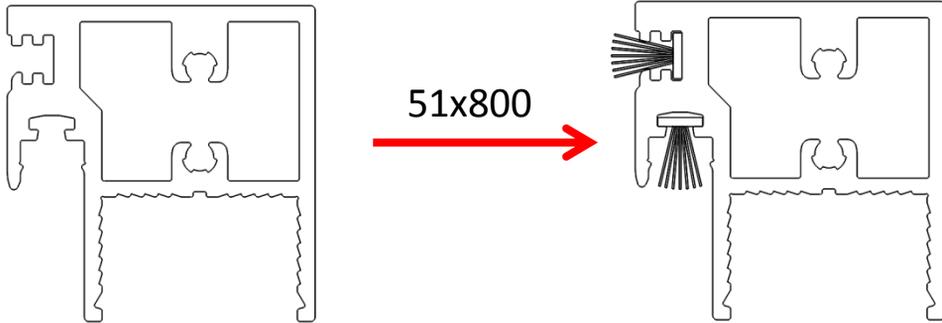

6

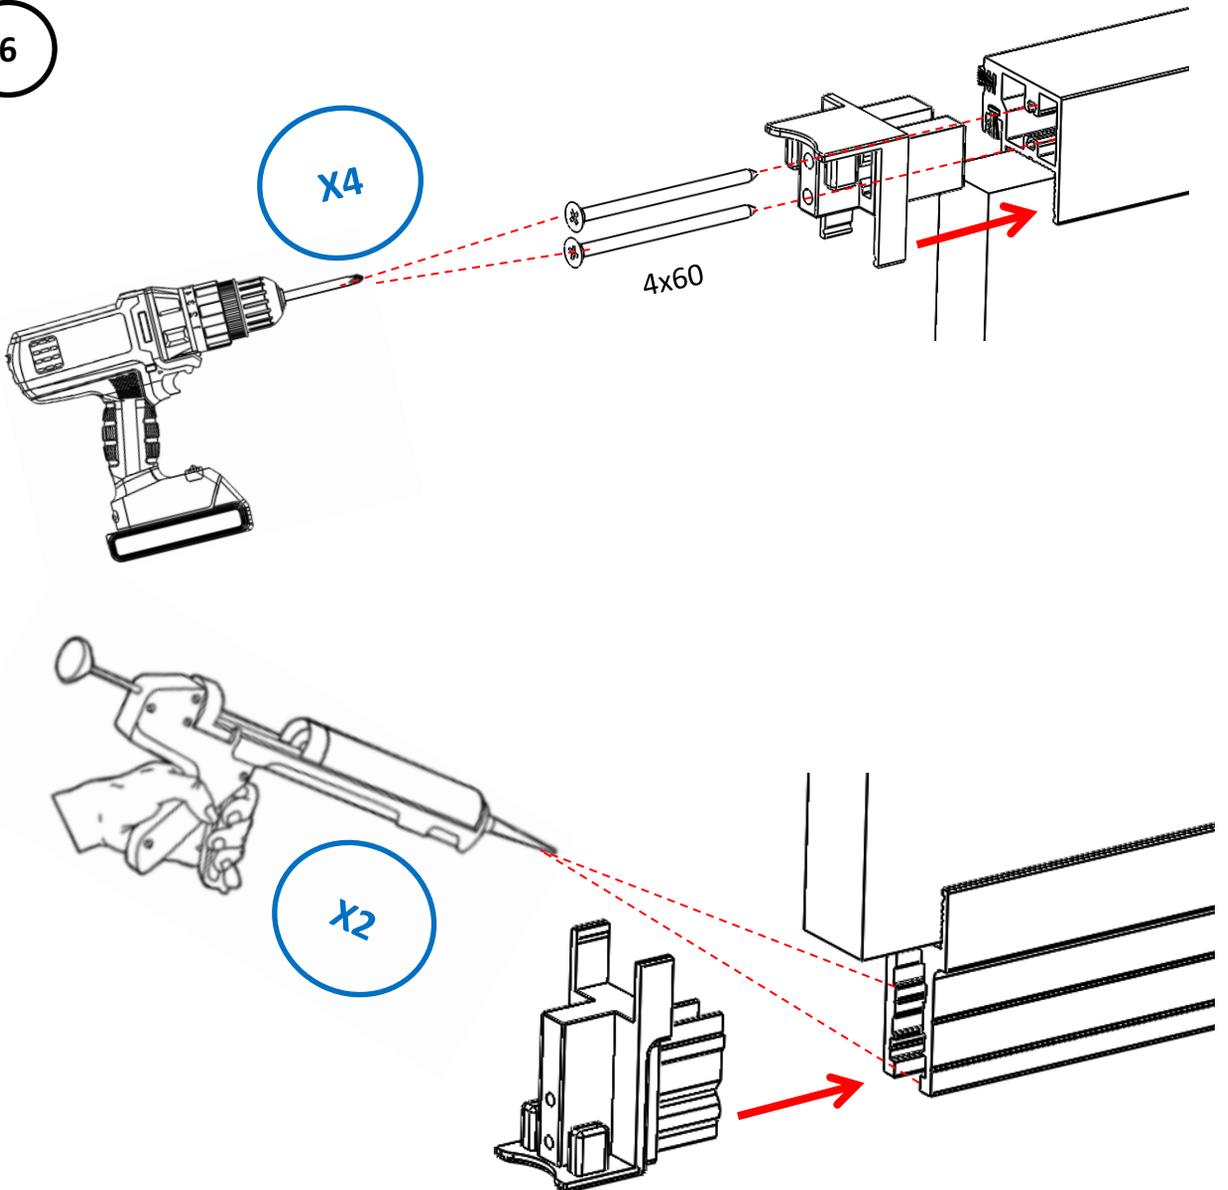


### Контроль сборки

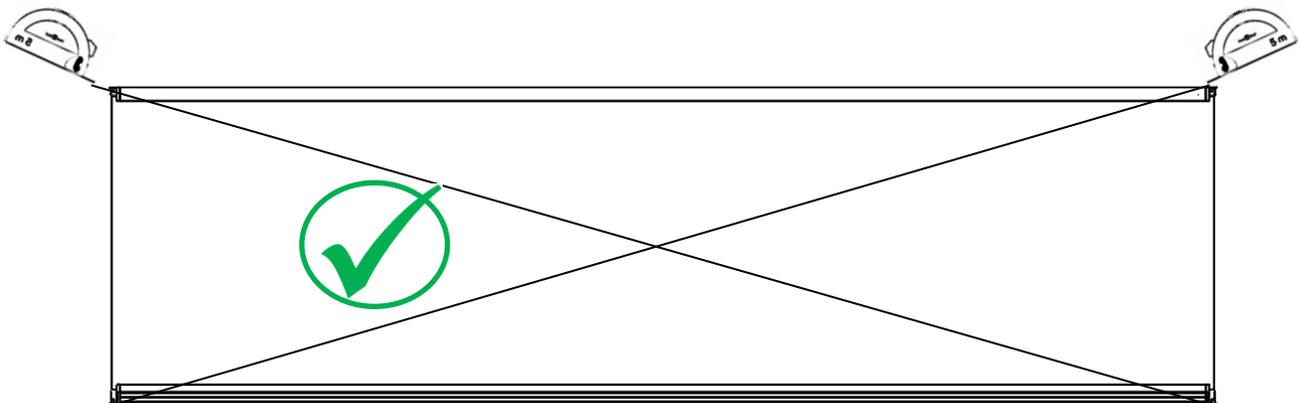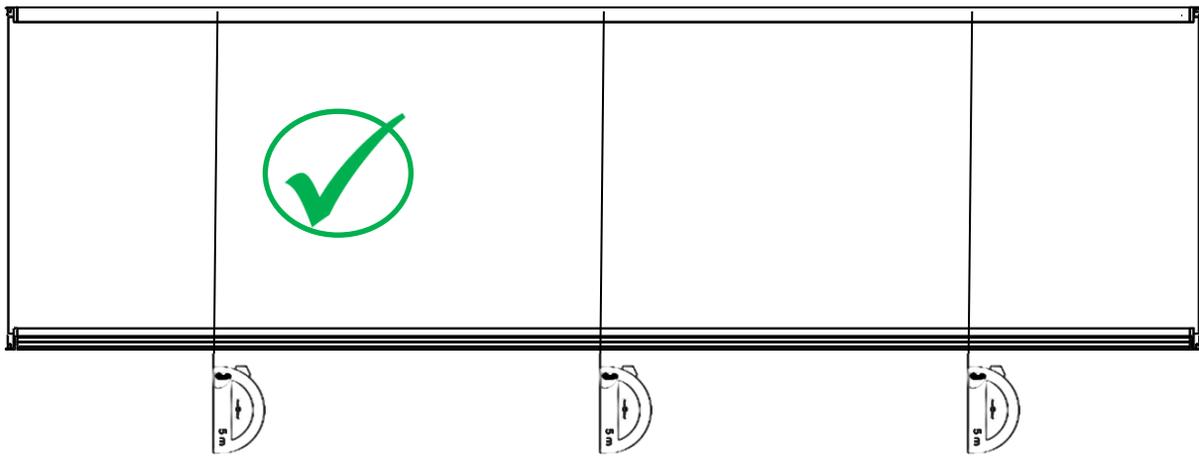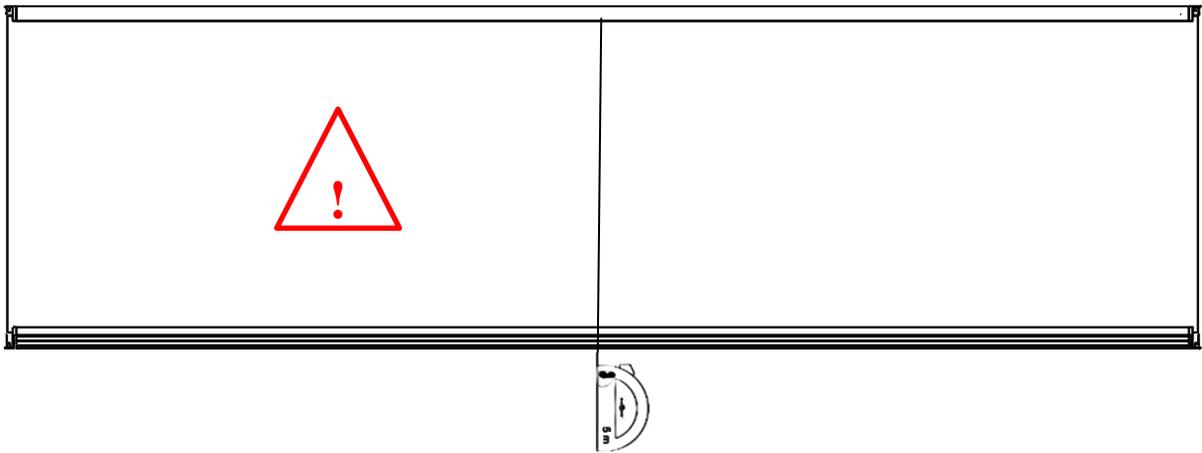










*Равенство длин и диагоналей обязательно*

## Створка В






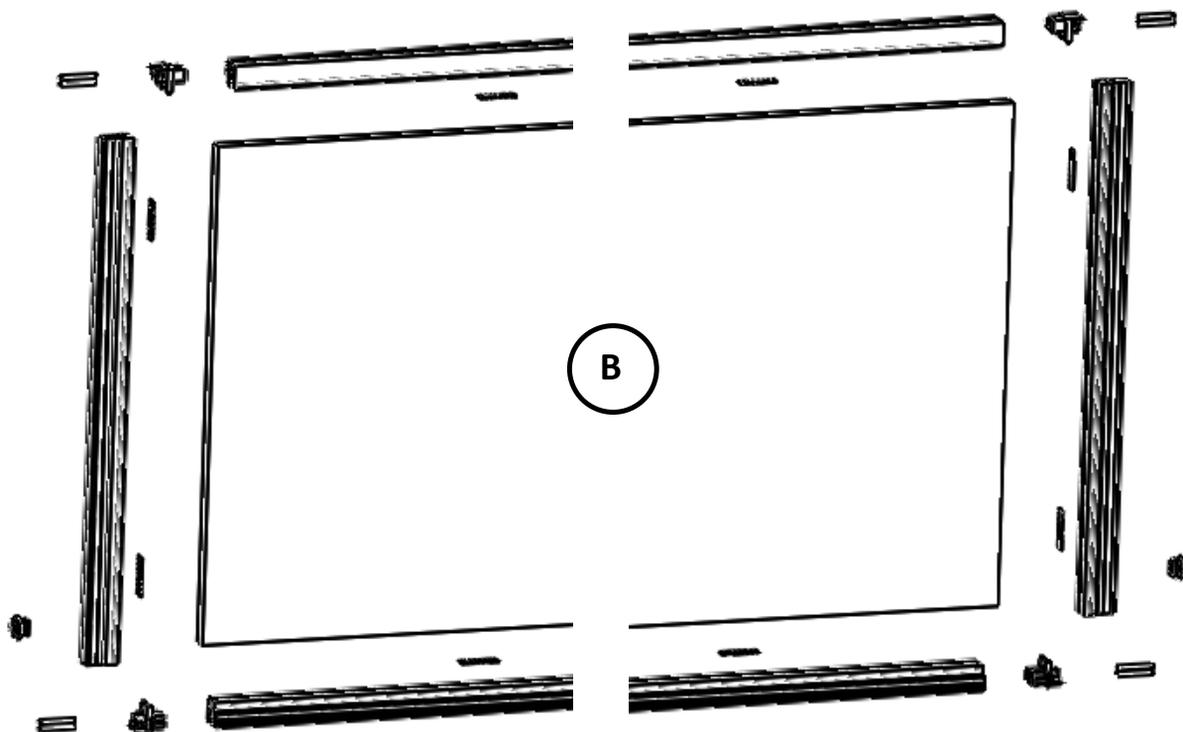


**ВНИМАНИЕ:** При склейке стеклопакетов  
пользоваться нейтральными клеями-герметиками  
(без уксусной основы)


**1**

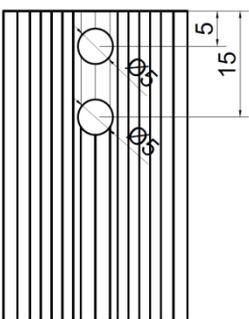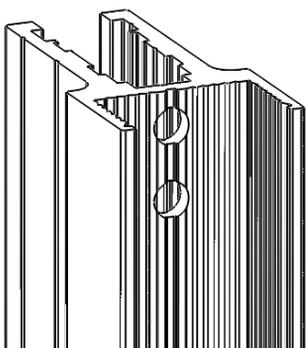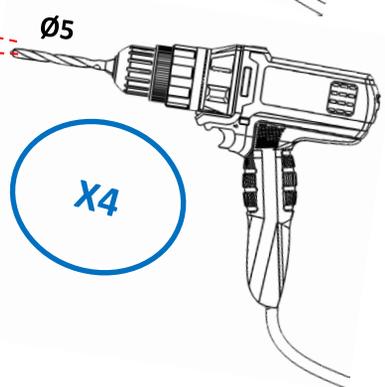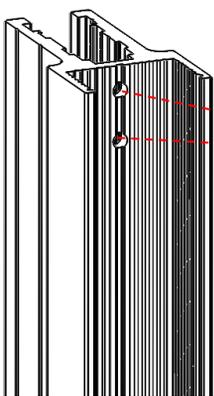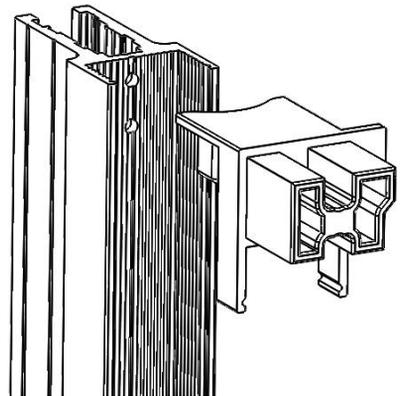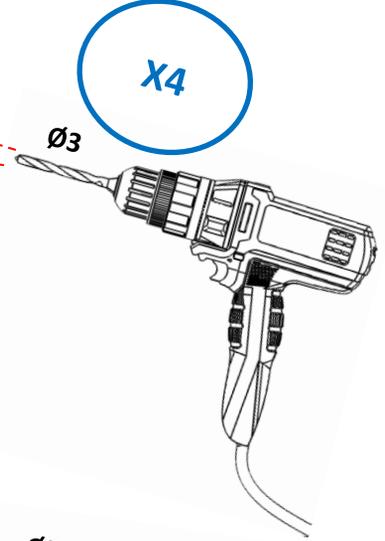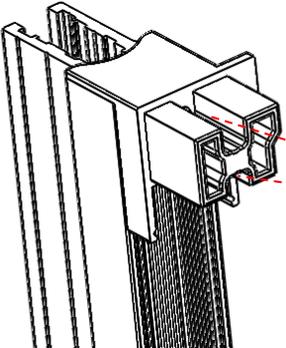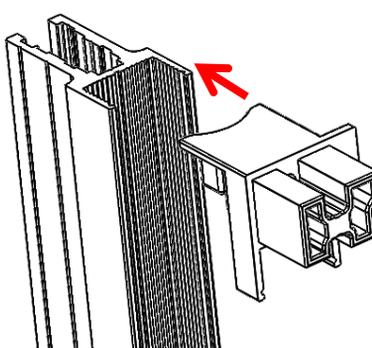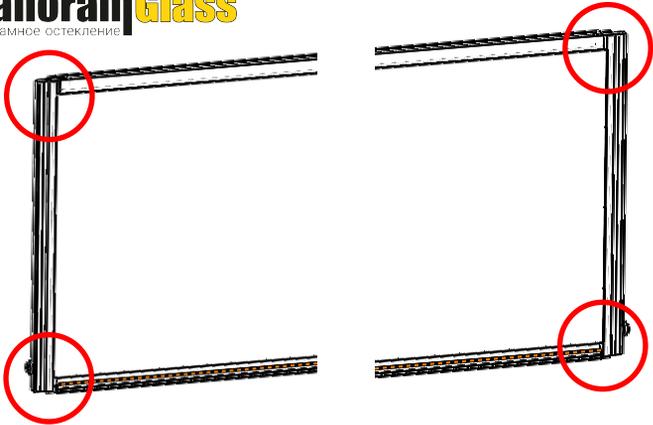


**2**

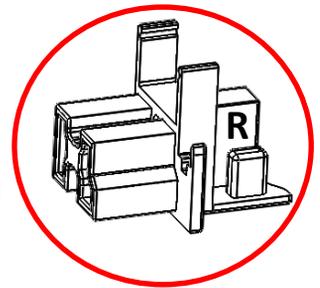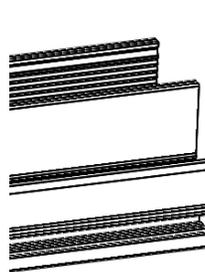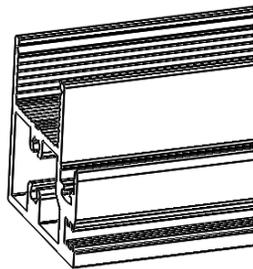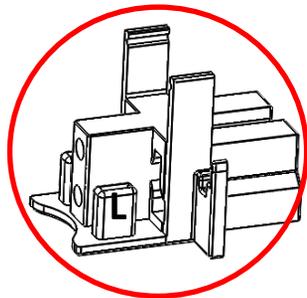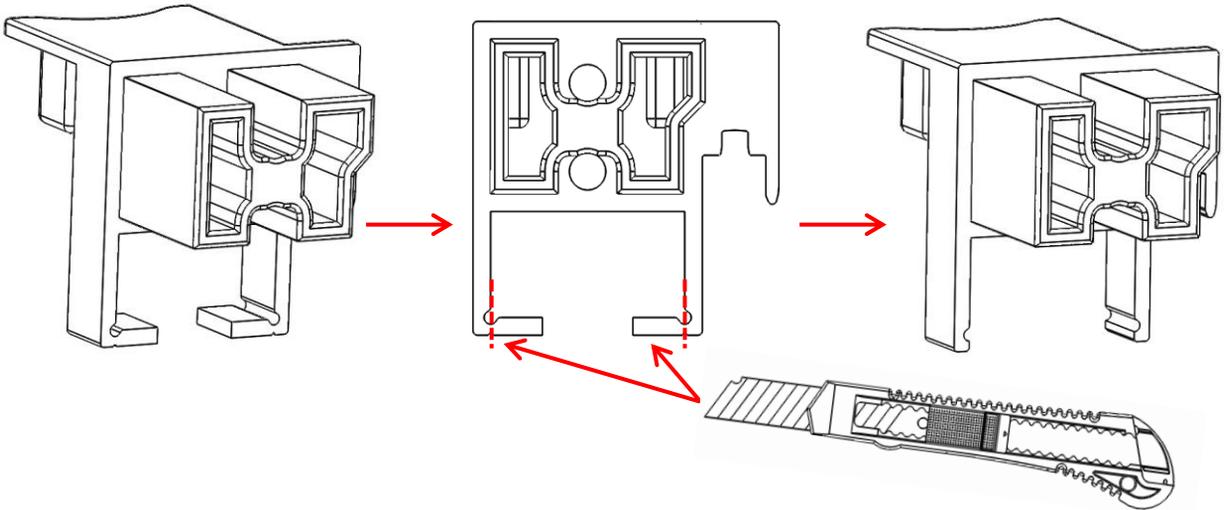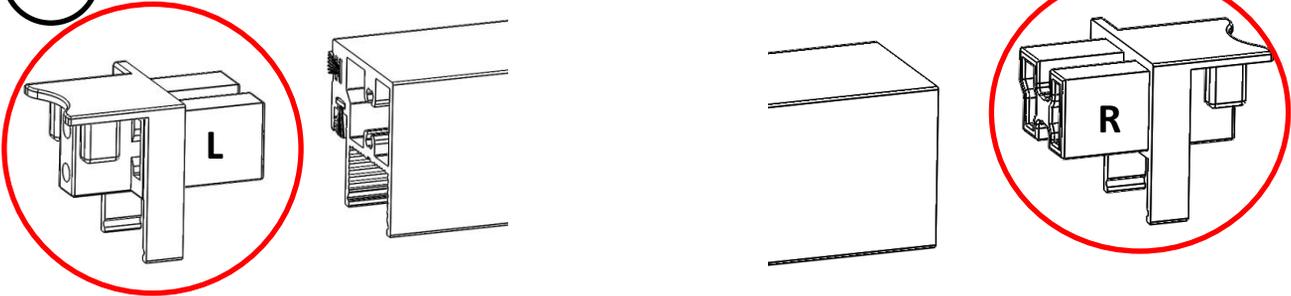


**3**

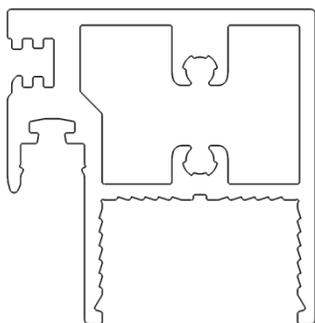


51x800

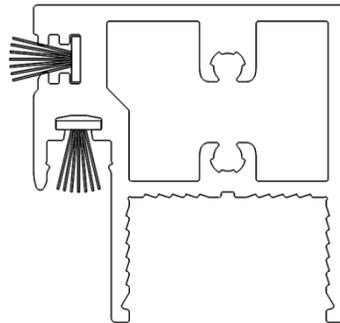


**4**

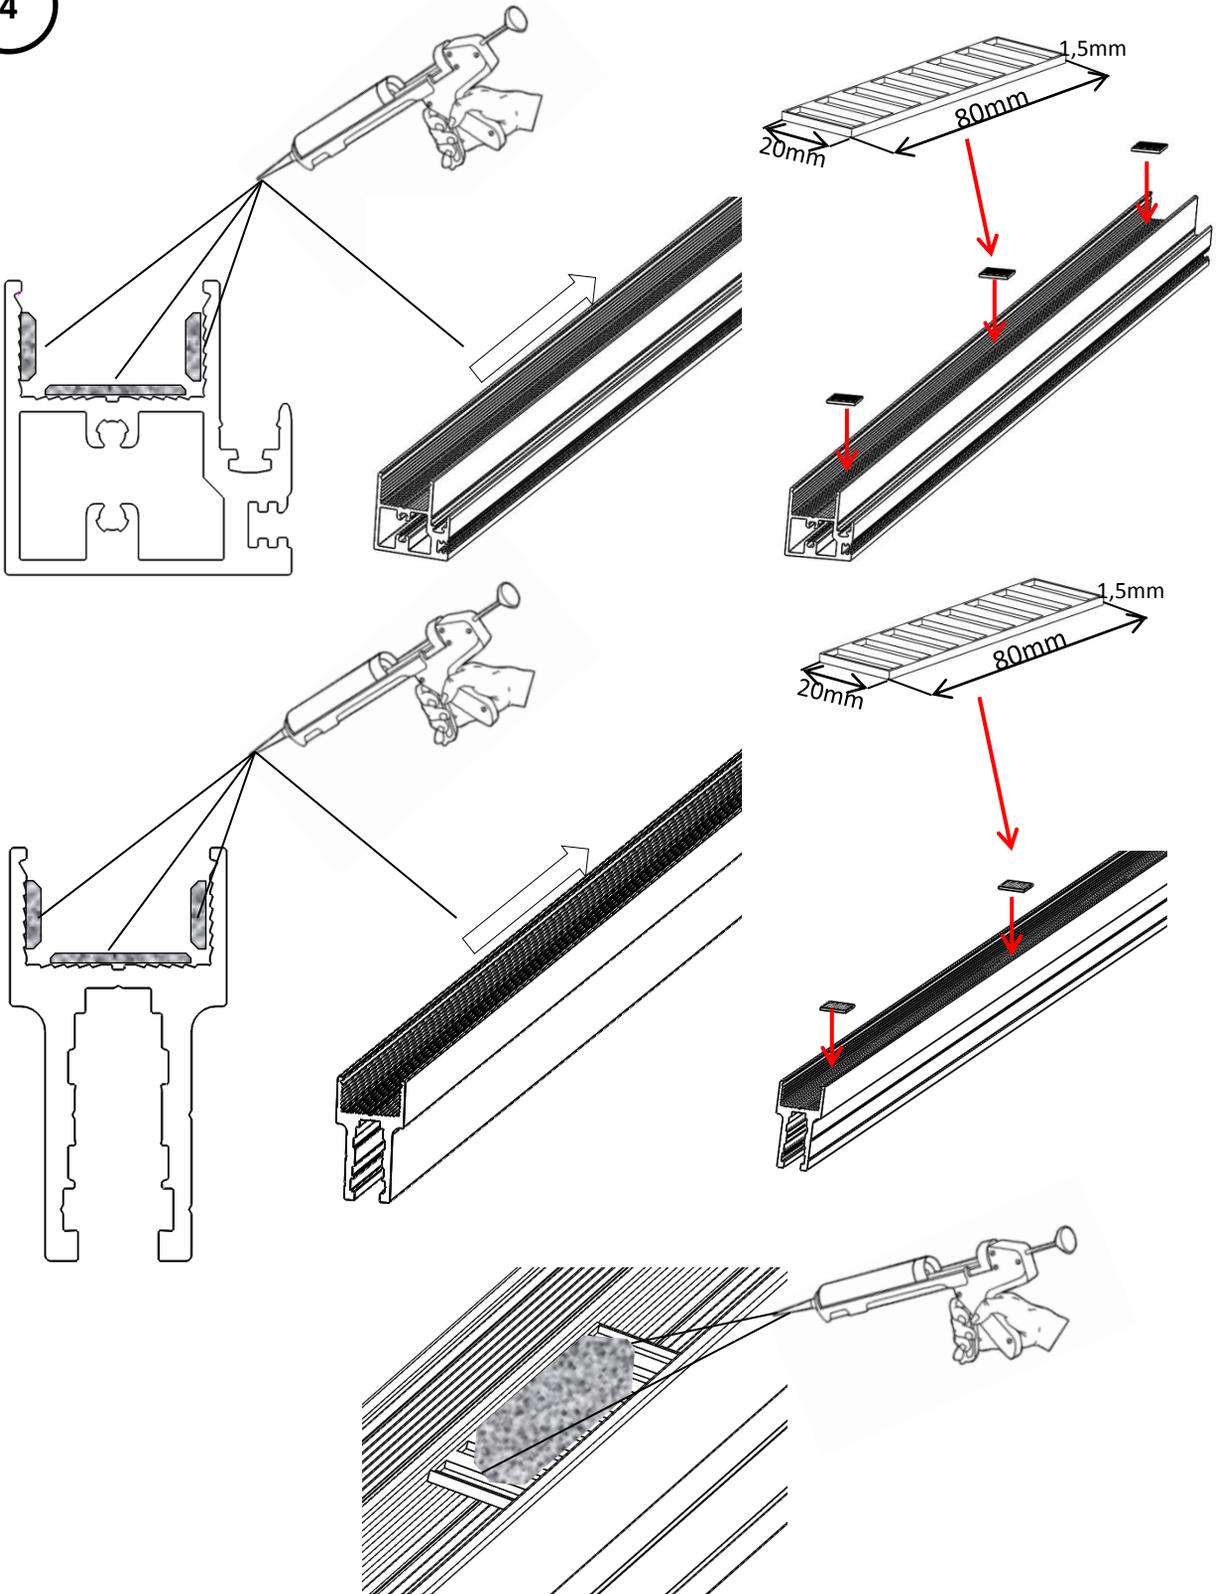

**5**

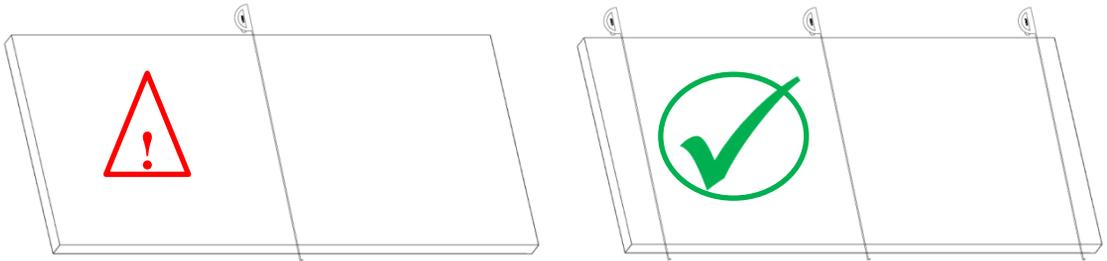



**6**

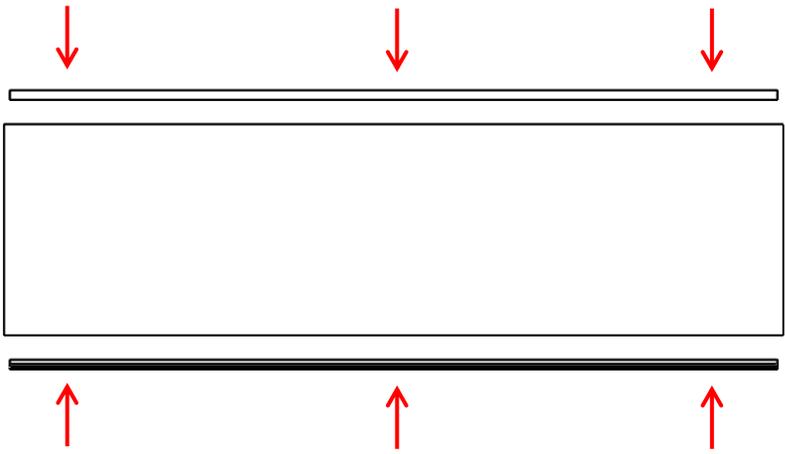


*Равномерно распределить стеклопакет относительно створочного профиля*





*Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)*

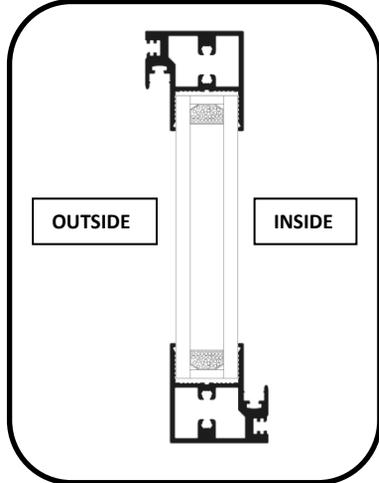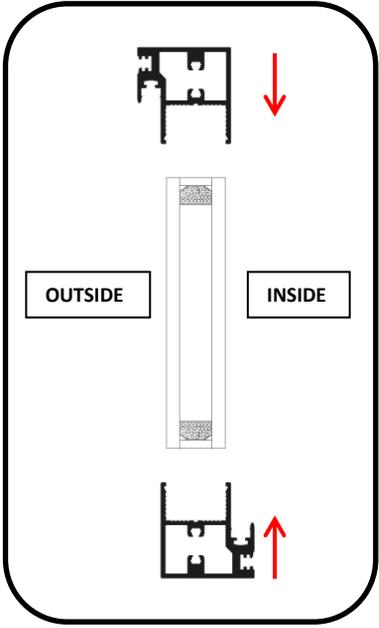





**7**

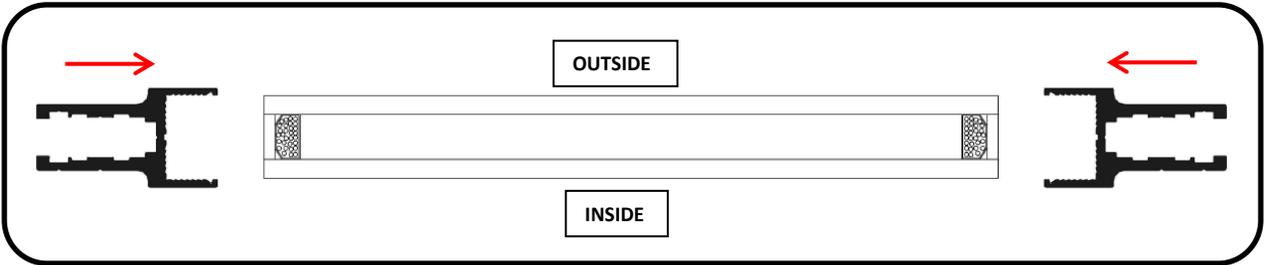


*Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)*

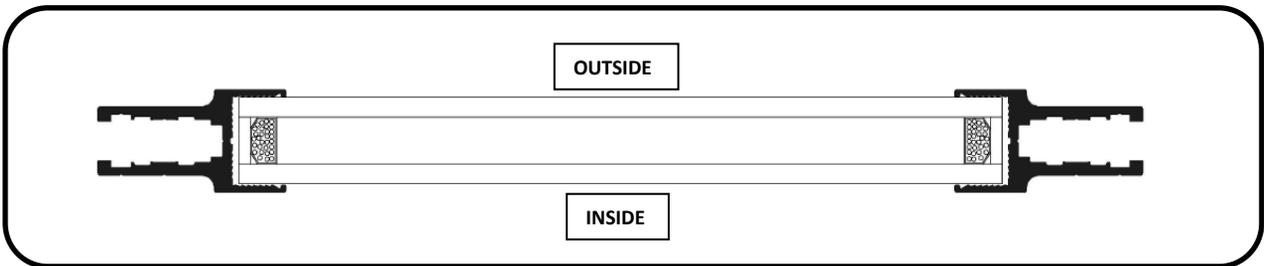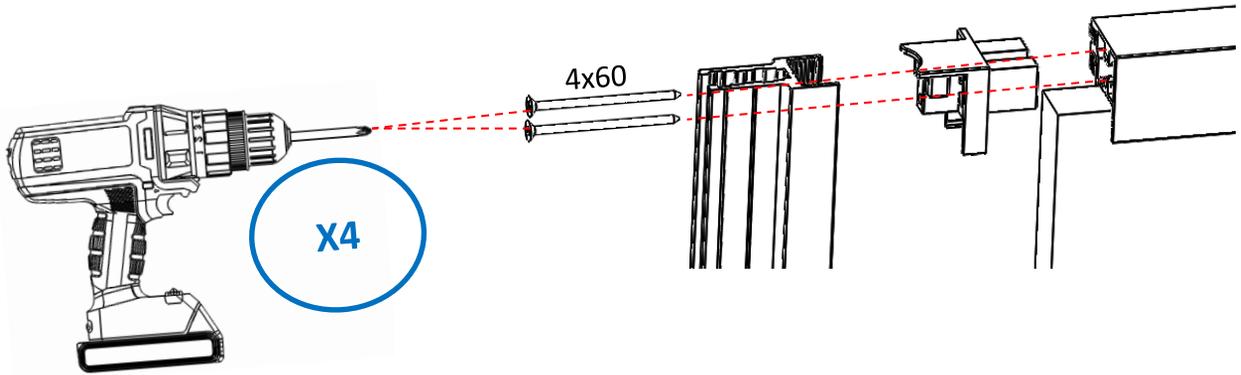




**8**

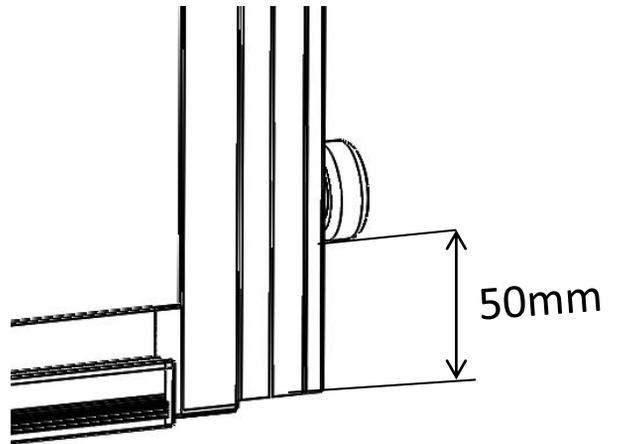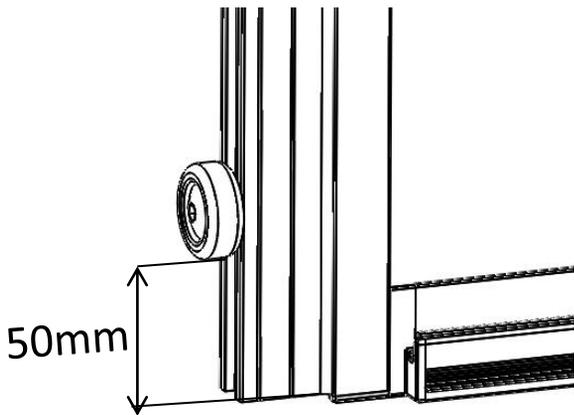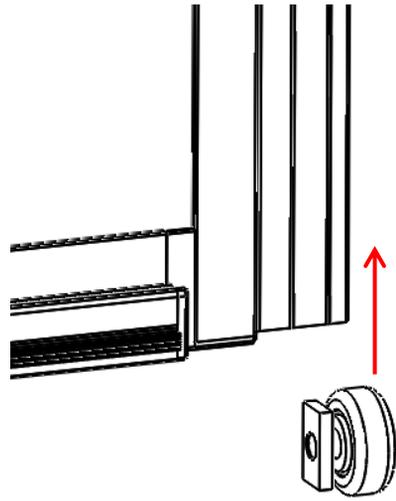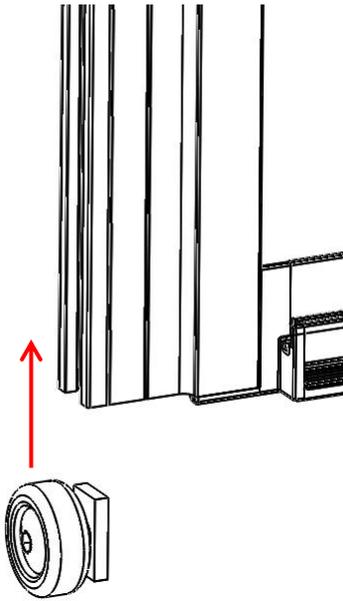

**X2**

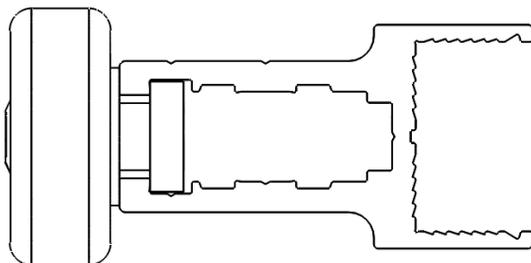


### Контроль сборки

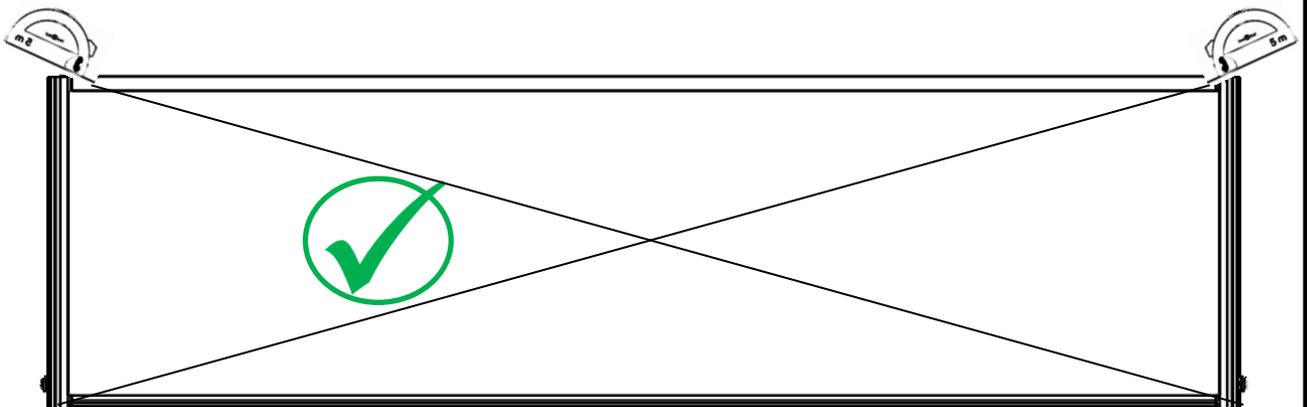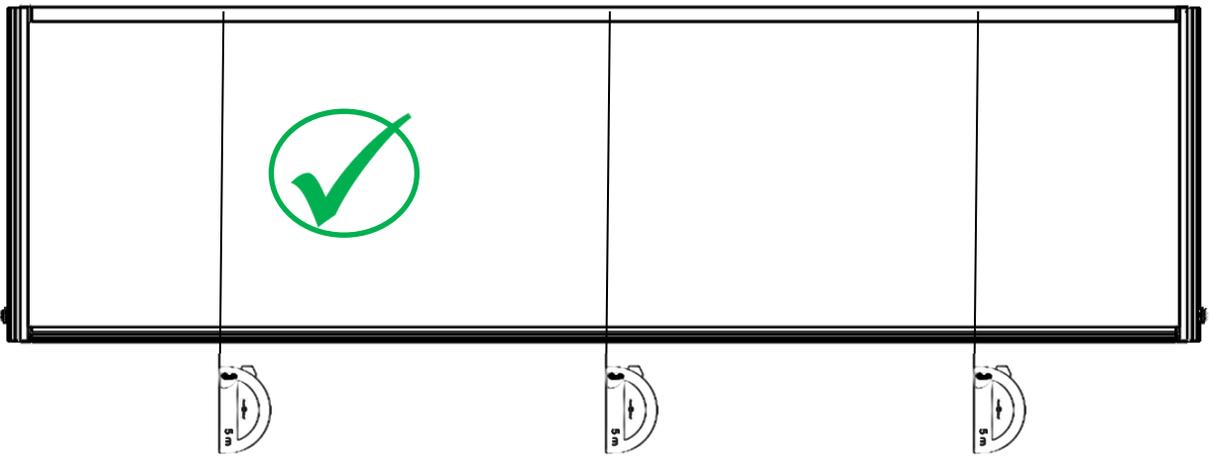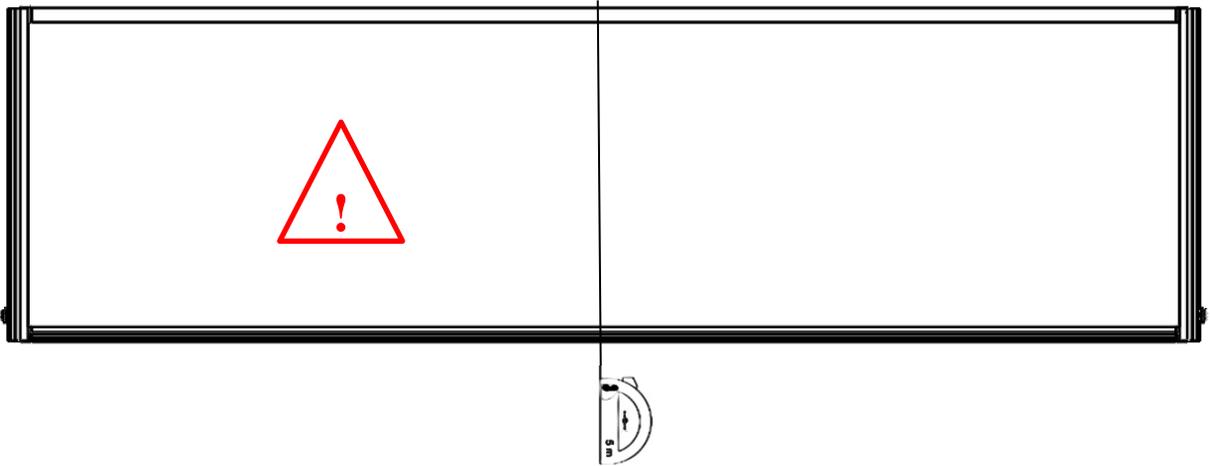




*Равенство длин и диагоналей обязательно*

## Створка С

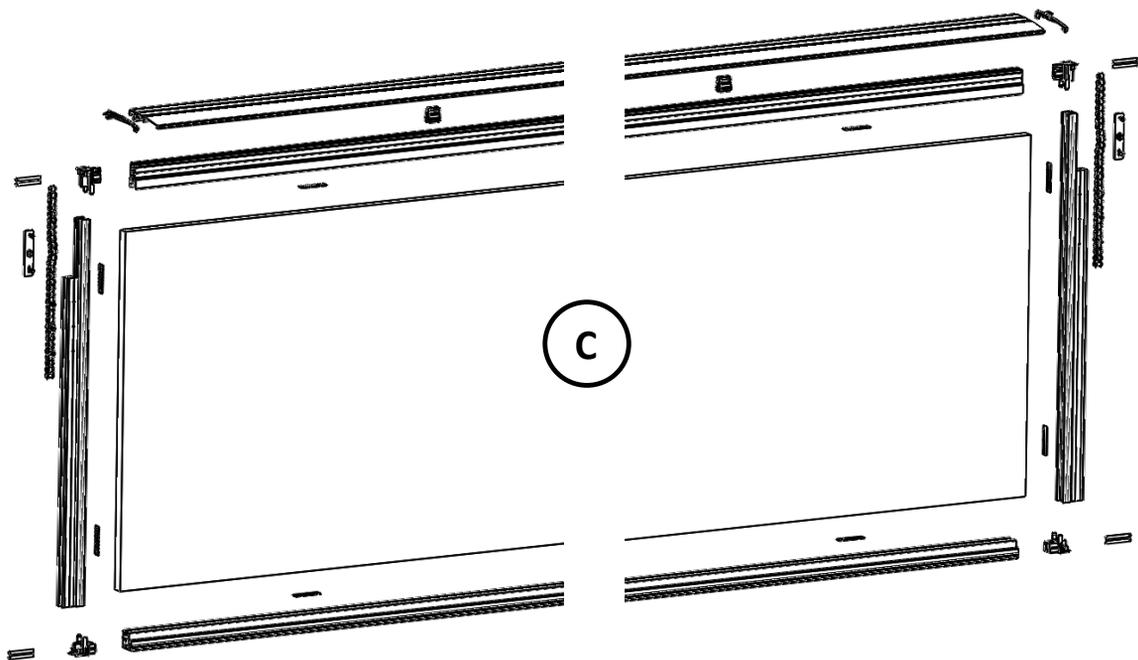

**ВНИМАНИЕ:** При склейке стеклопакетов  
пользоваться нейтральными клеями-герметиками  
(без уксусной основы)

1


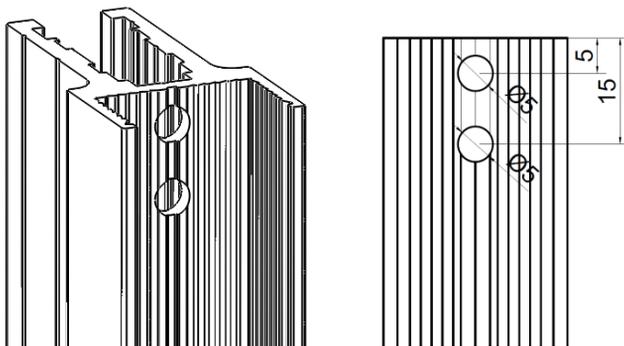
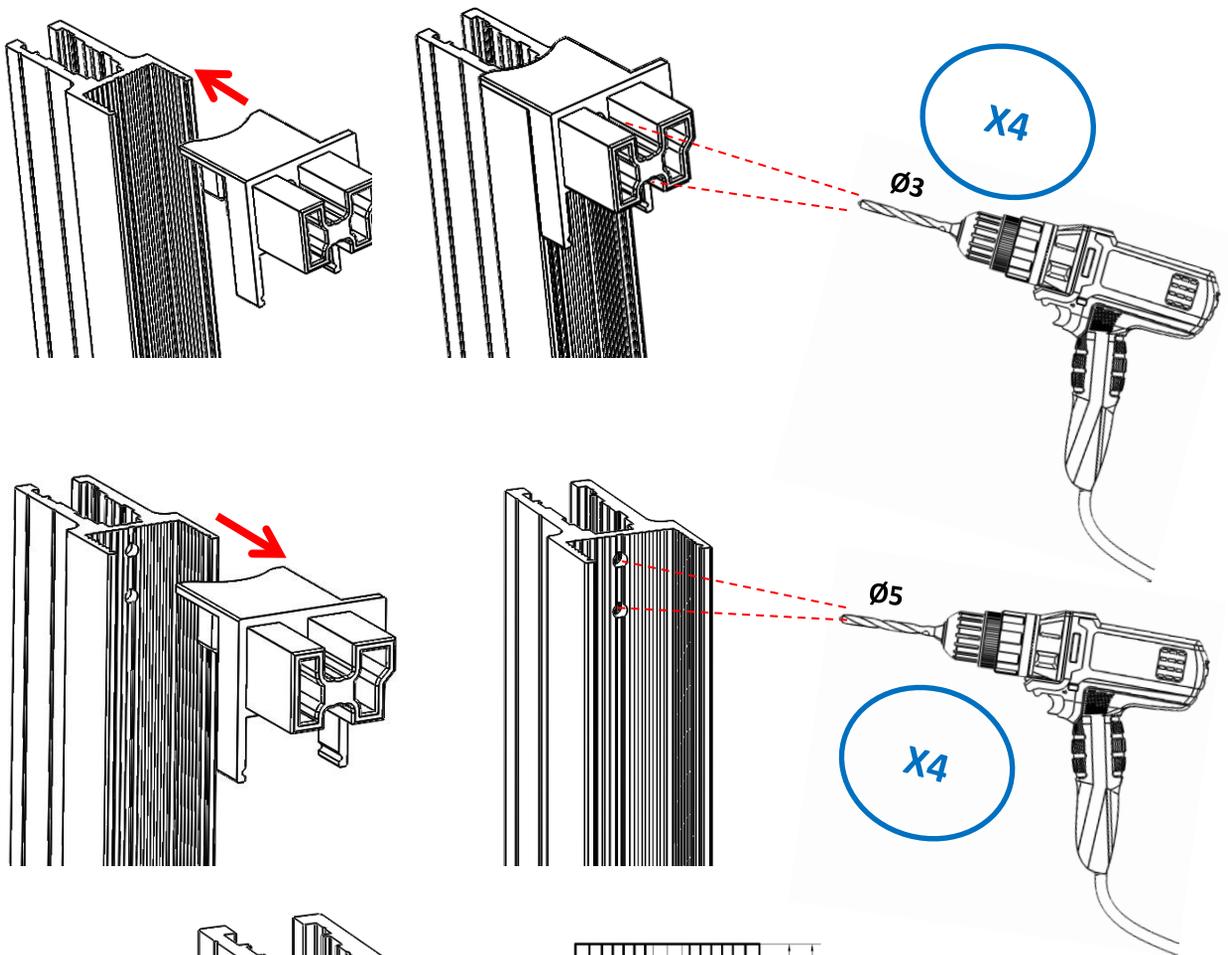
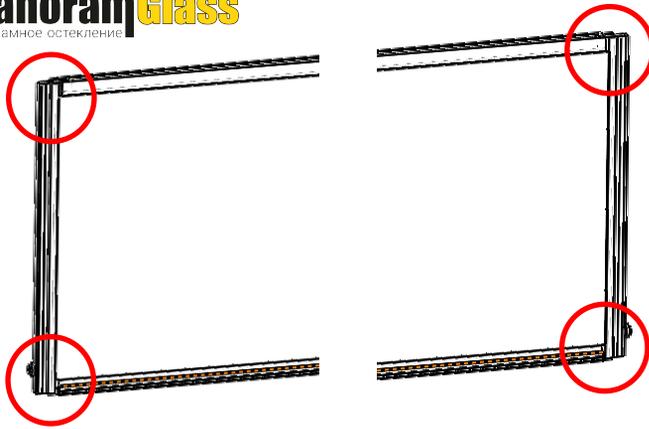




**PanoramGlass**  
Стеклопакетное остекление


С

2

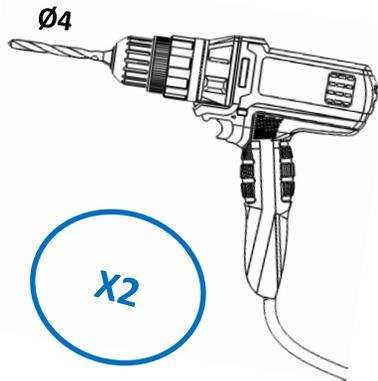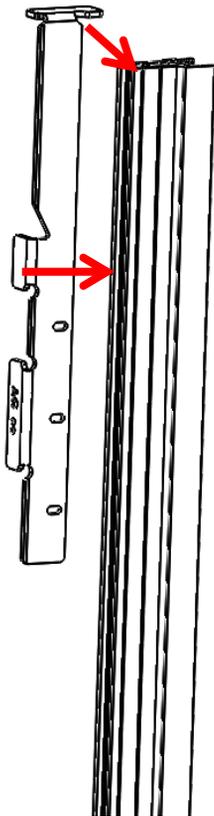
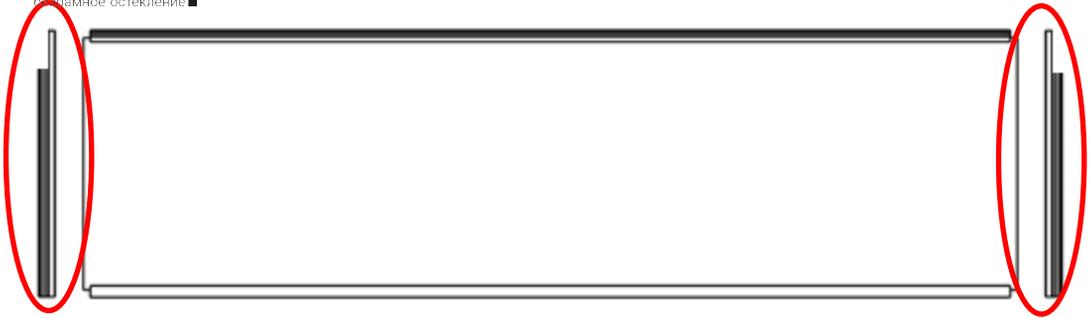


170mm

50,8mm 50,8mm


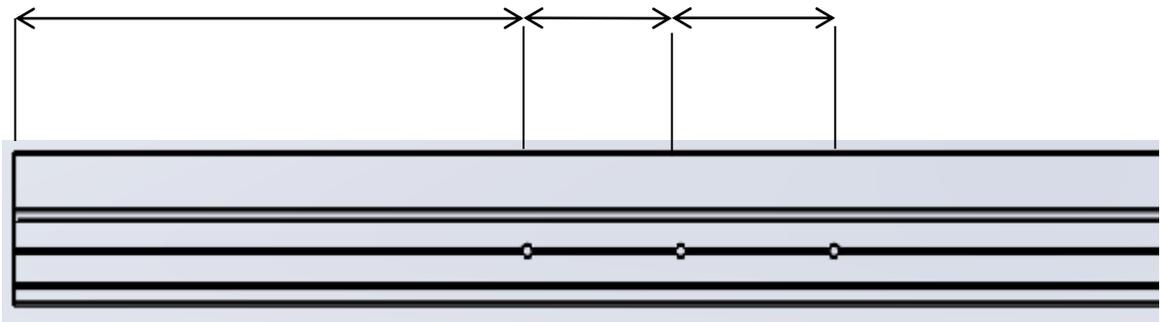


3

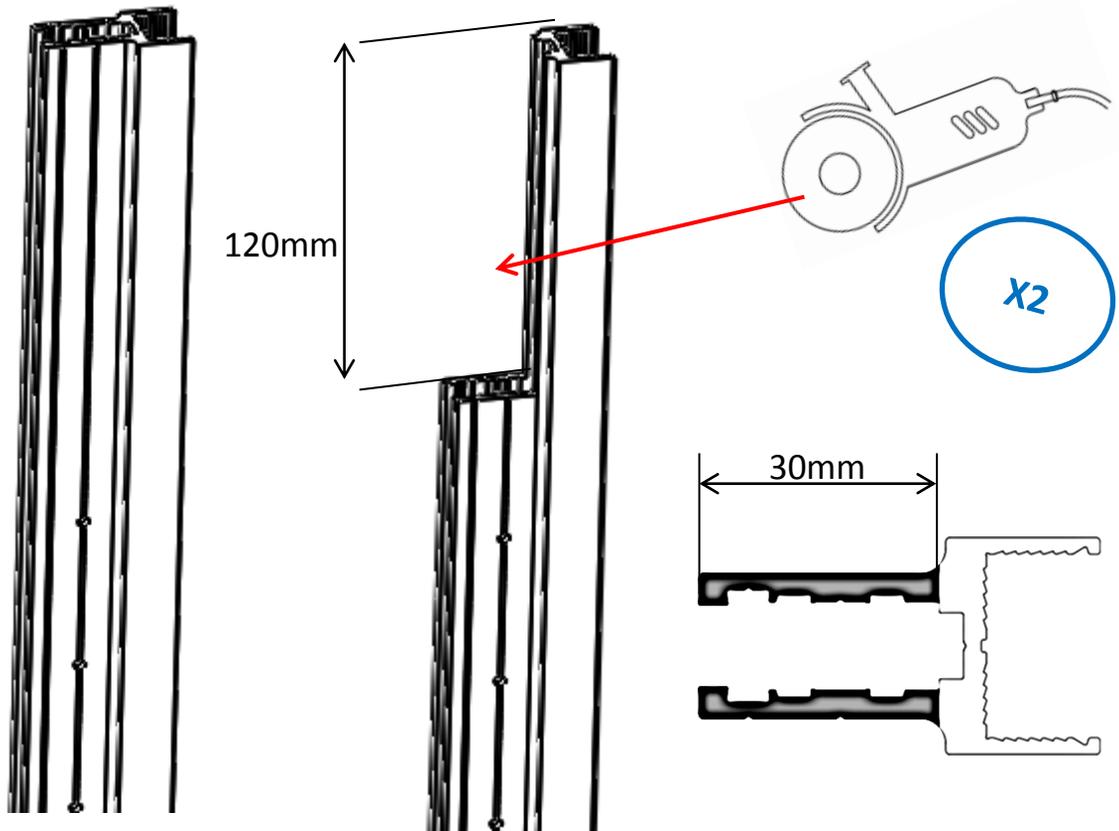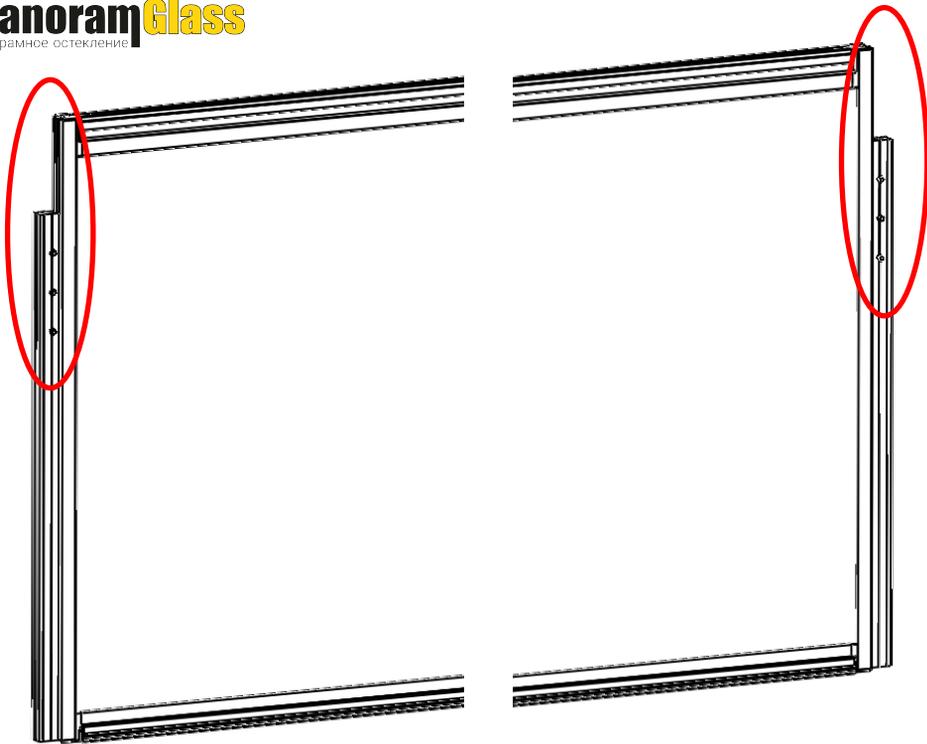

Выполняется до склейки профилей

4

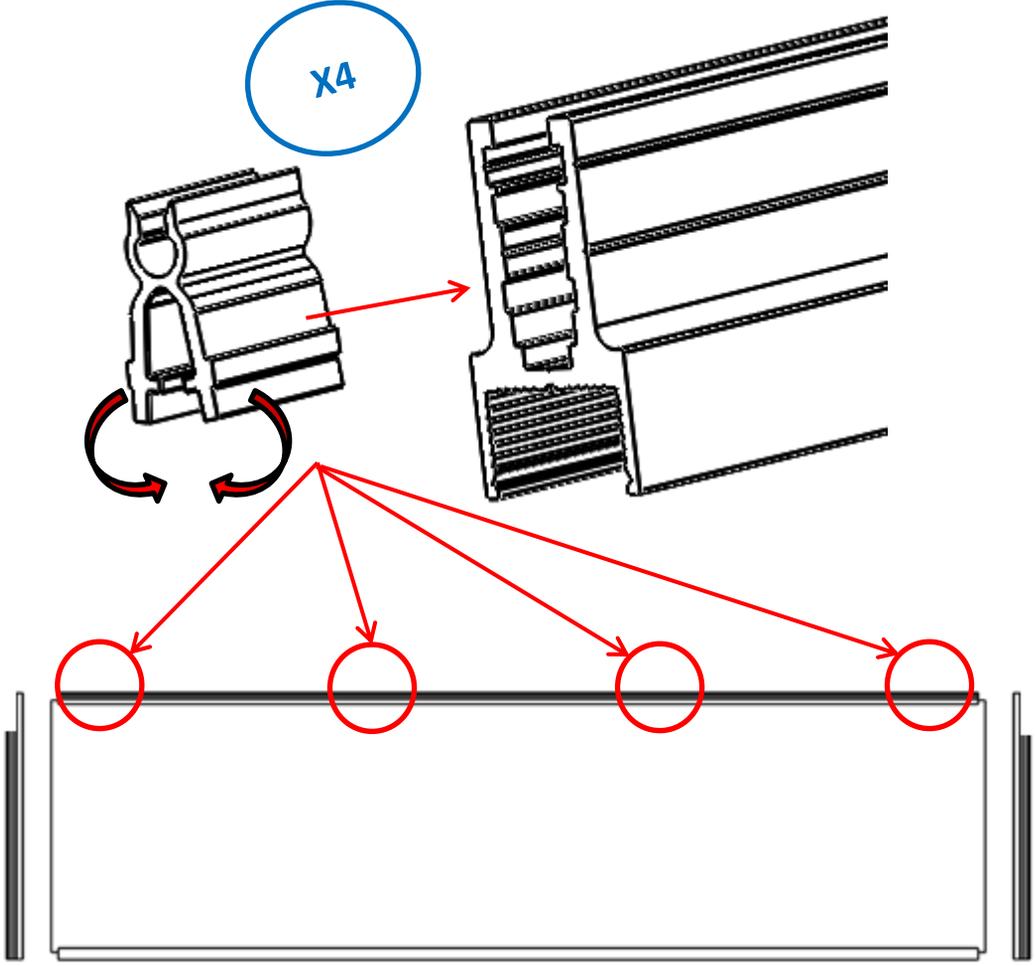
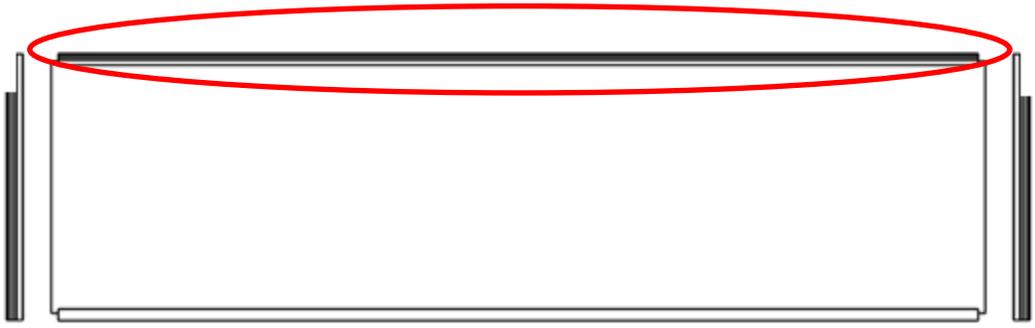





**PanoramGlass**  
безрамное остекление

C


5

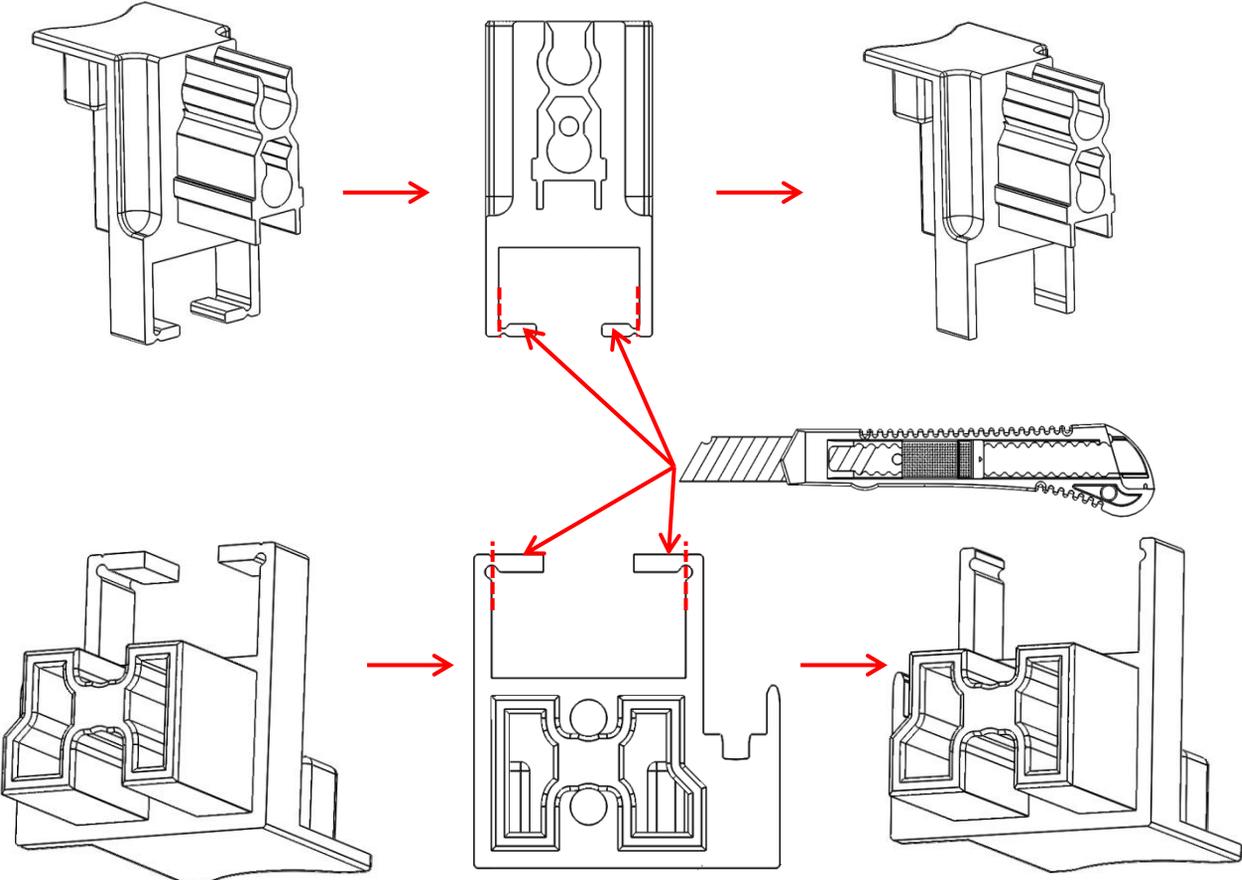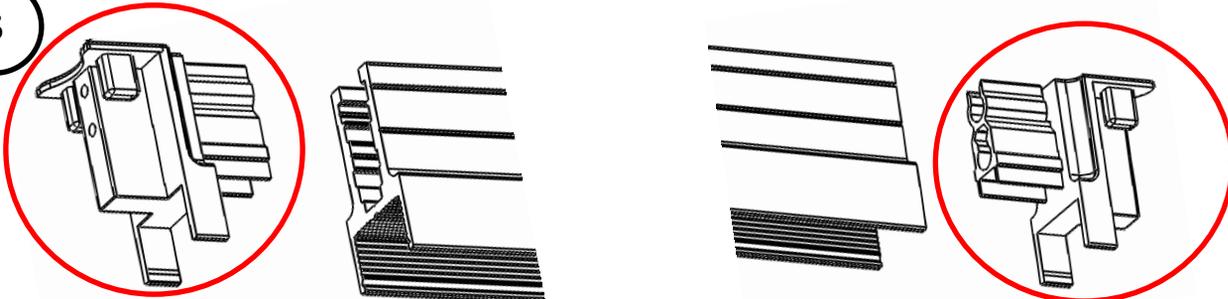


6

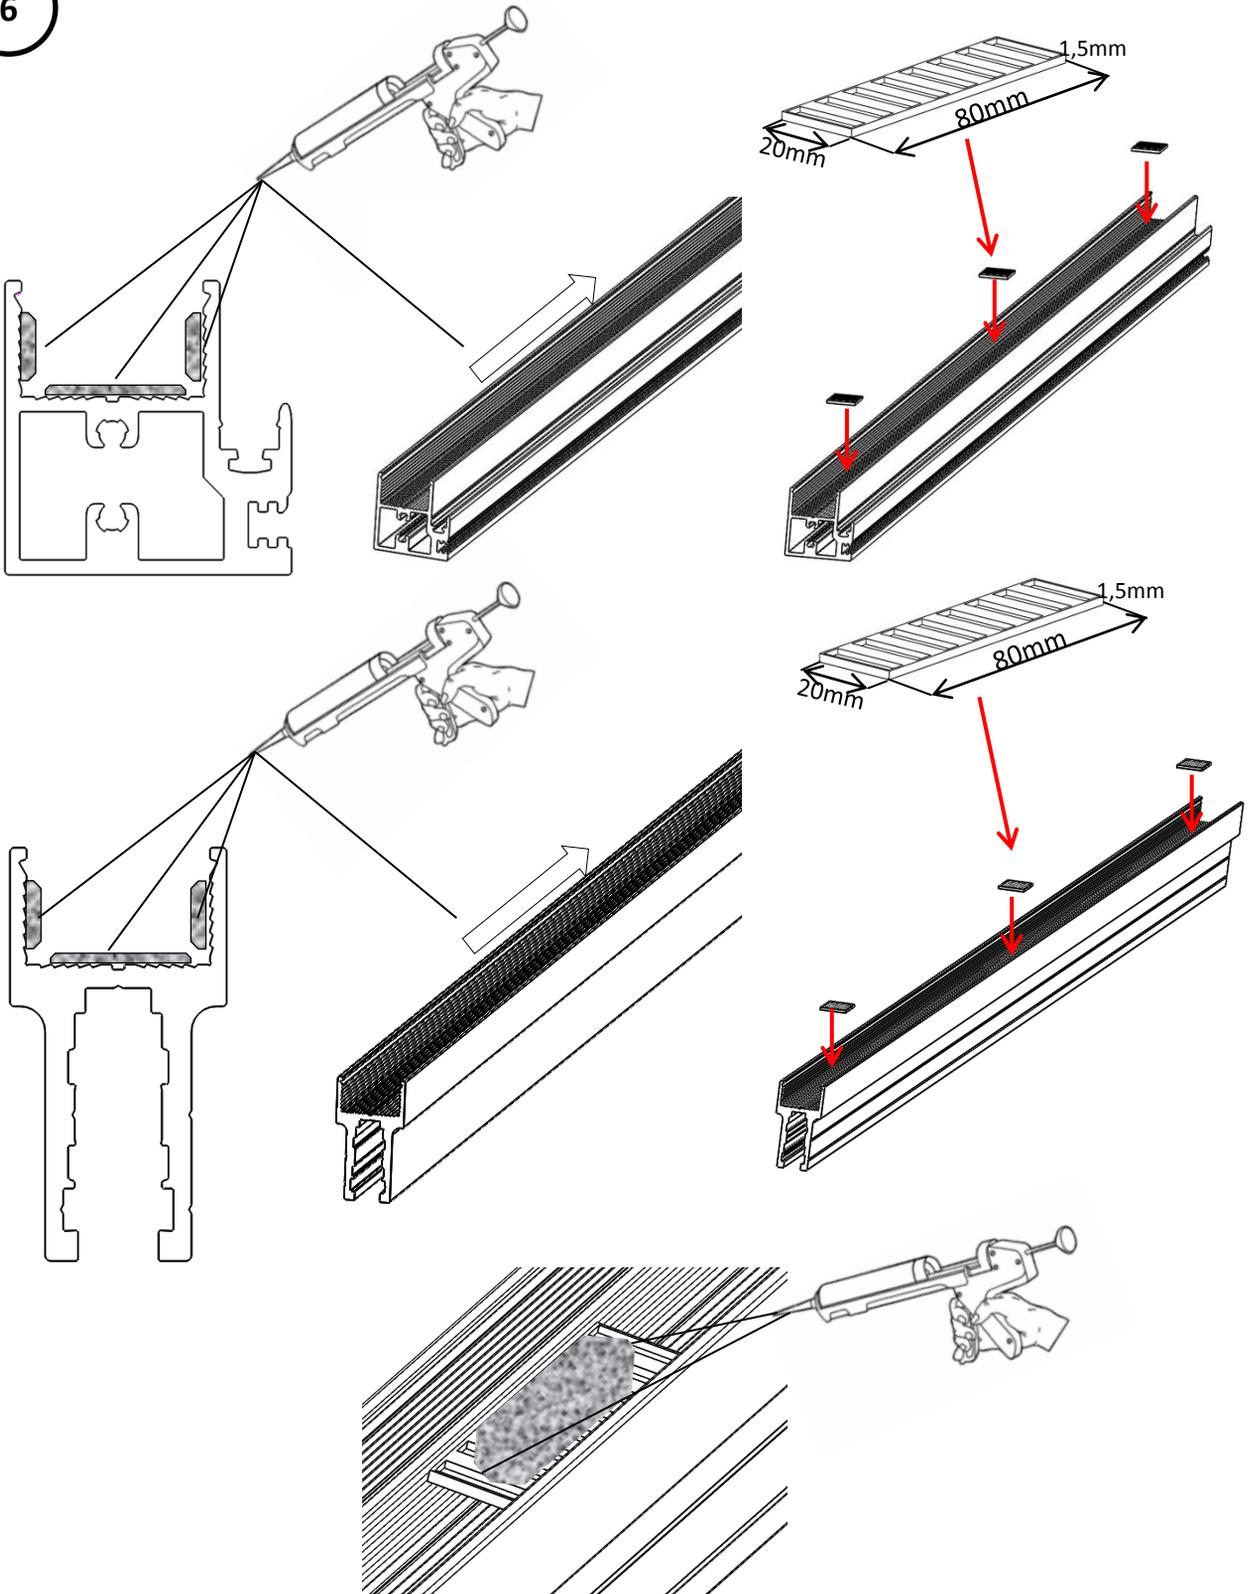


7

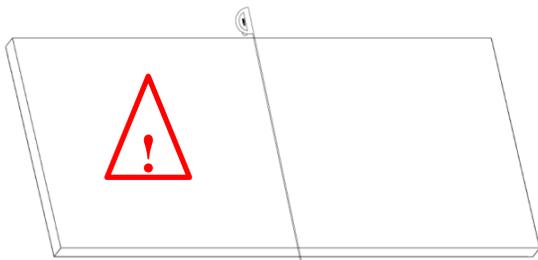



8

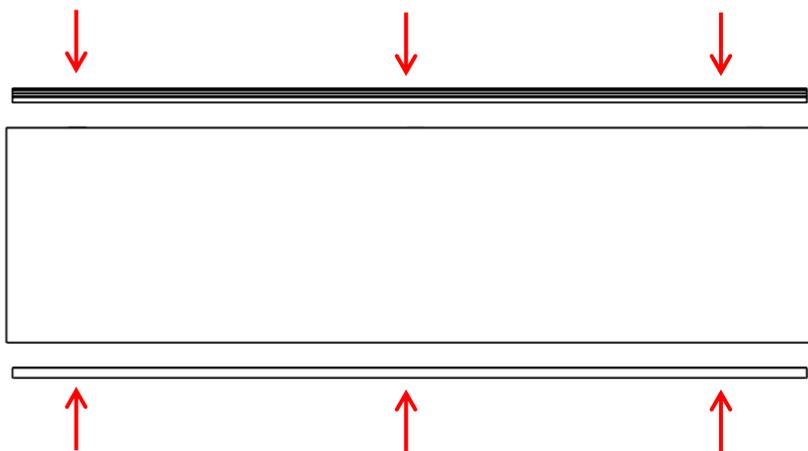


*Равномерно распределить стеклопакет относительно створочного профиля*

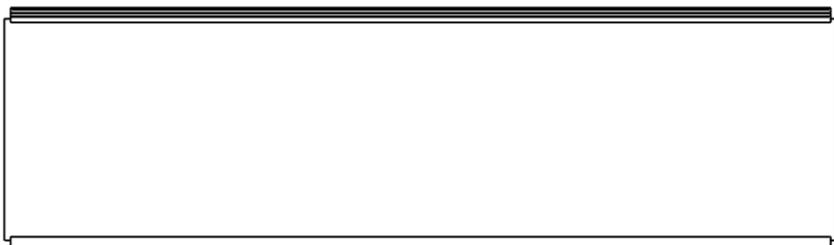




*Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)*

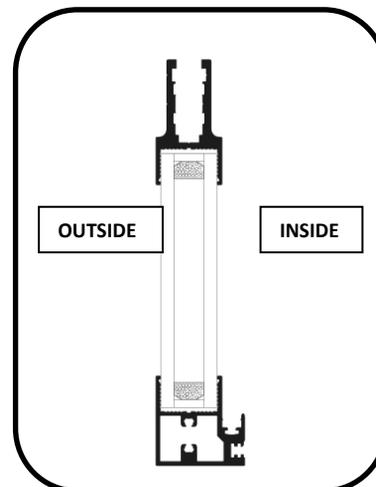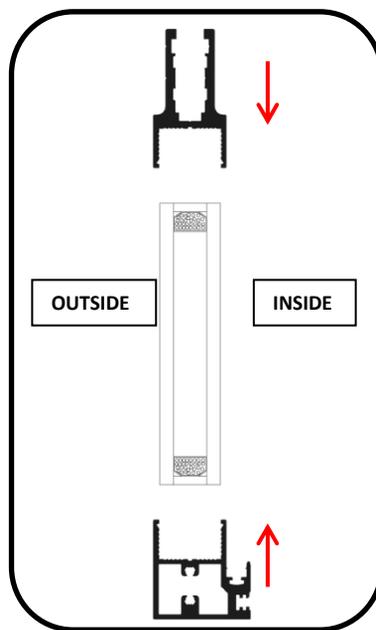


9

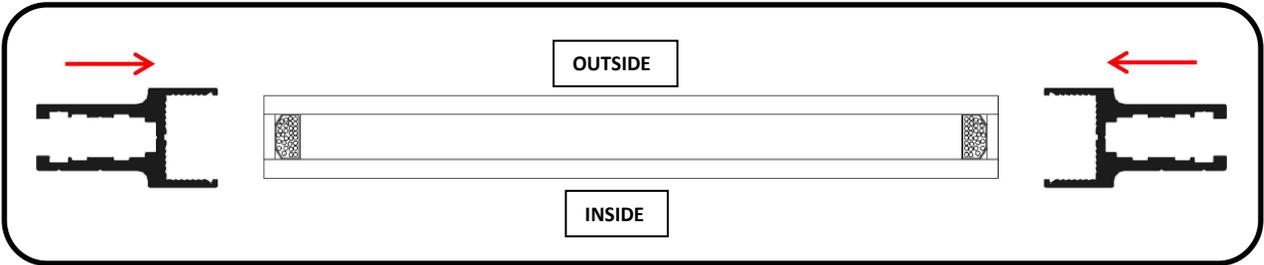



Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)

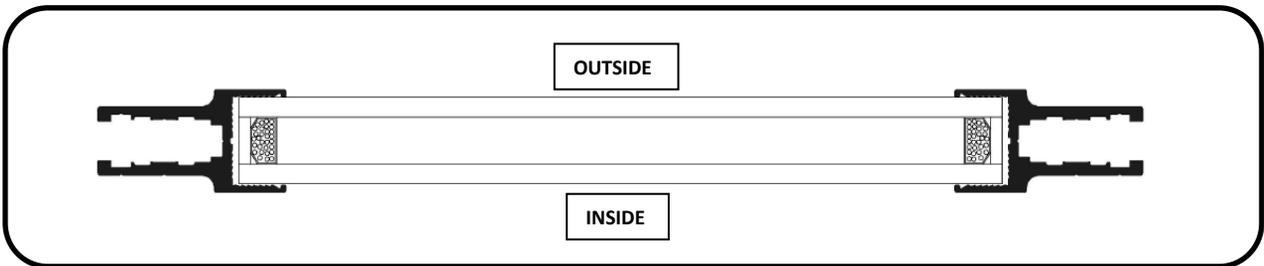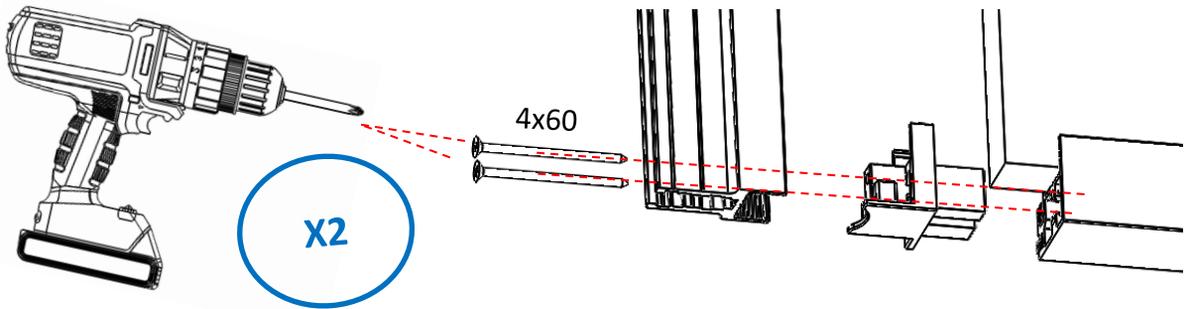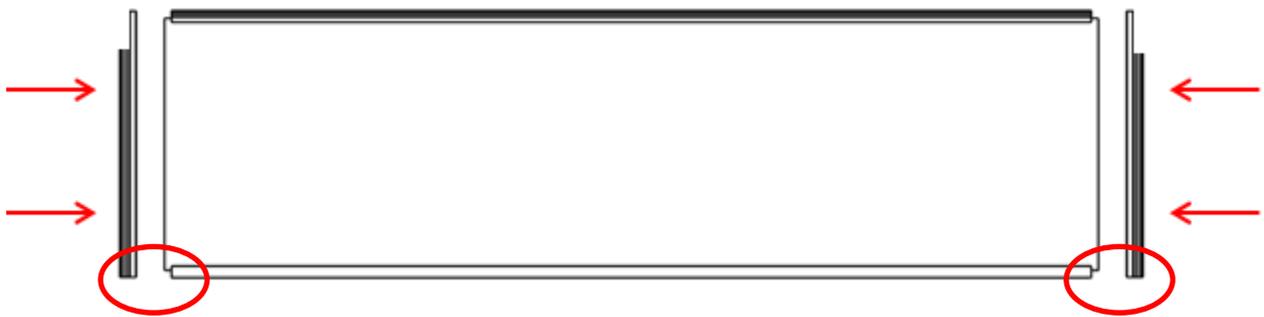





10

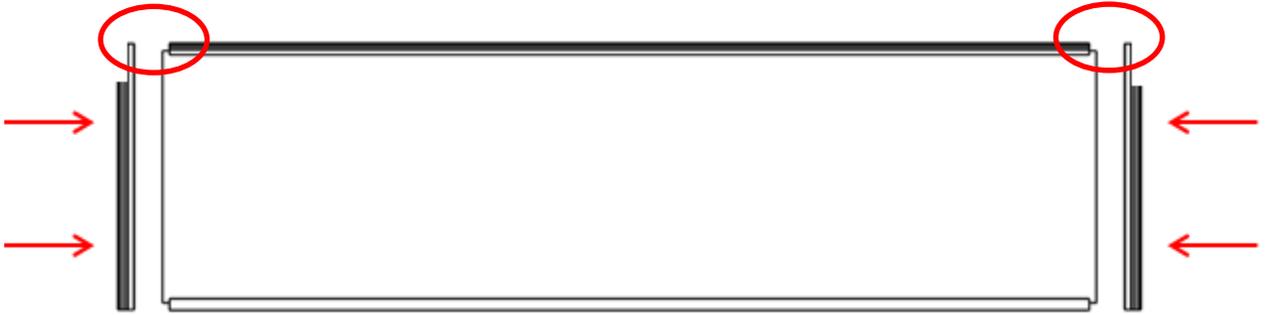


*Выдержать прямолинейность профилей (дуга не допускается)*

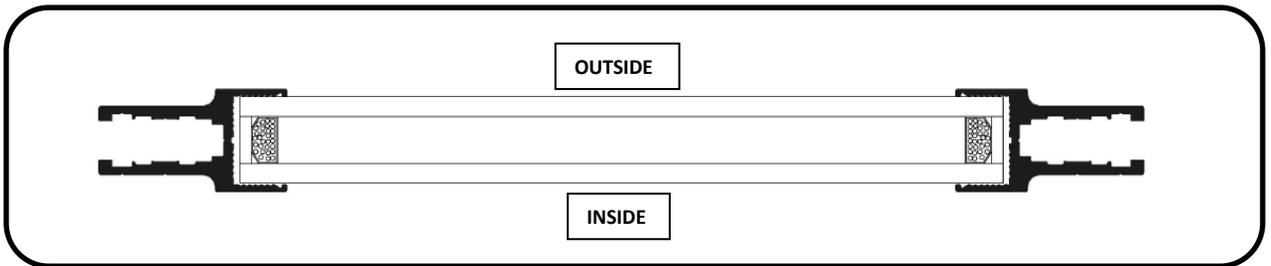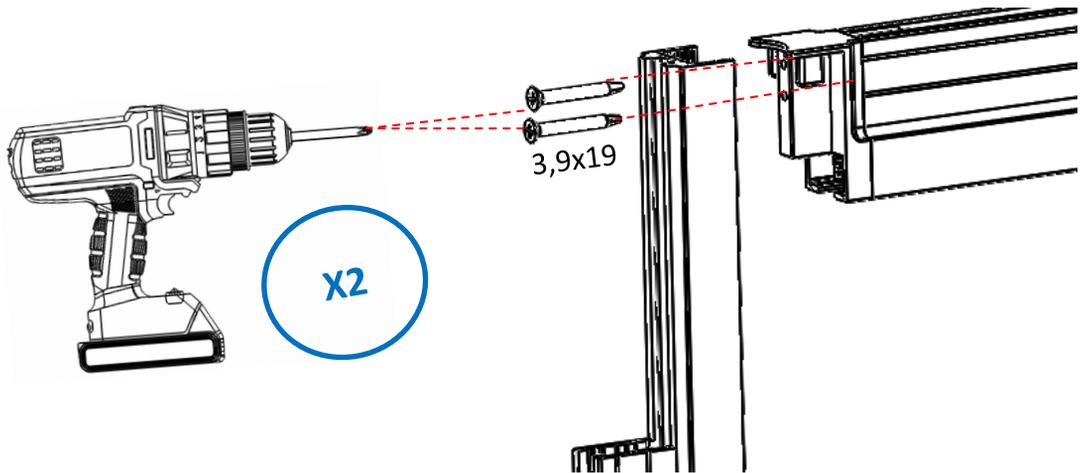

11

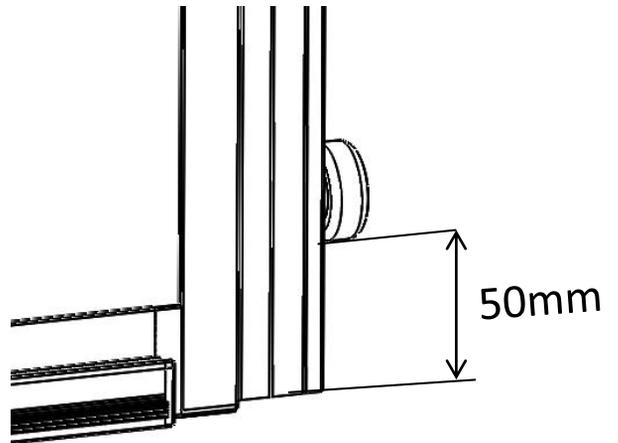
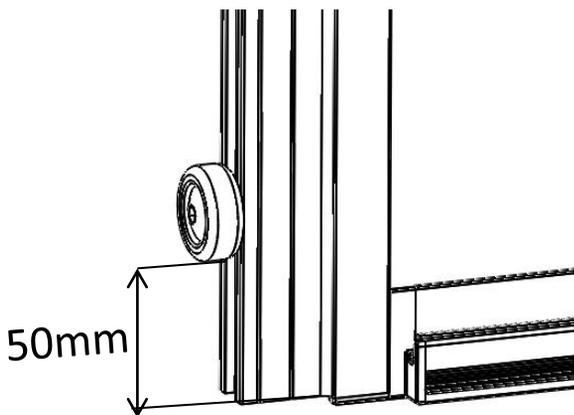
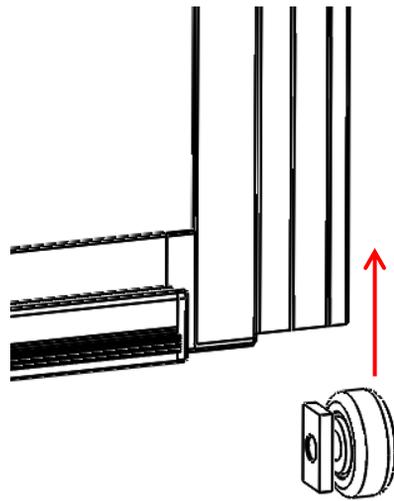
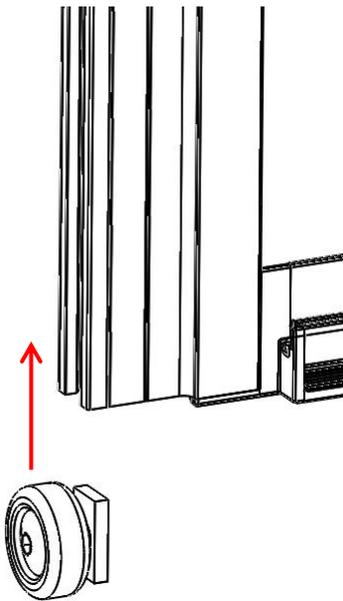


X2

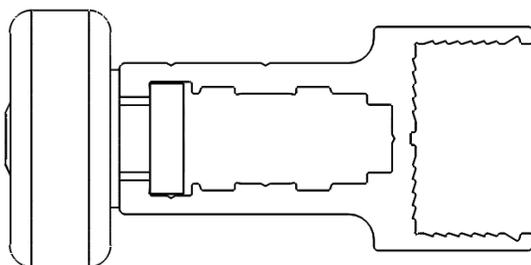


12


400MM CHAIN

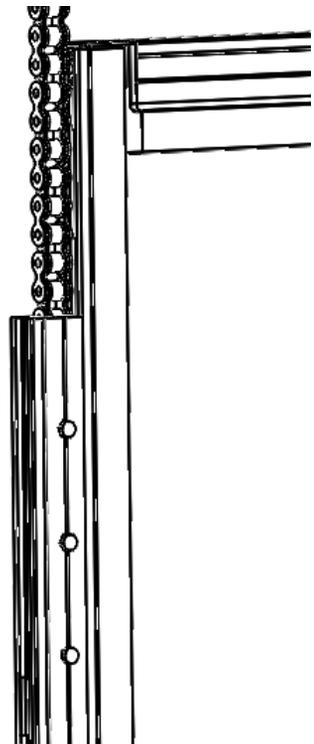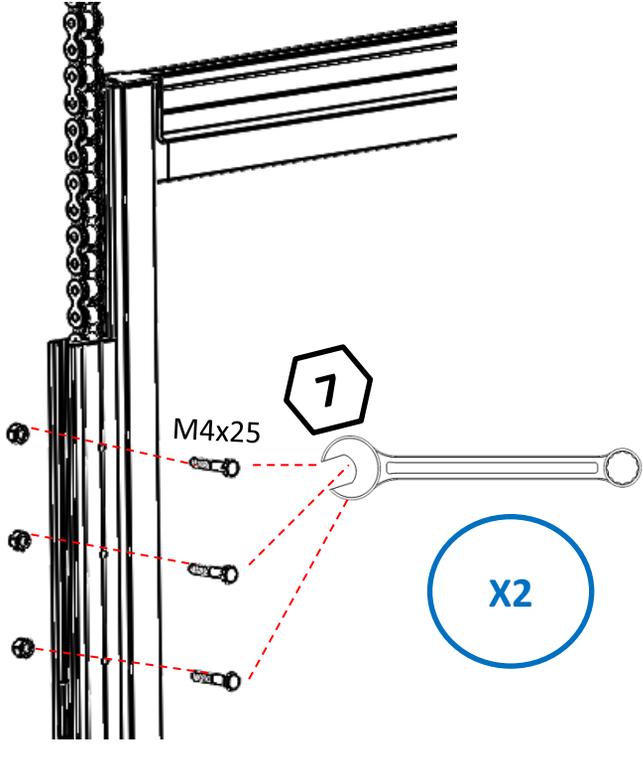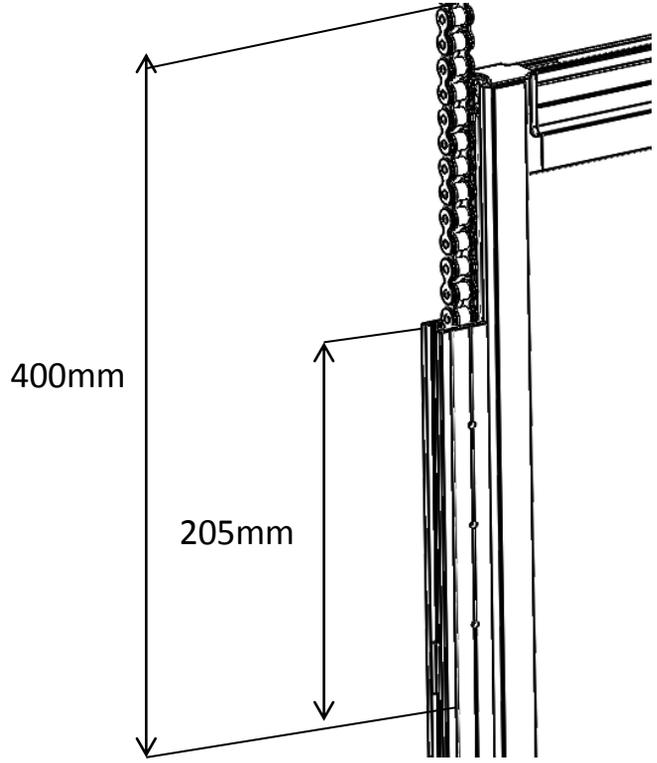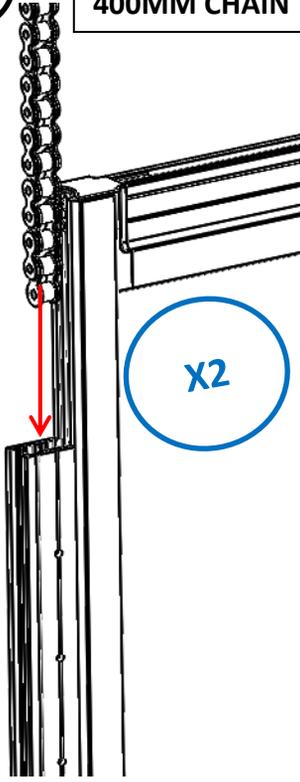

13

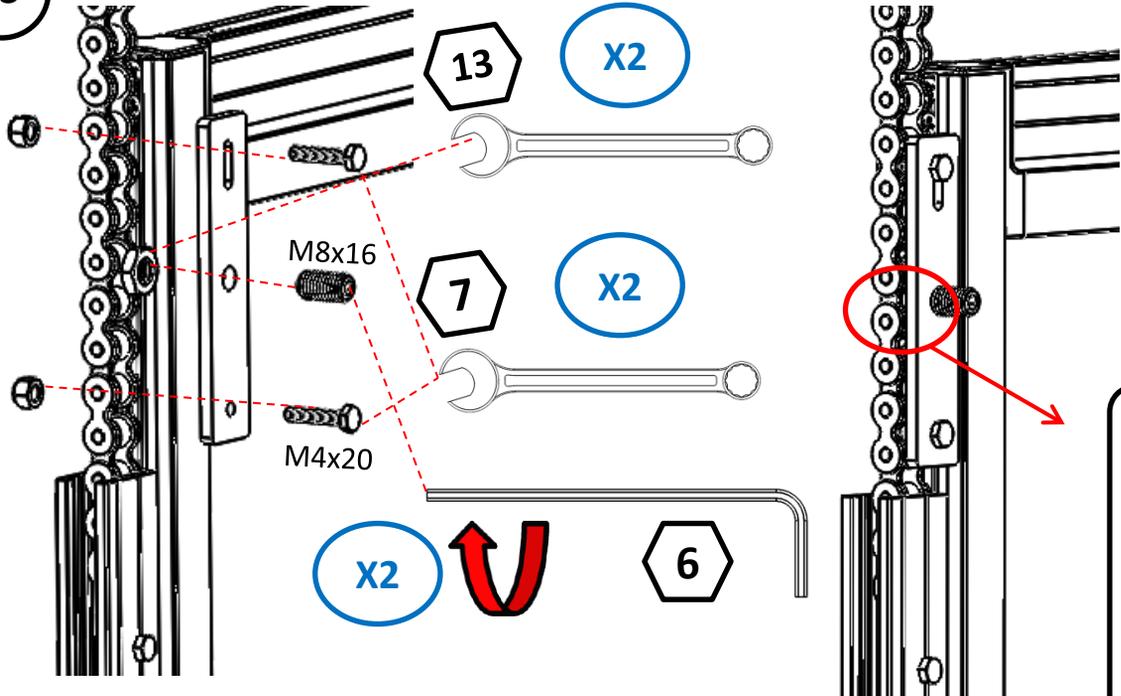




Механизм регулировки подвижной створки по горизонтали.  
Окончательно выполняется при установки системы в проем

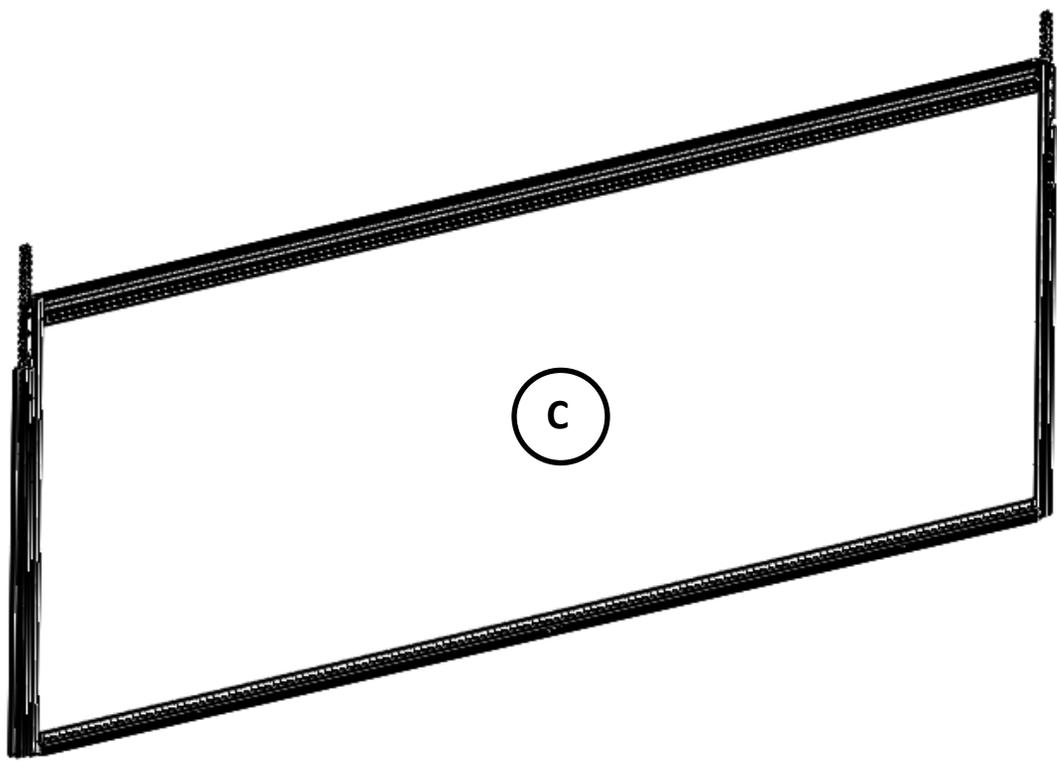

С



14

### Контроль сборки

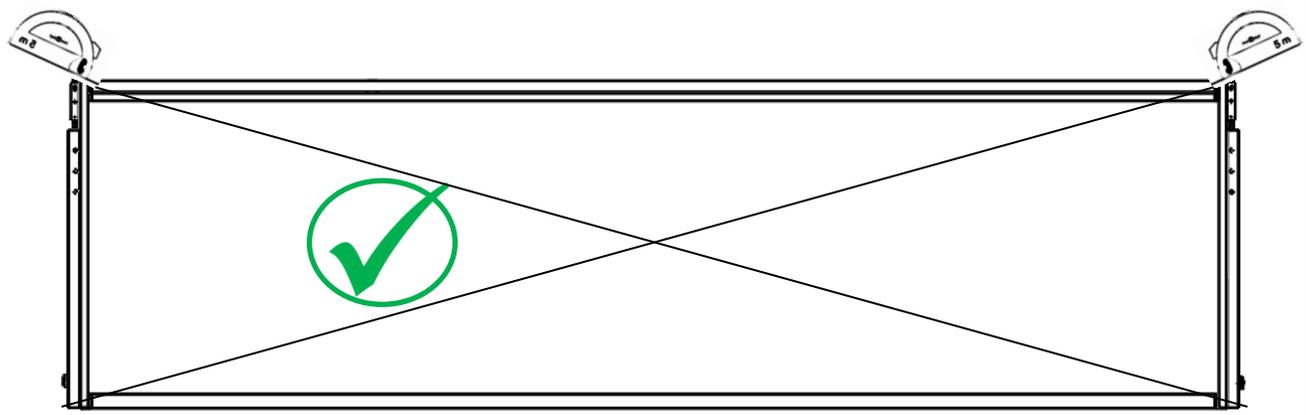
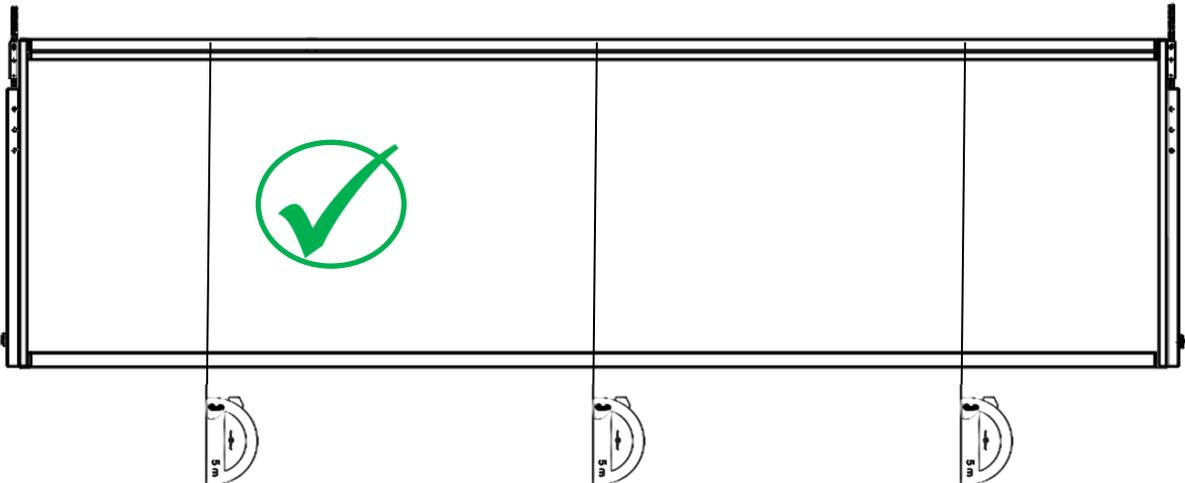
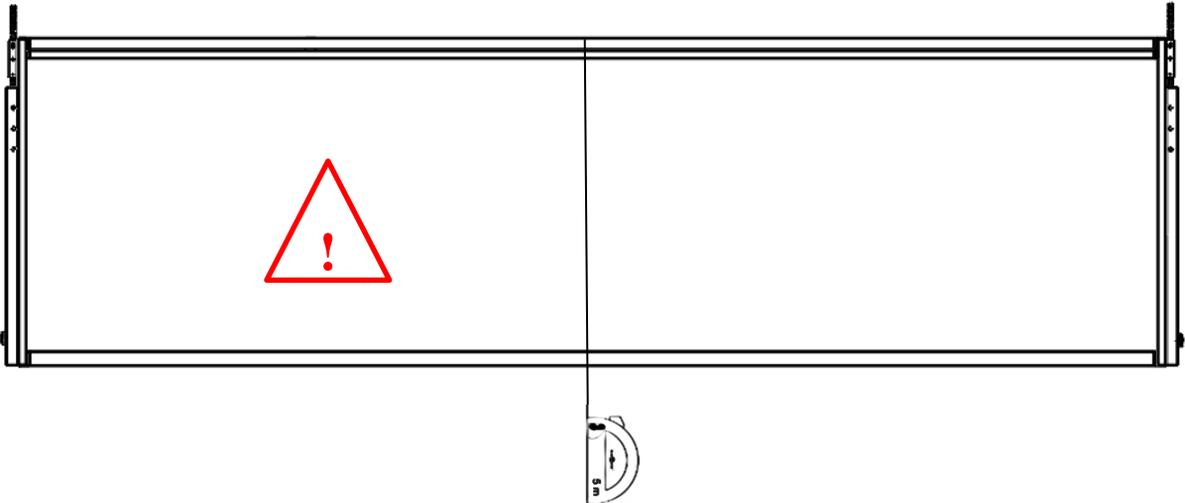


*Равенство длин и диагоналей обязательно*




## СБОРКА РАМЫ И УСТАНОВКА В ПРОЕМ

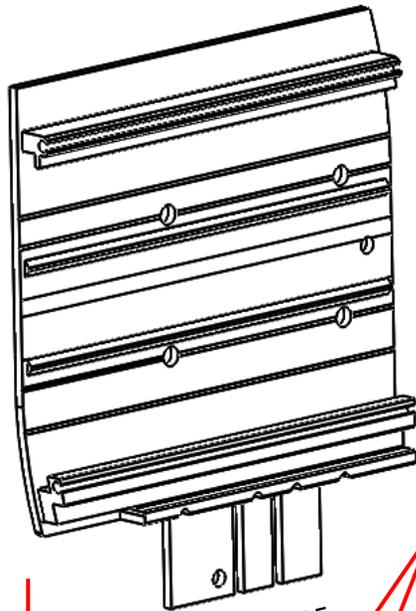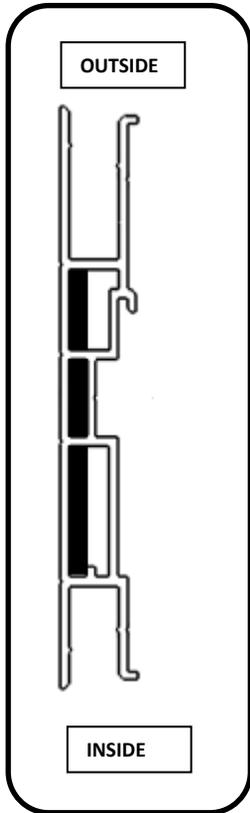


X2

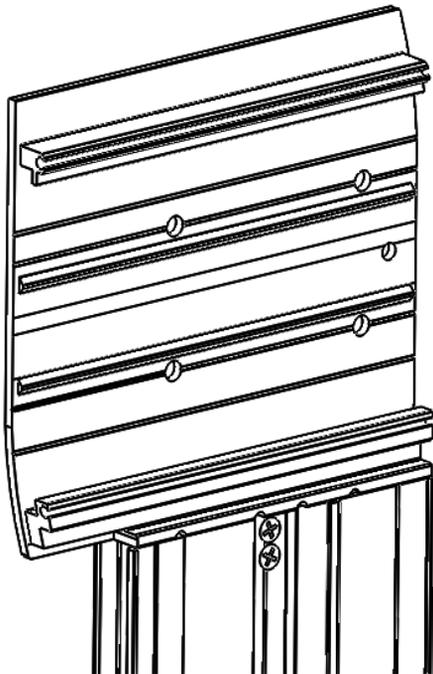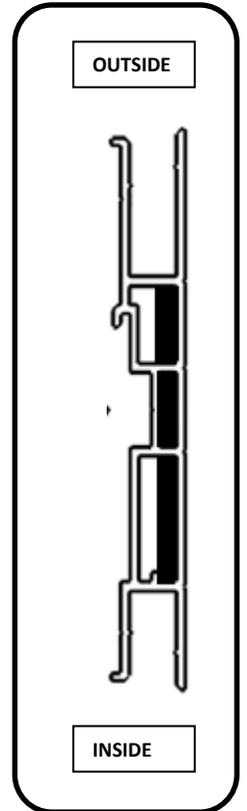
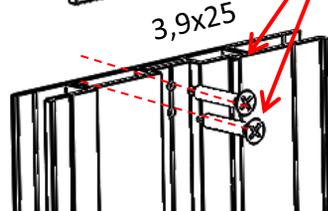



X2


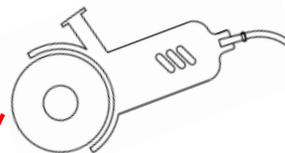


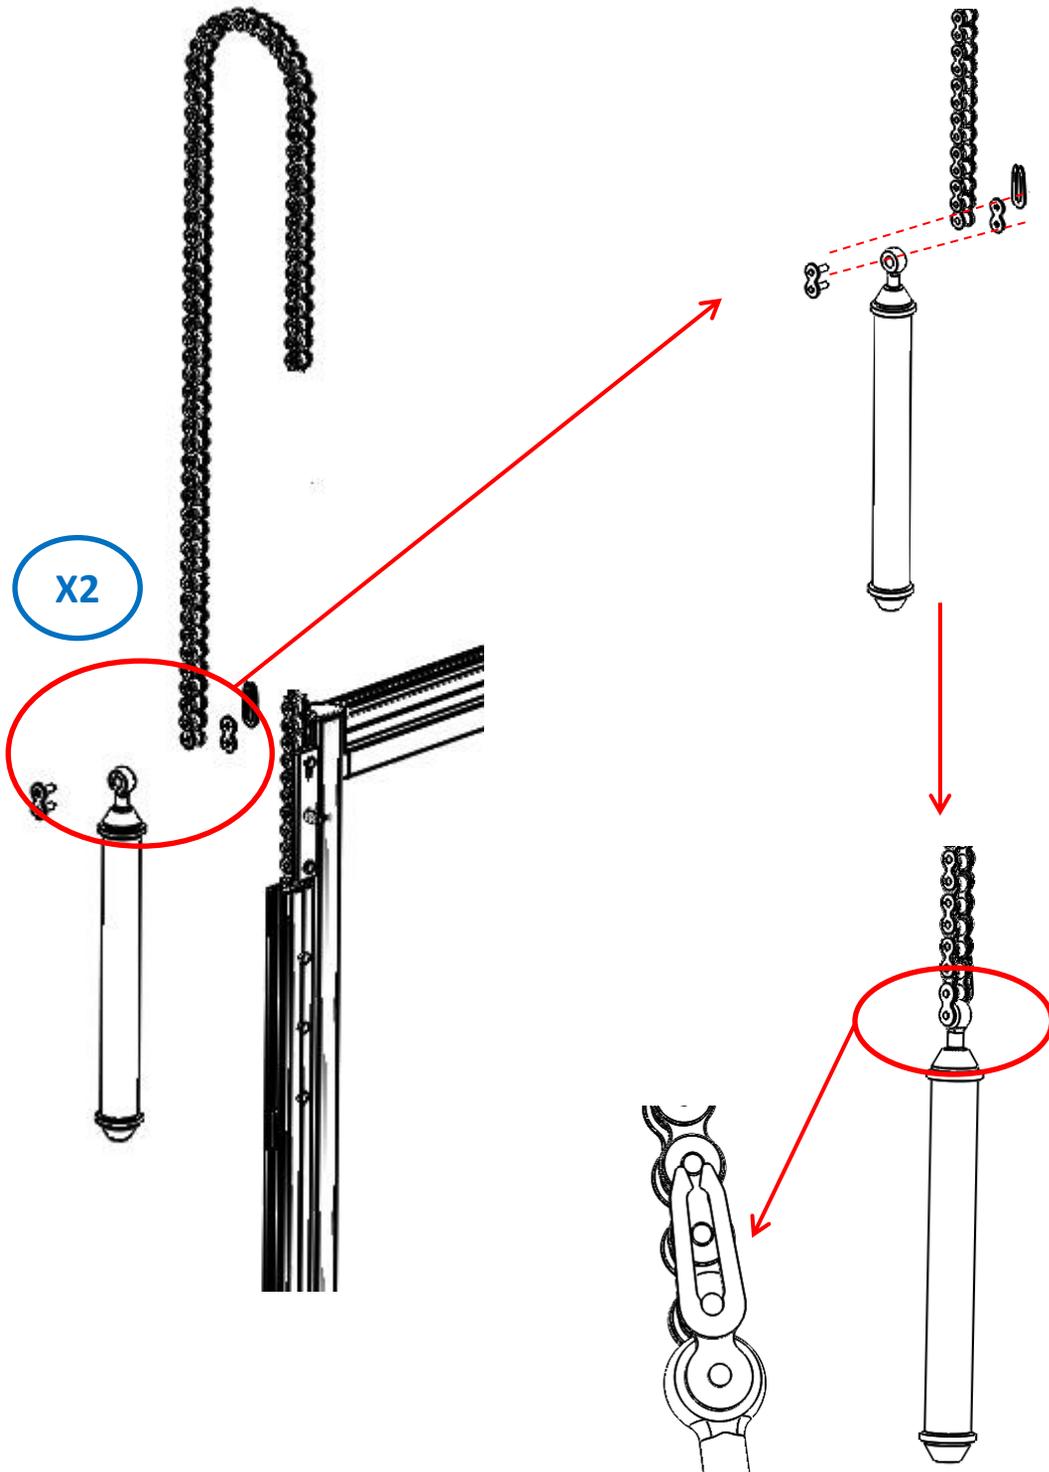


**ВНИМАНИЕ: В местах установки накладок ворсовый уплотнитель не устанавливается**

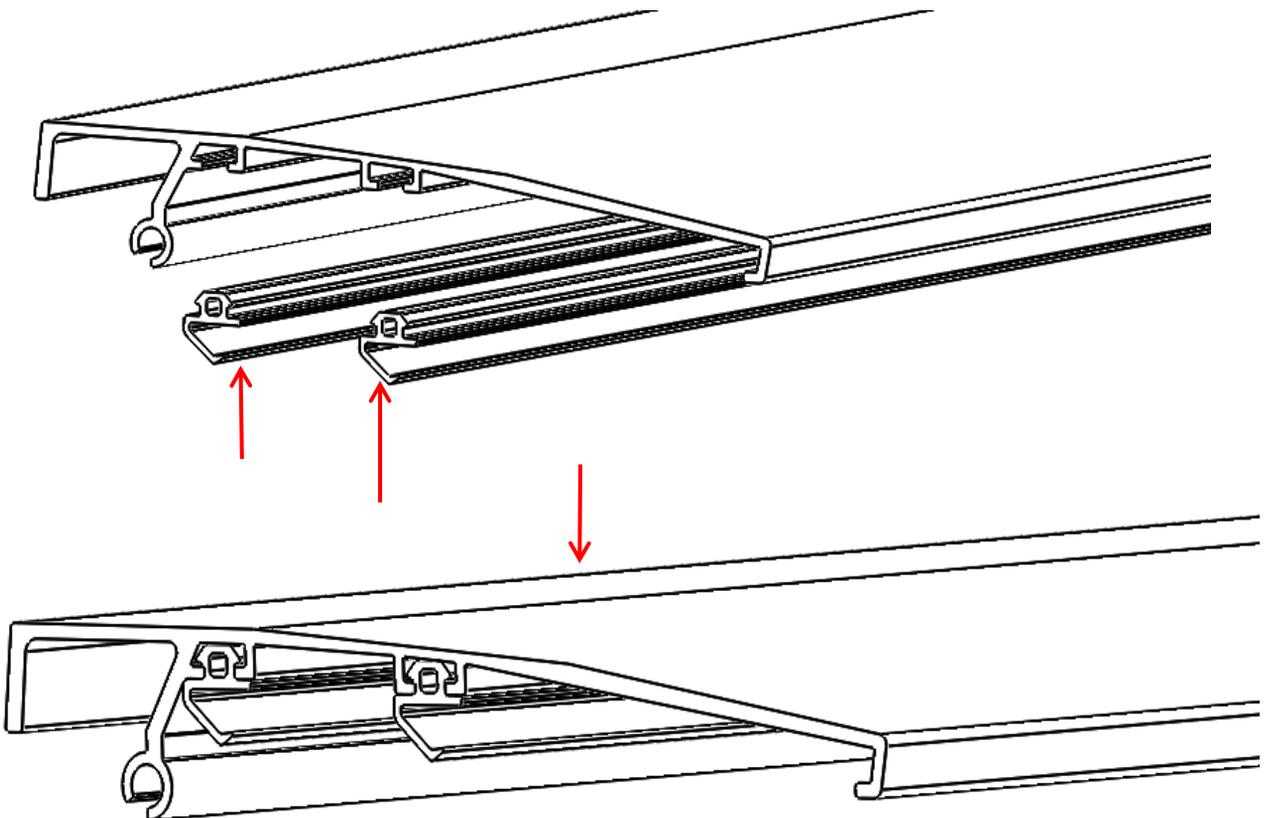
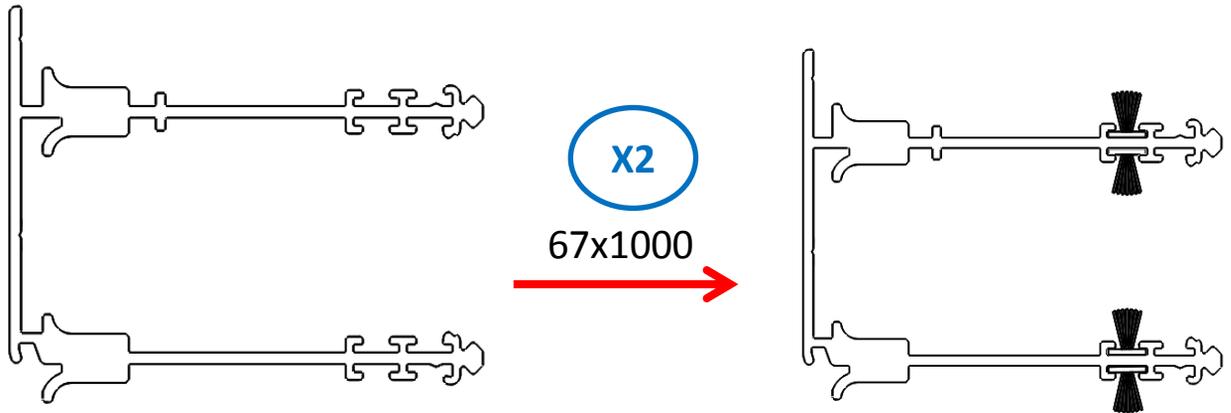


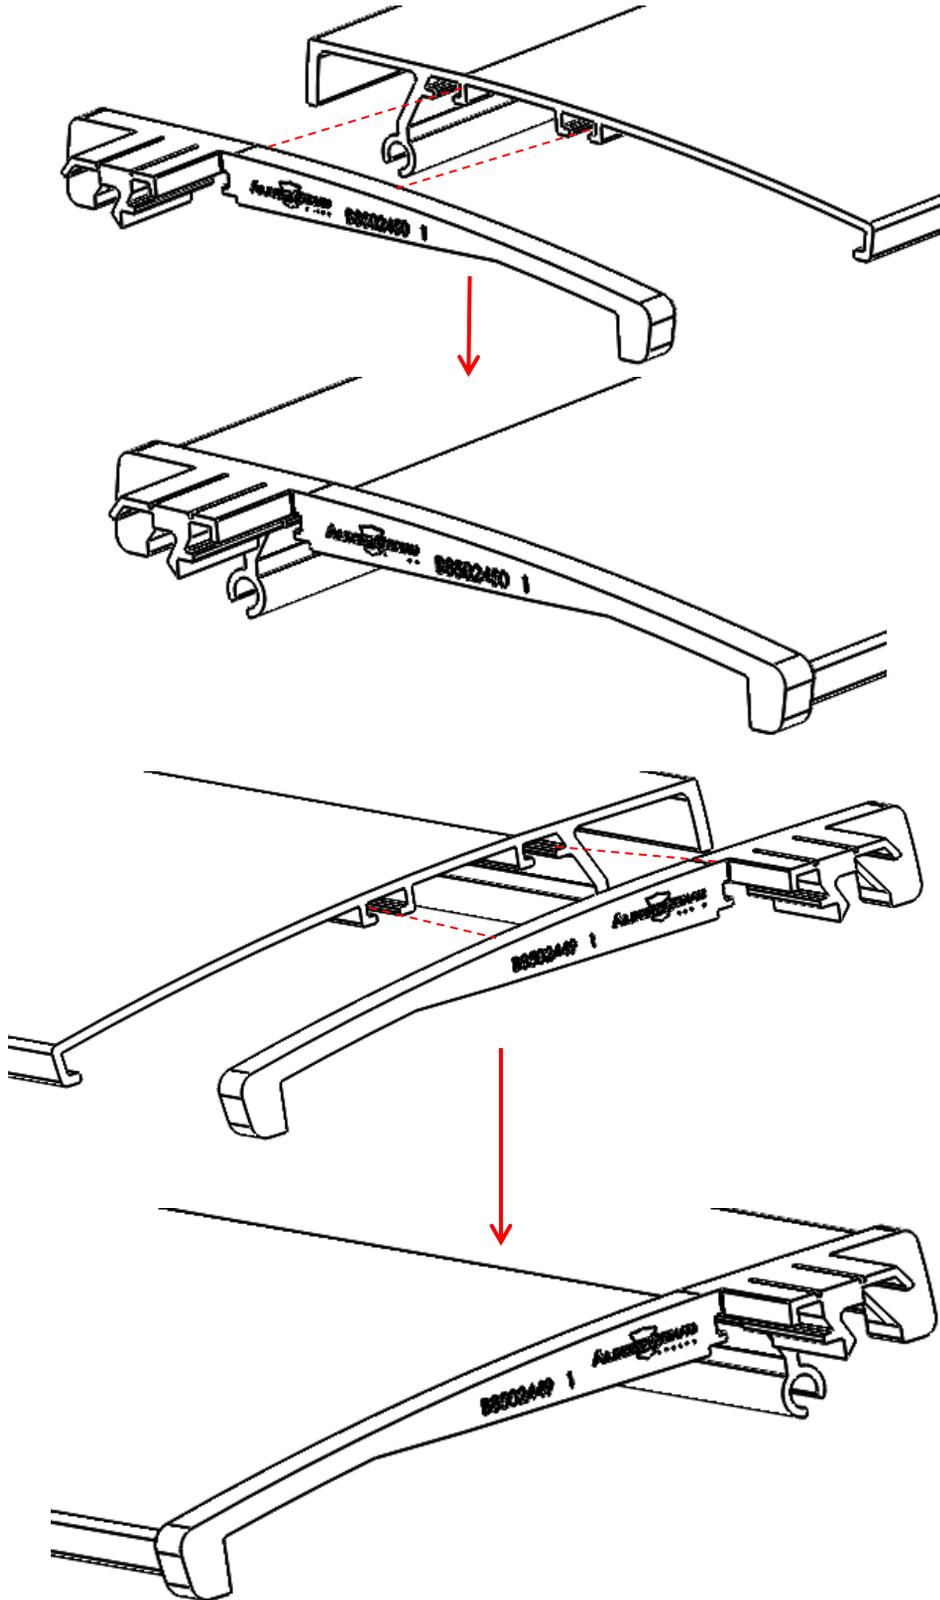



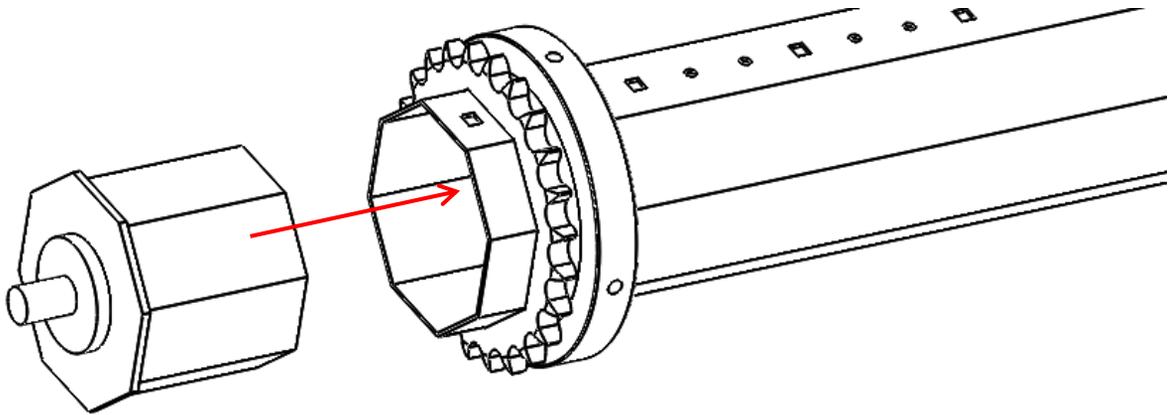
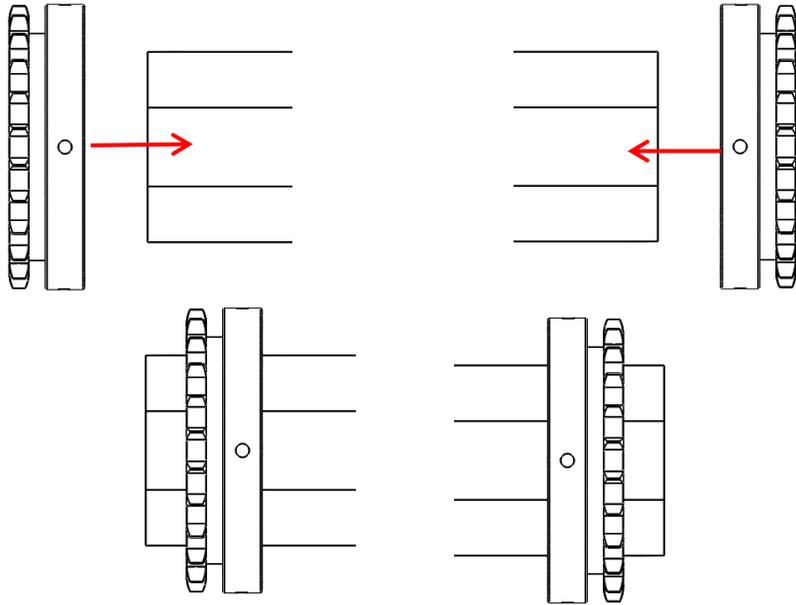




3,9x16

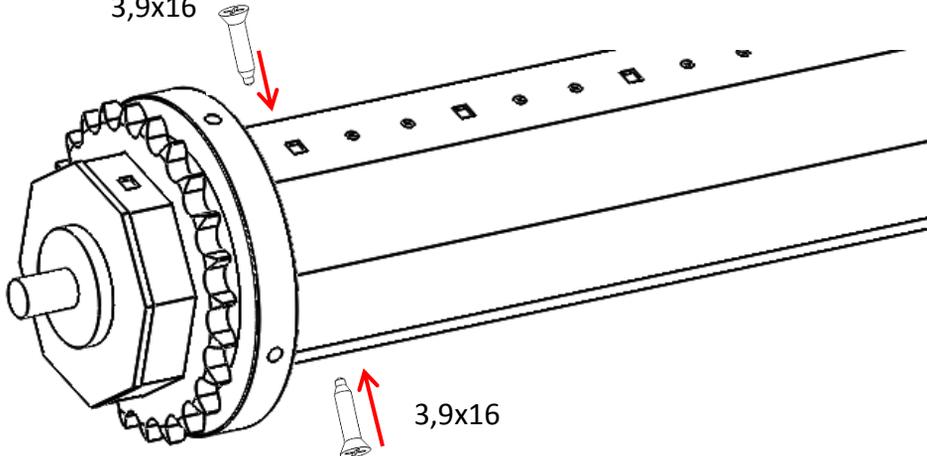

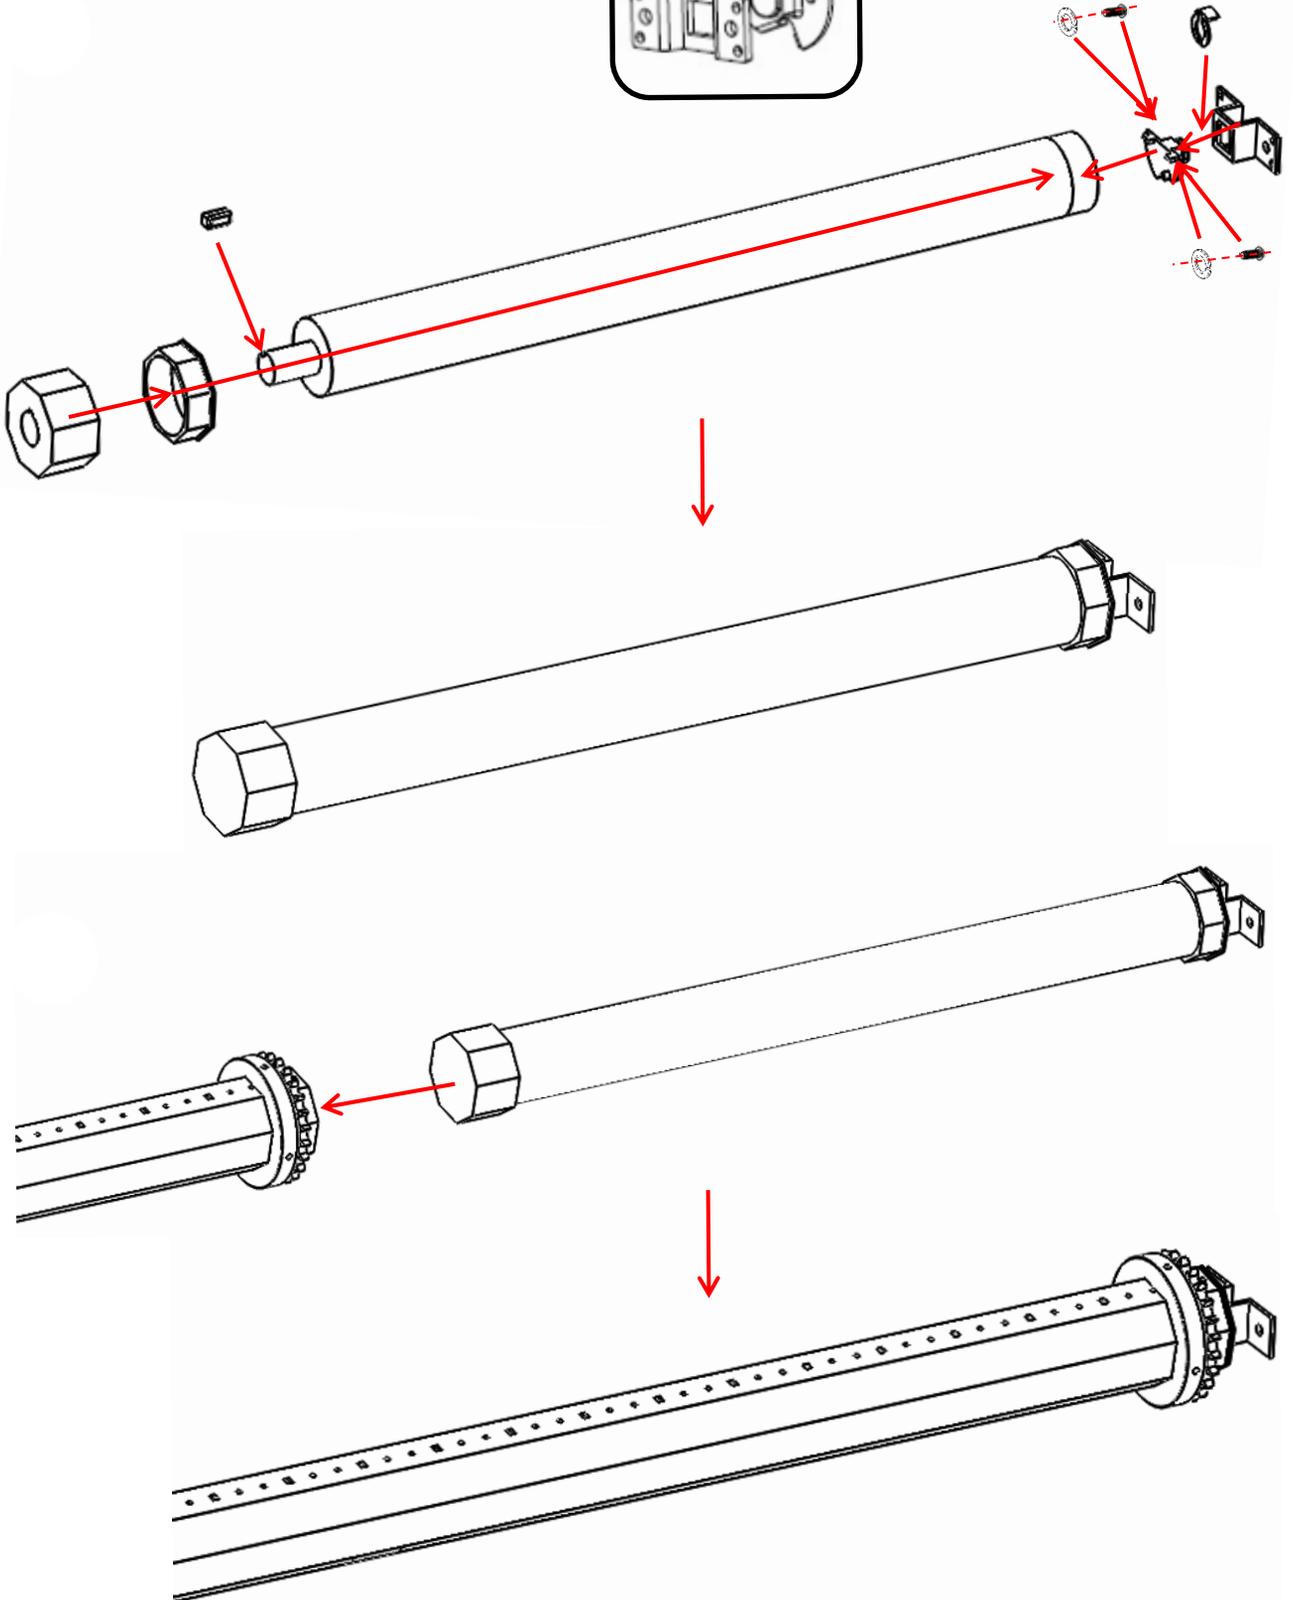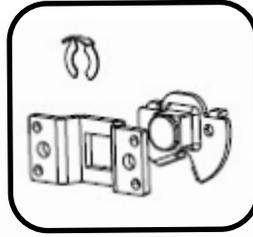


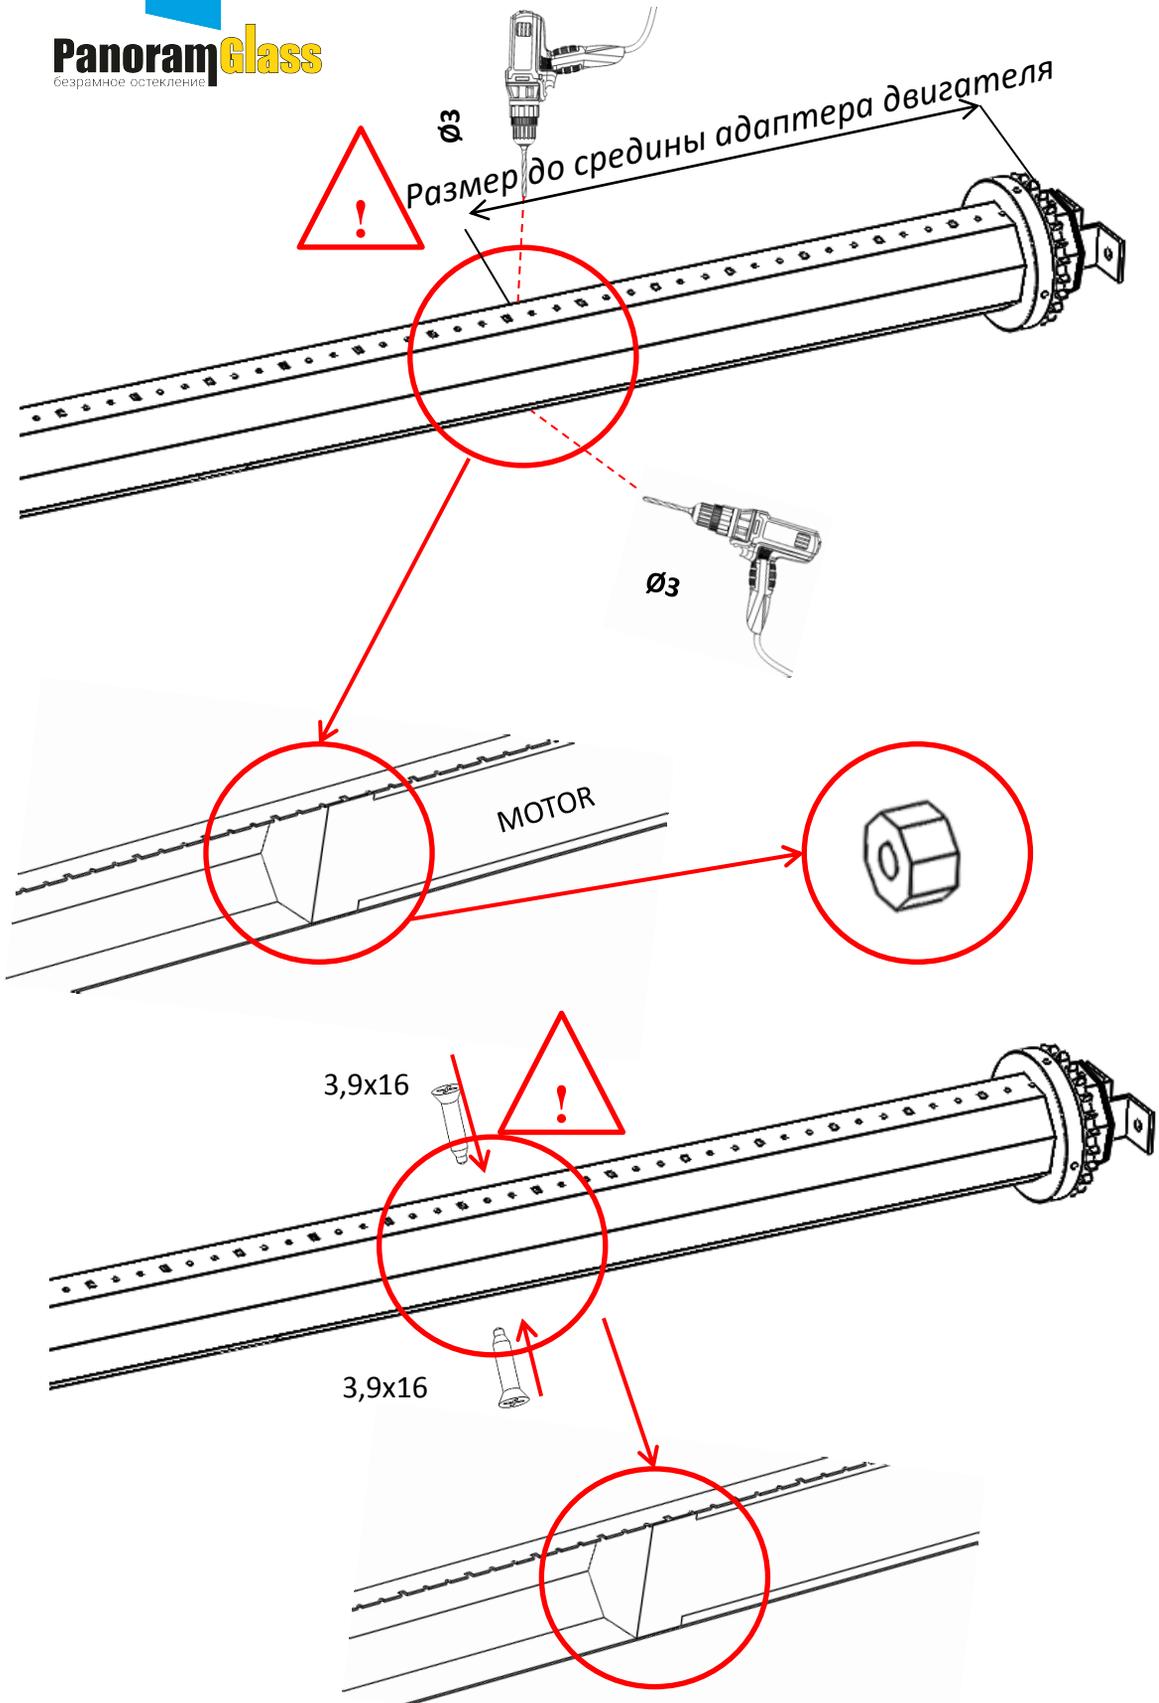




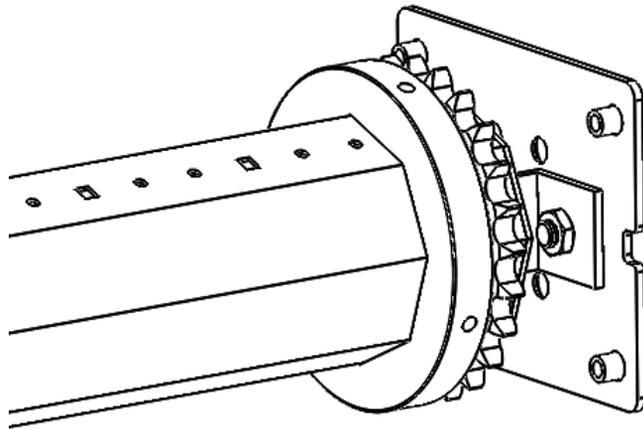
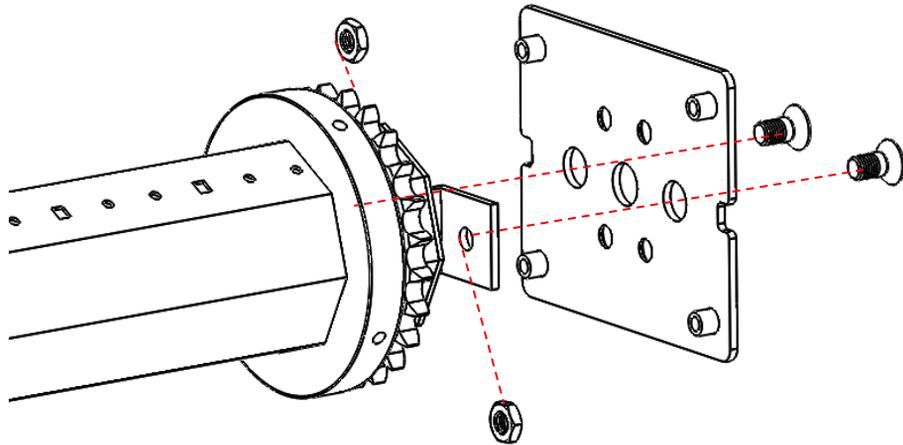
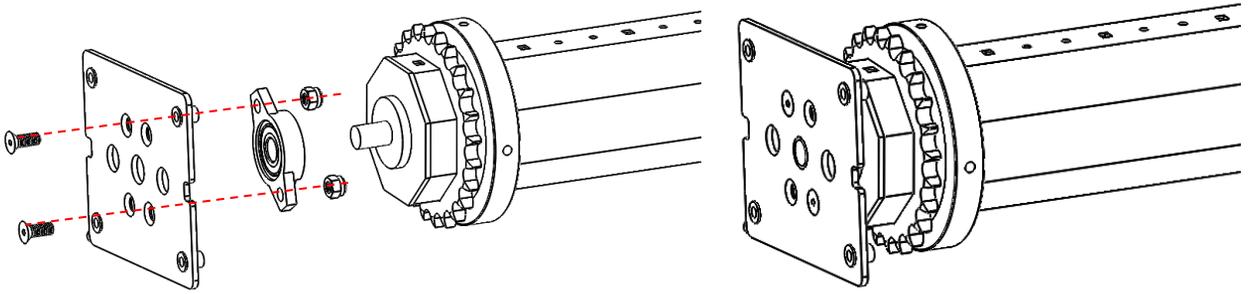



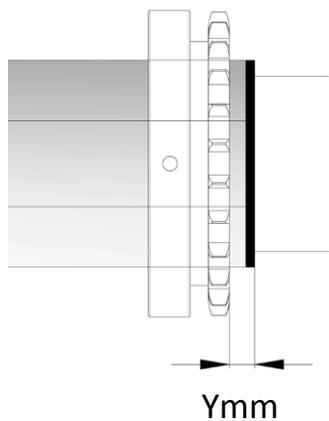
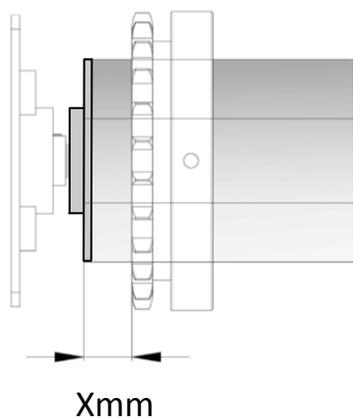



*Размеры XY регулируются при установке в проеме*

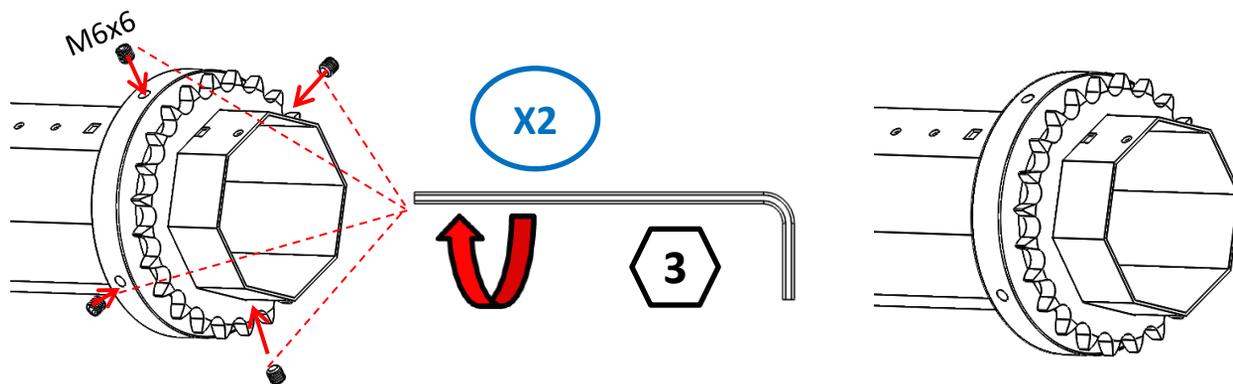


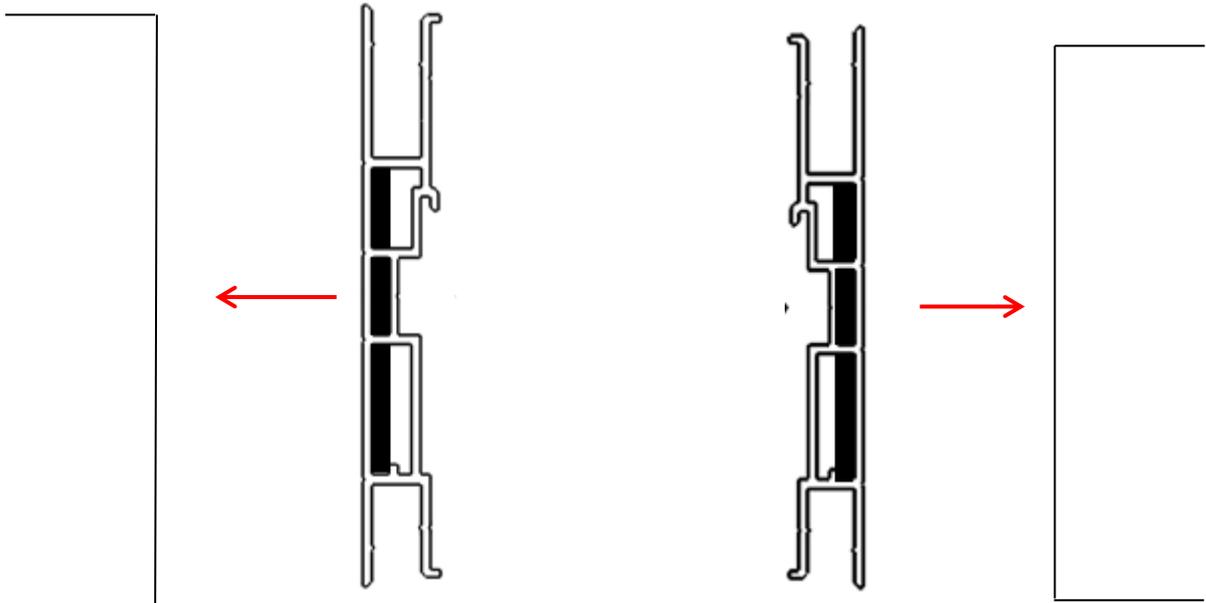


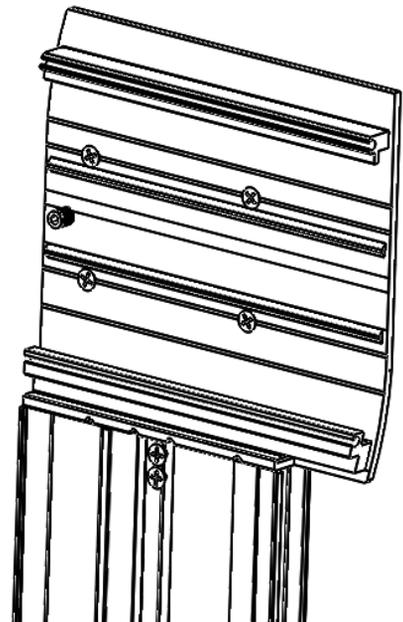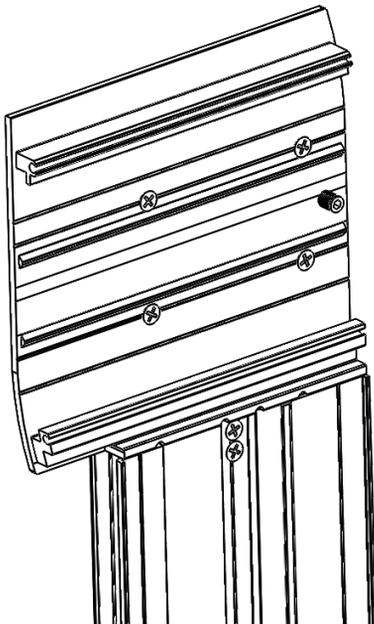
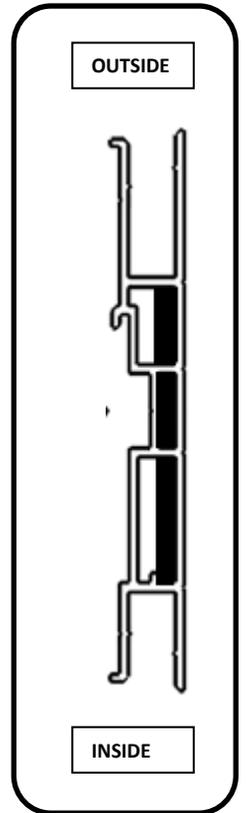
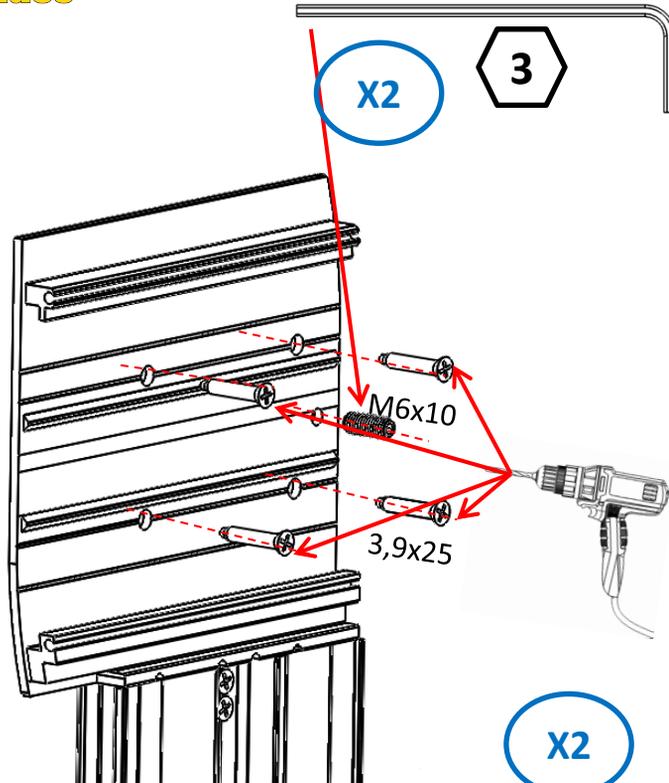
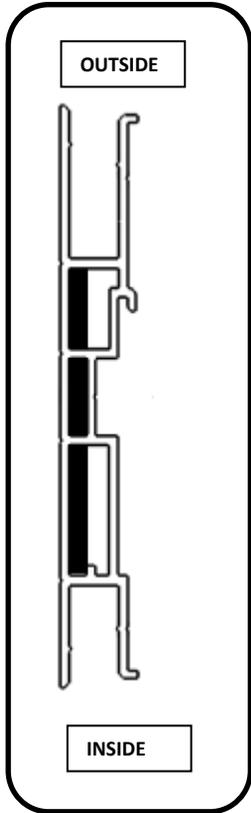


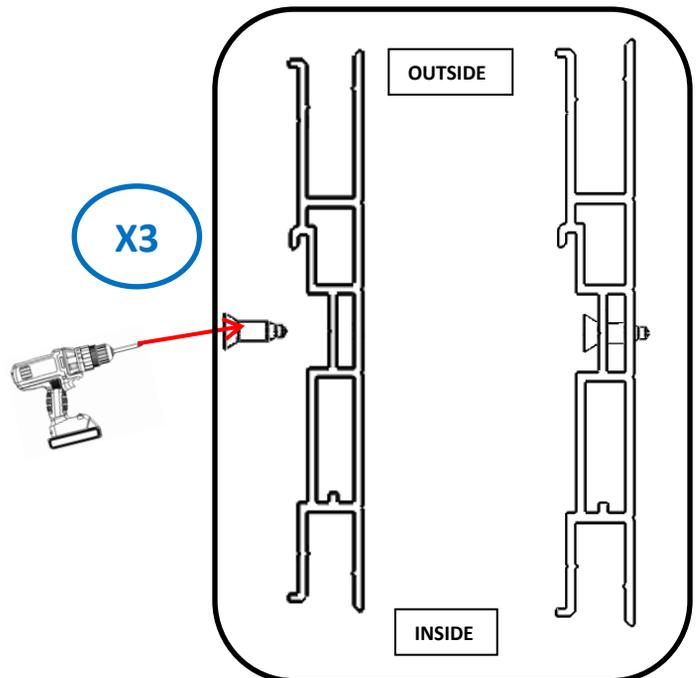
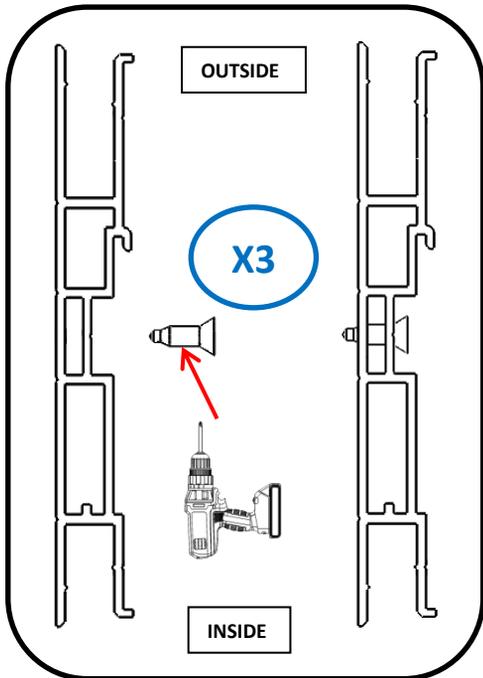
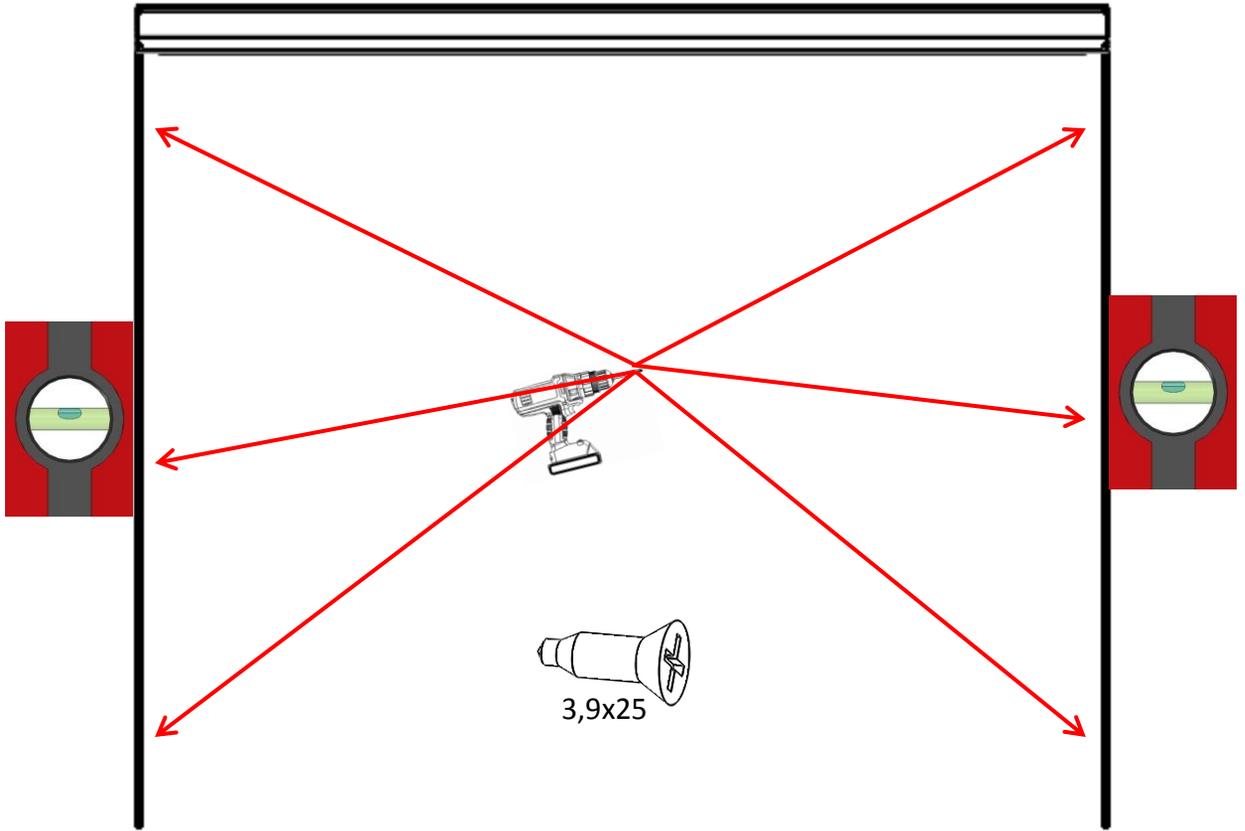


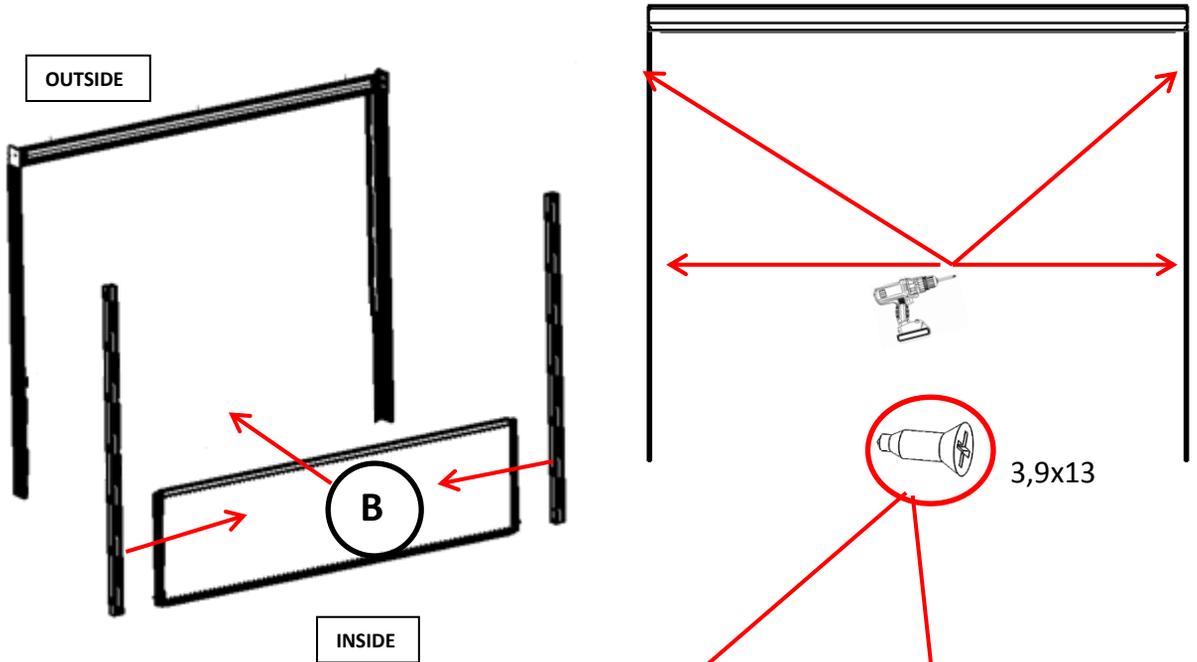



*Установка направляющих осуществляется совместно со створкой B*




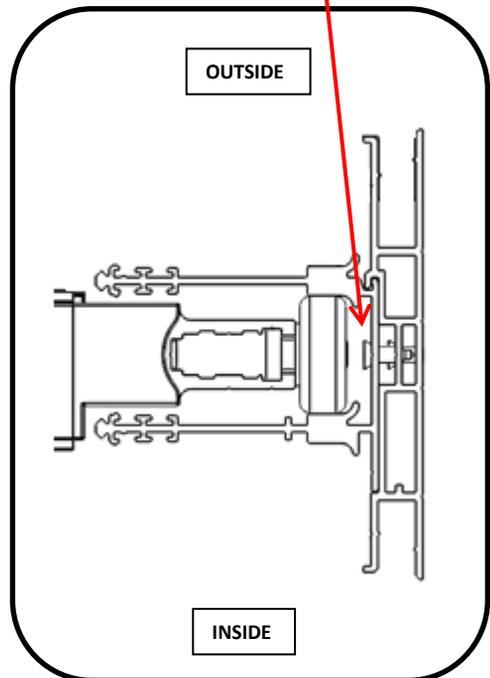
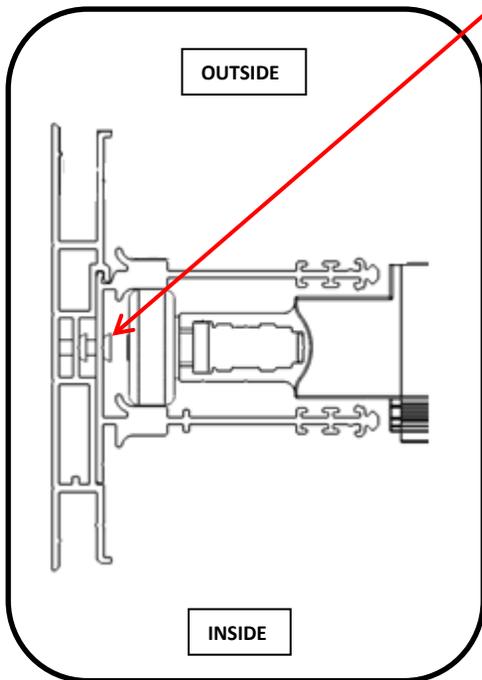


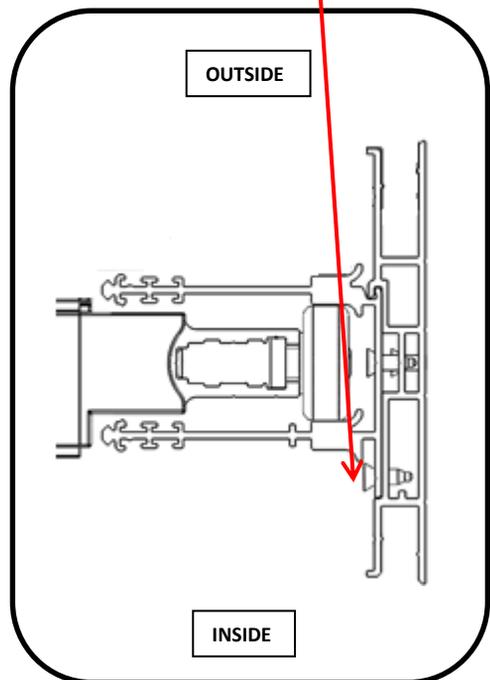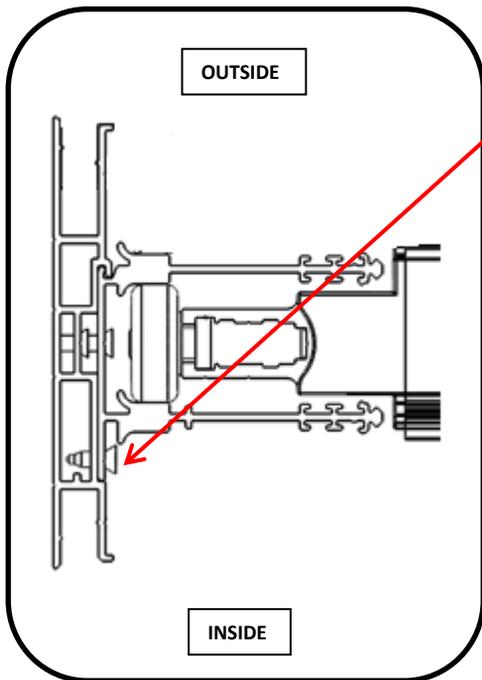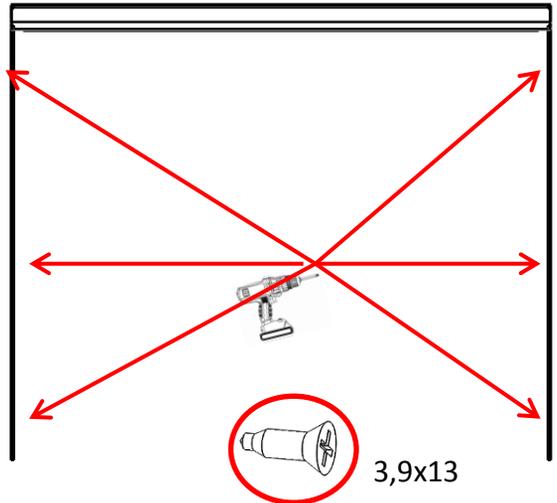
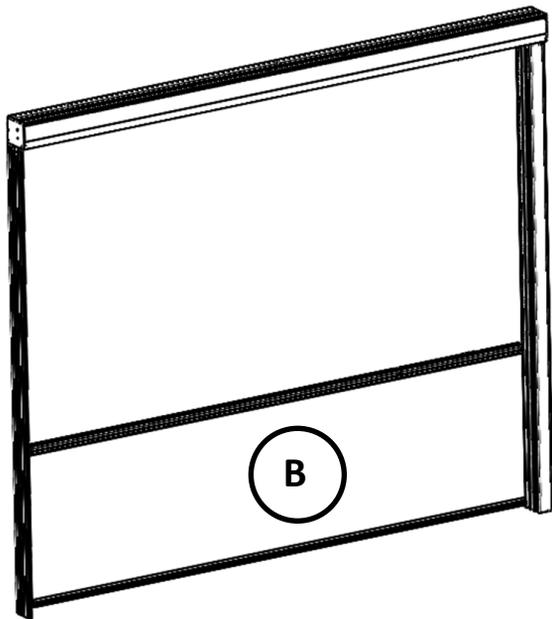


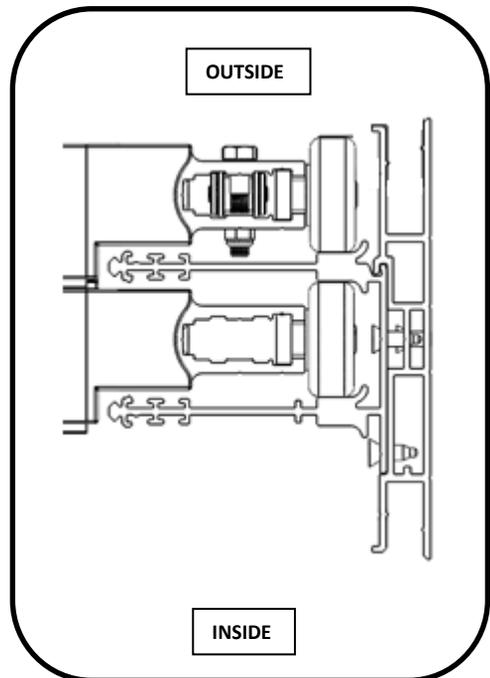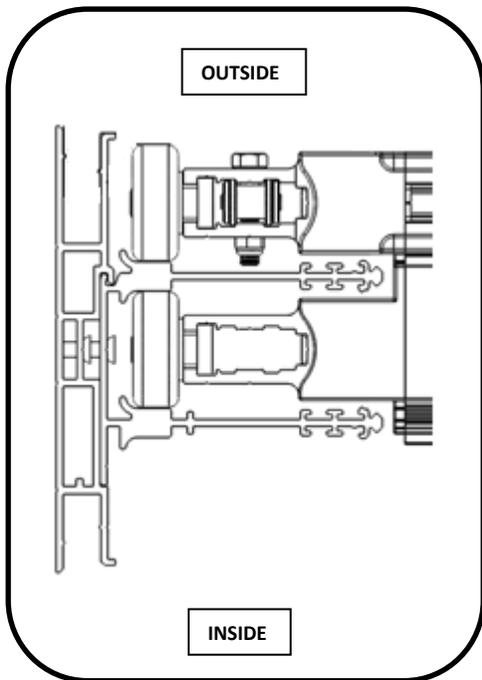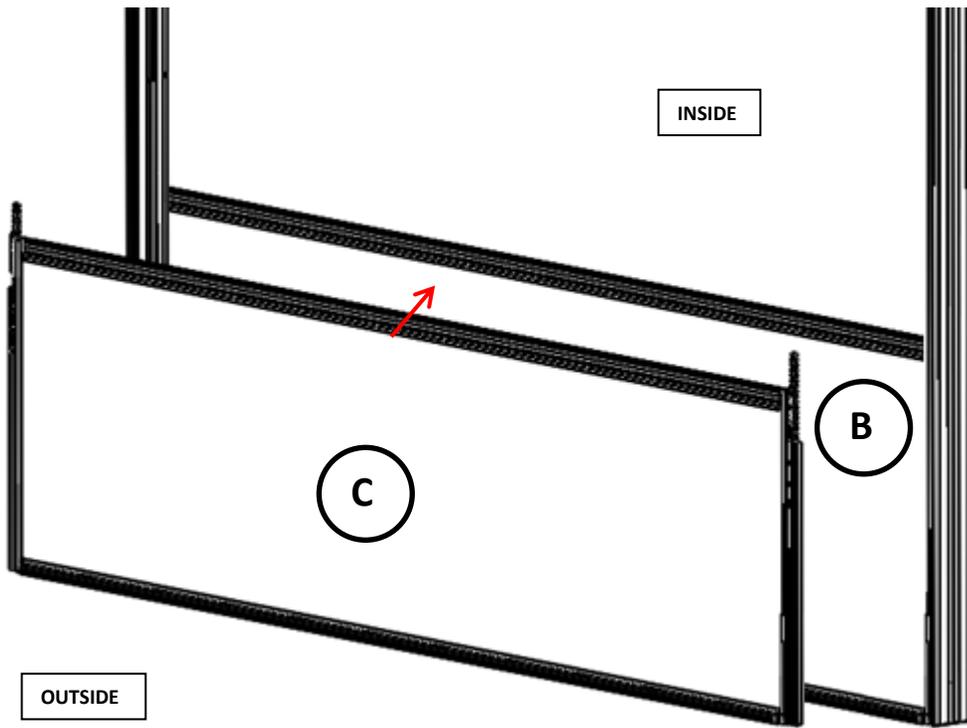

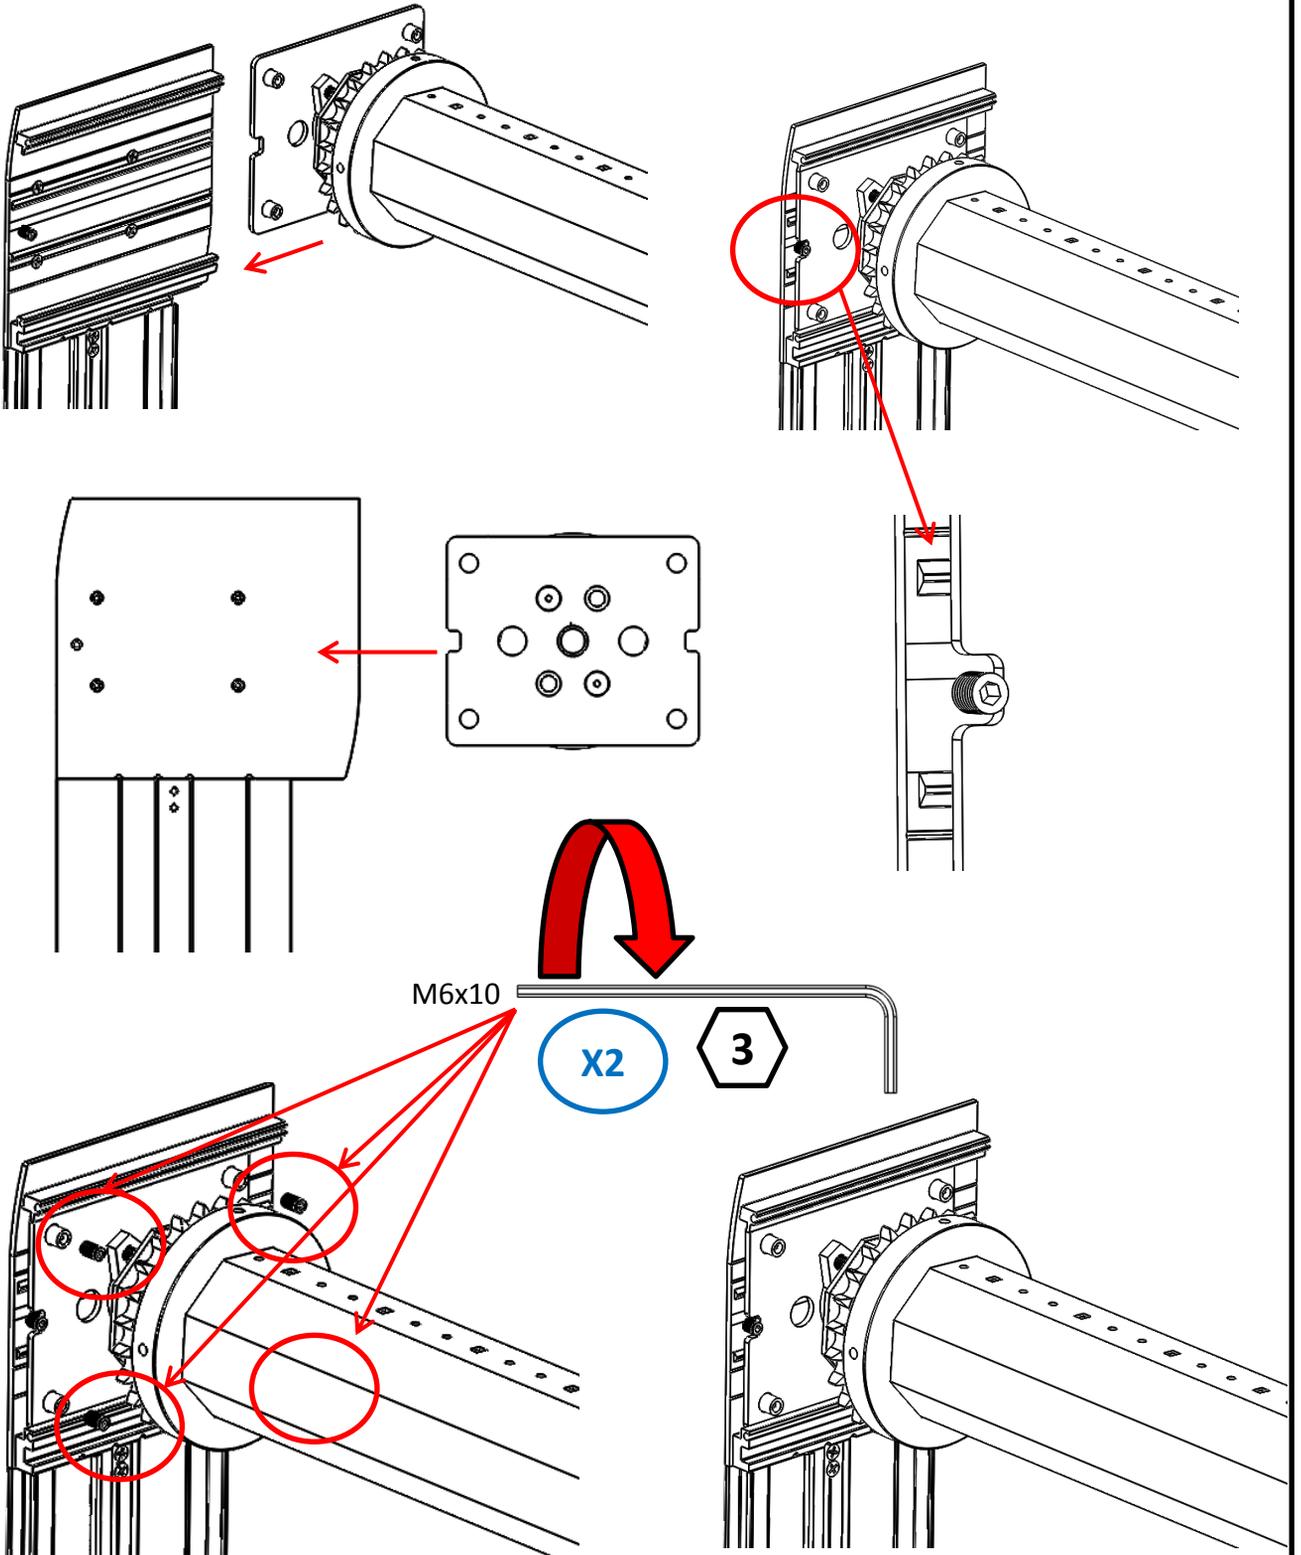


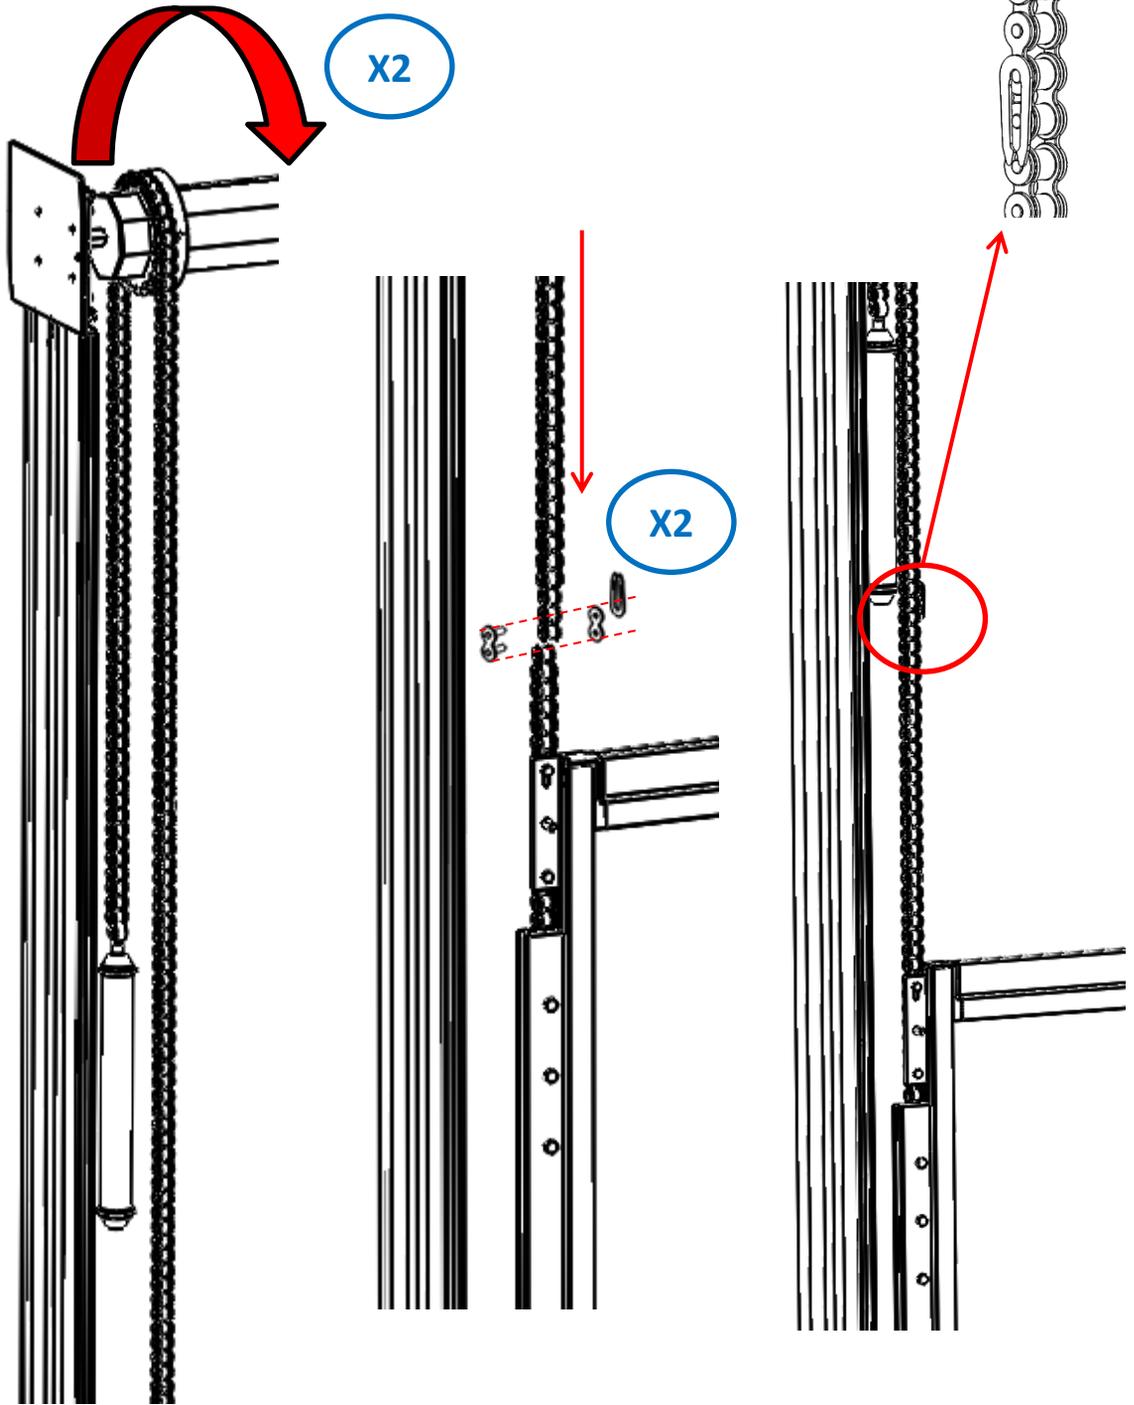

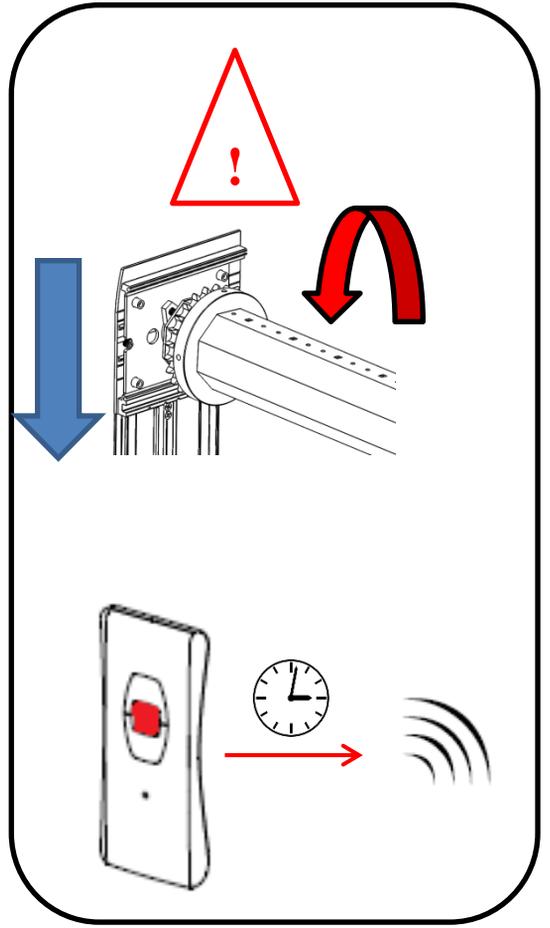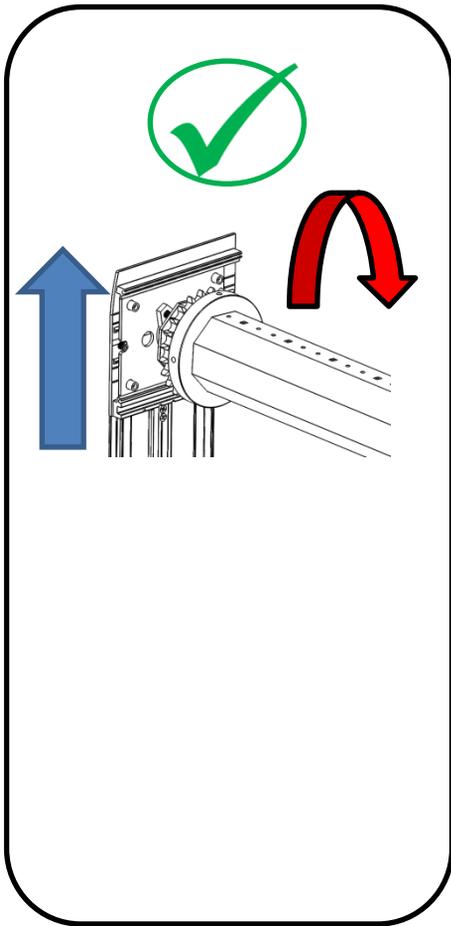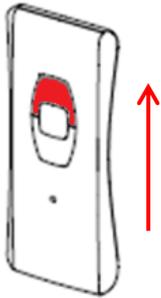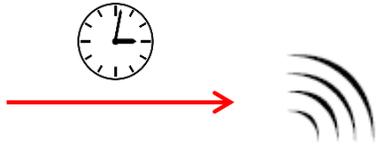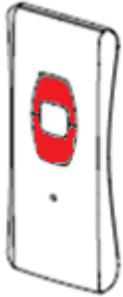


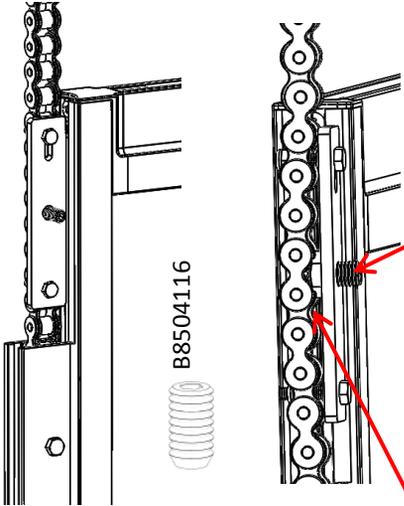
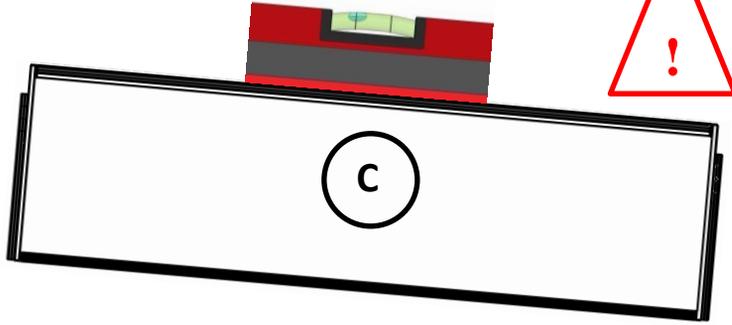


B8504116

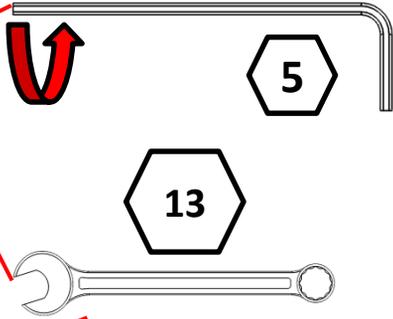

5

13

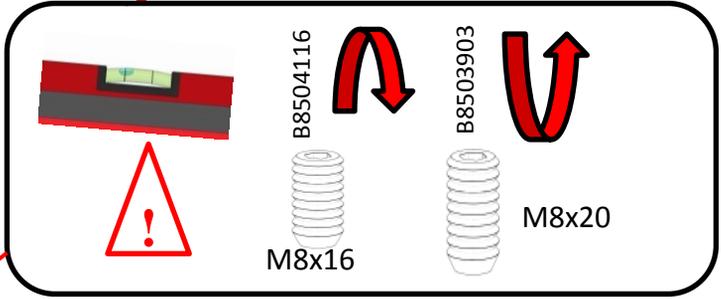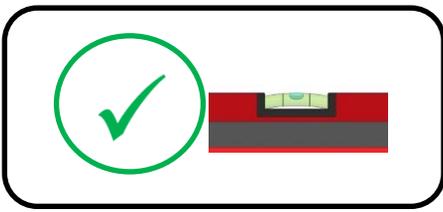
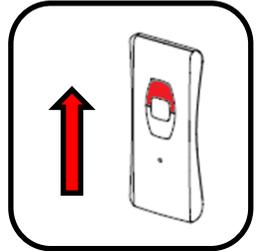






B8504116

M8x16




B8503903

M8x20

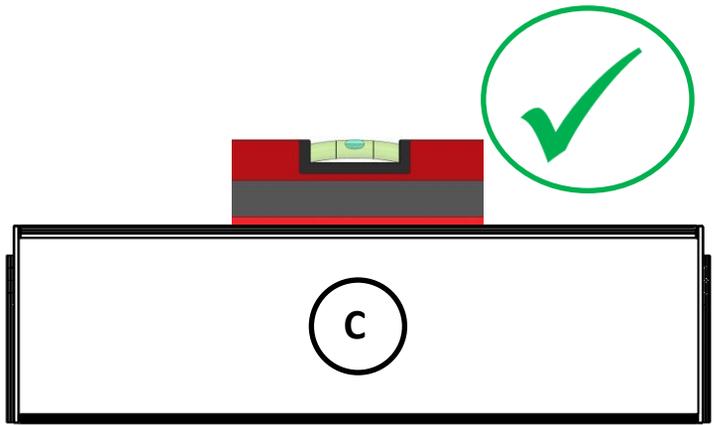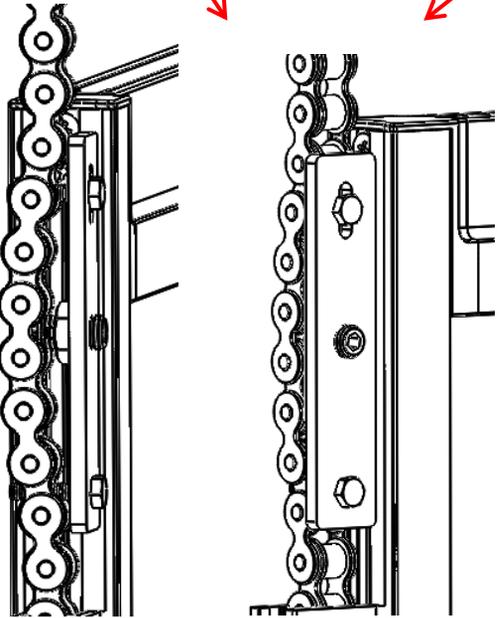


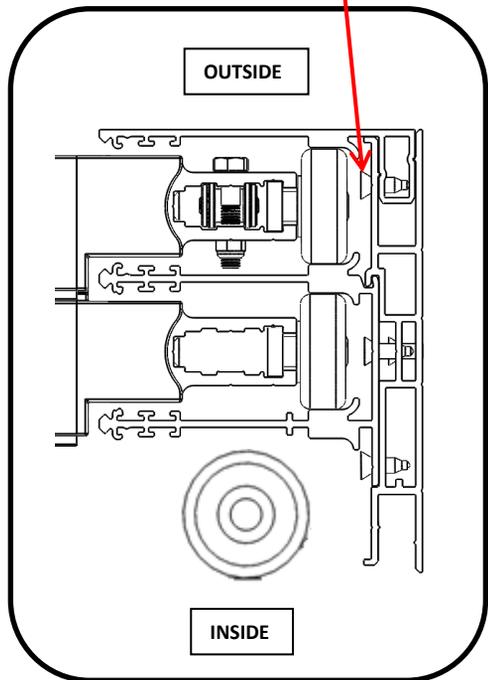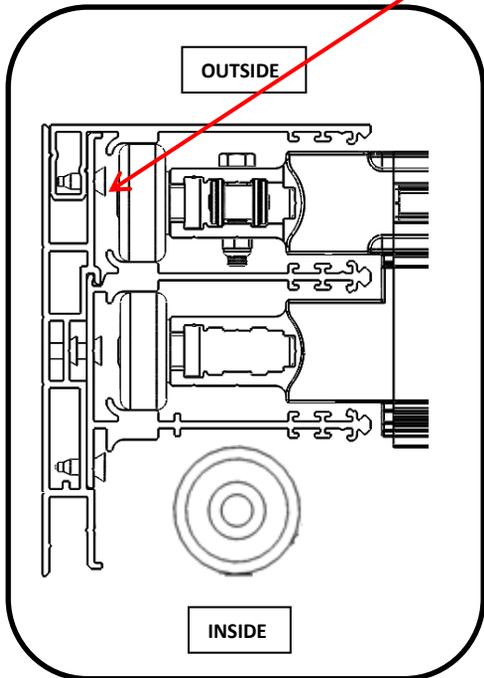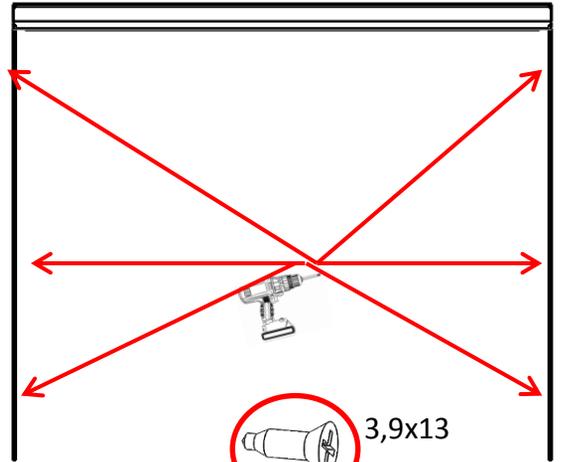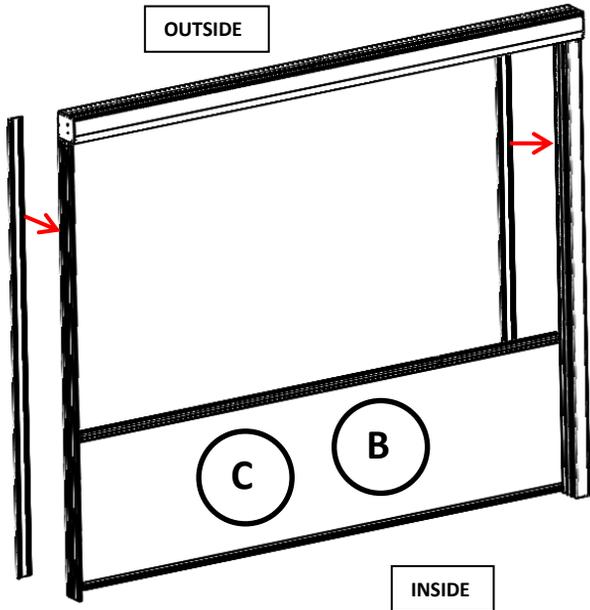


A

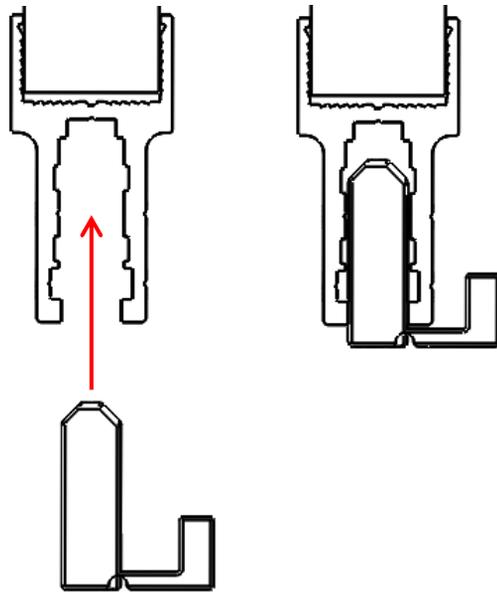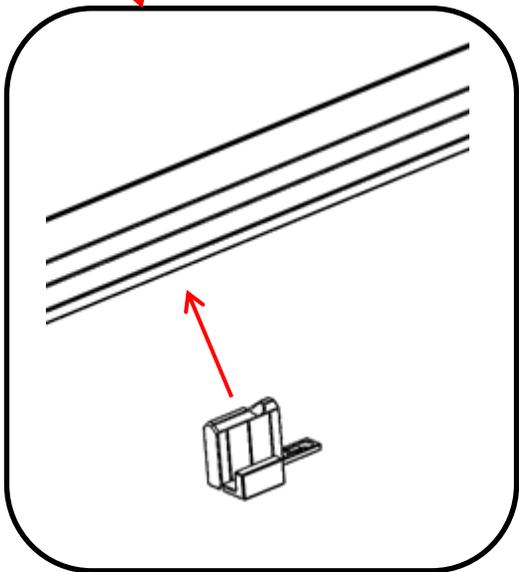


OUTSIDE

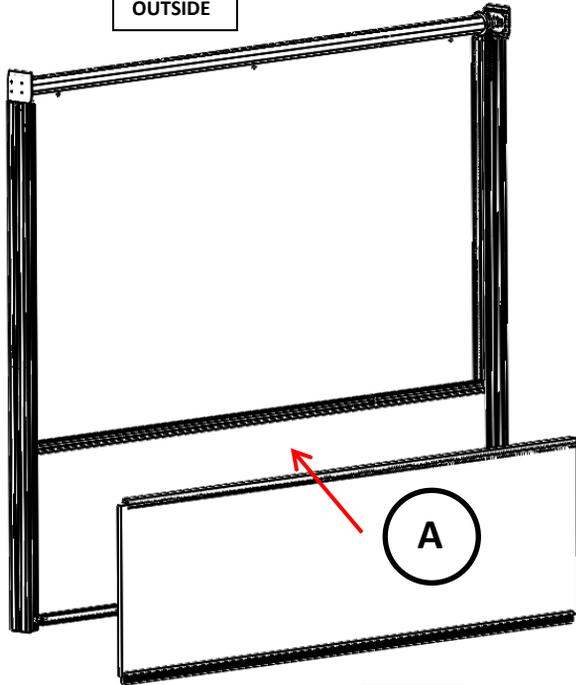

INSIDE

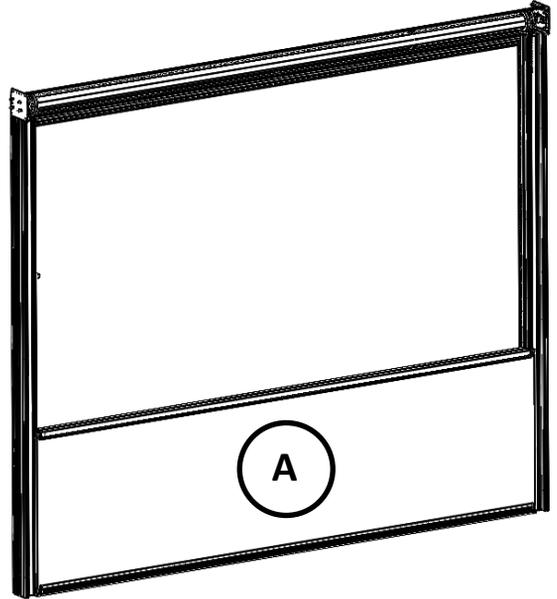


OUTSIDE


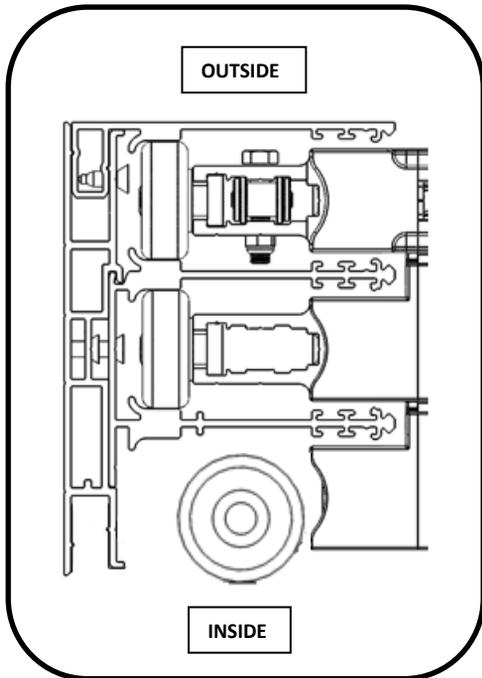


INSIDE


OUTSIDE

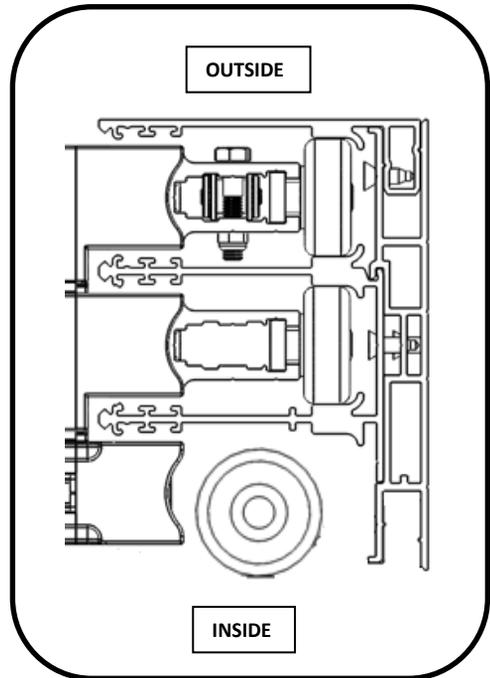



INSIDE

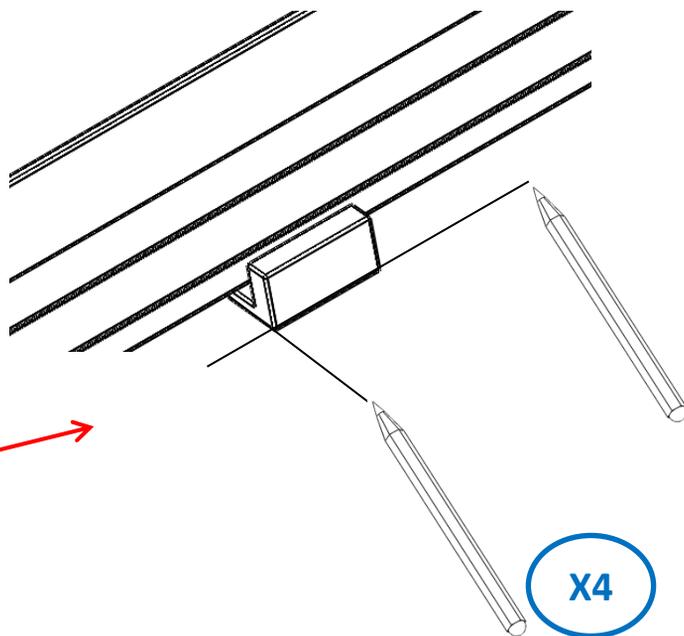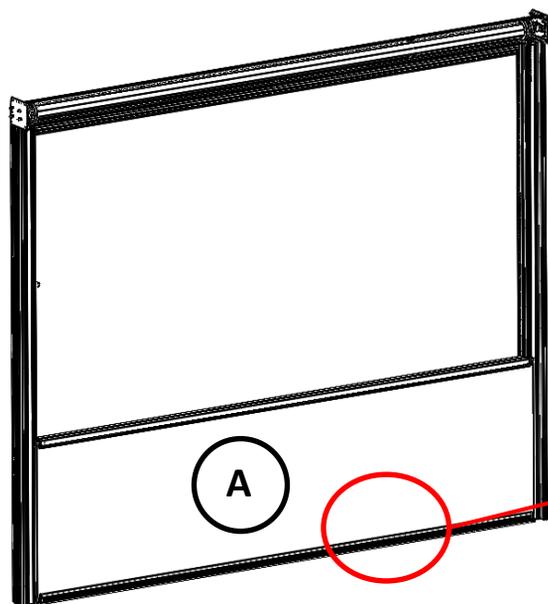




OUTSIDE

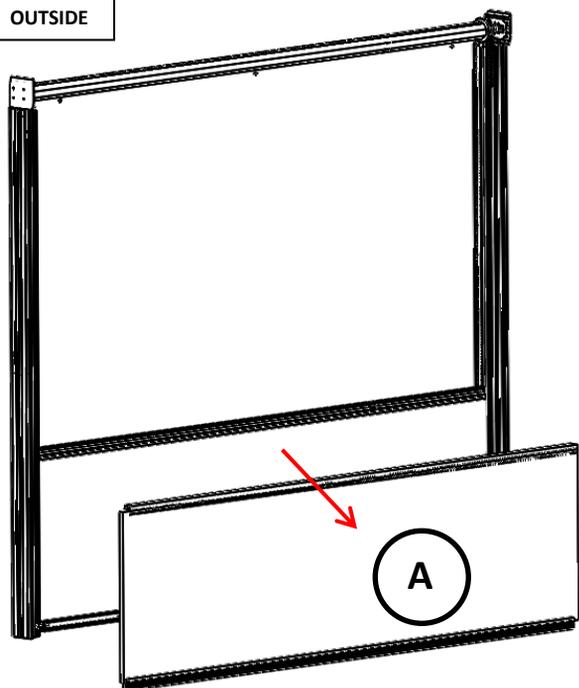

INSIDE




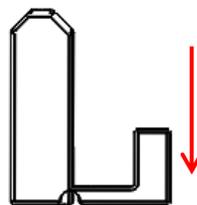
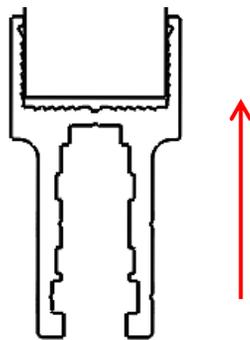





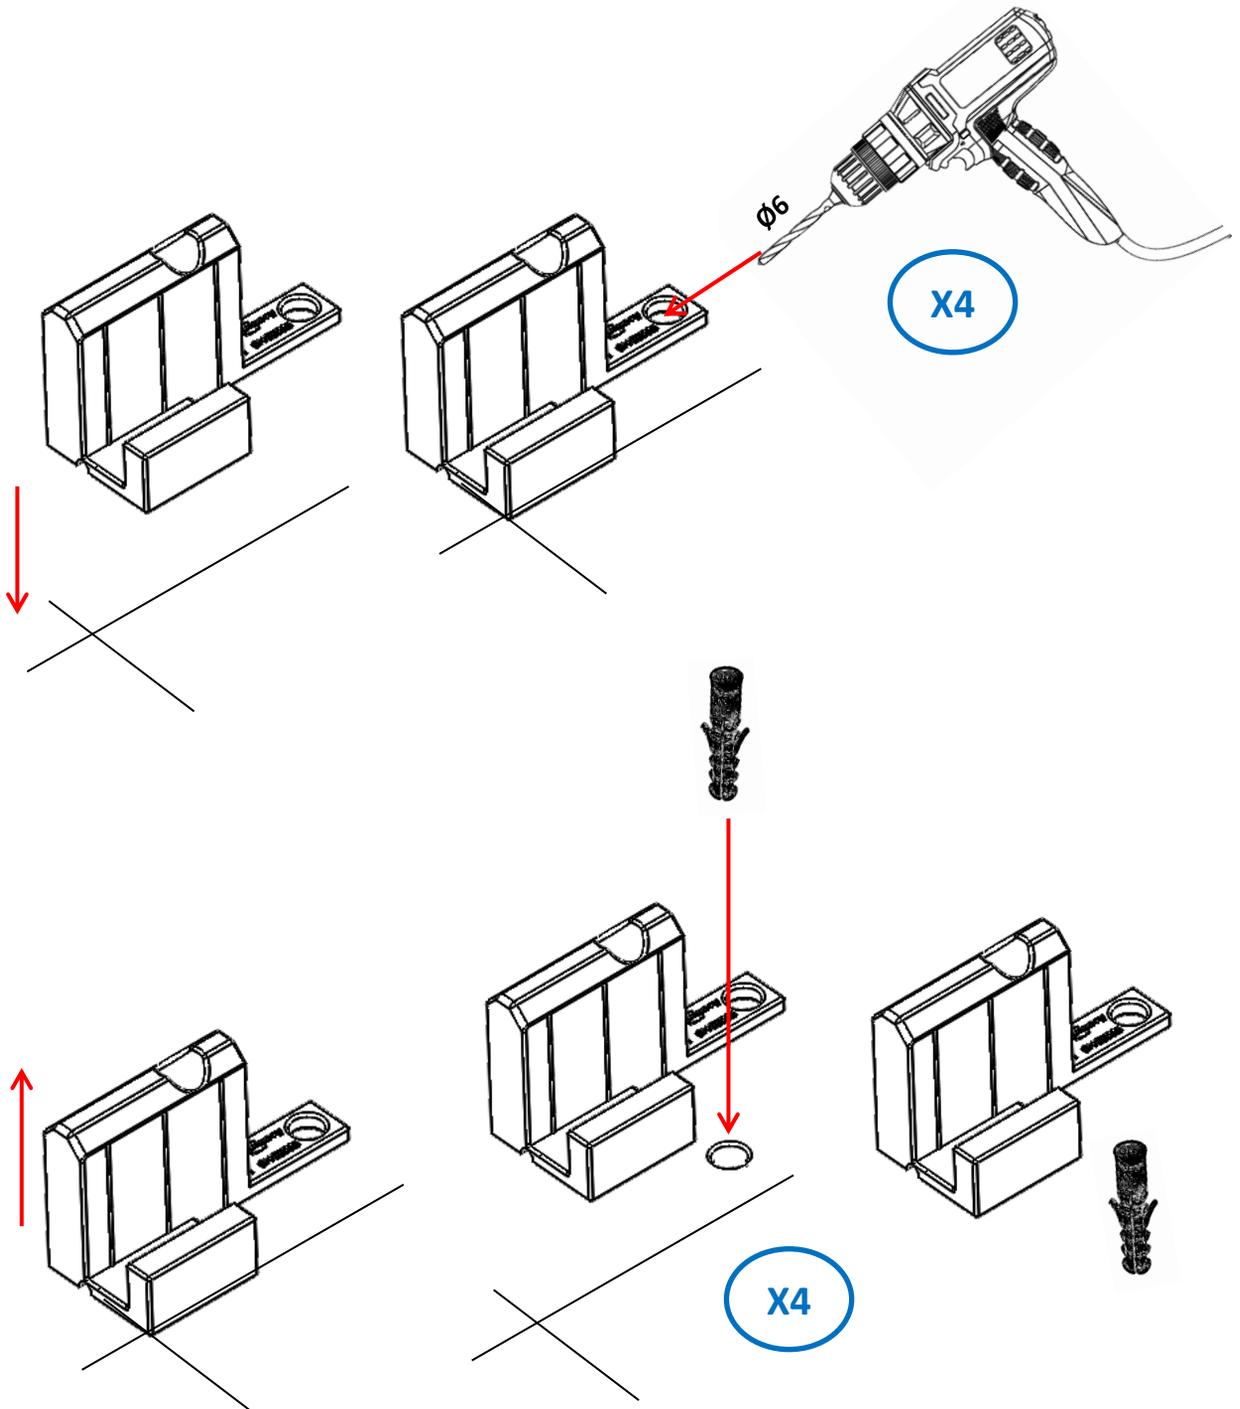


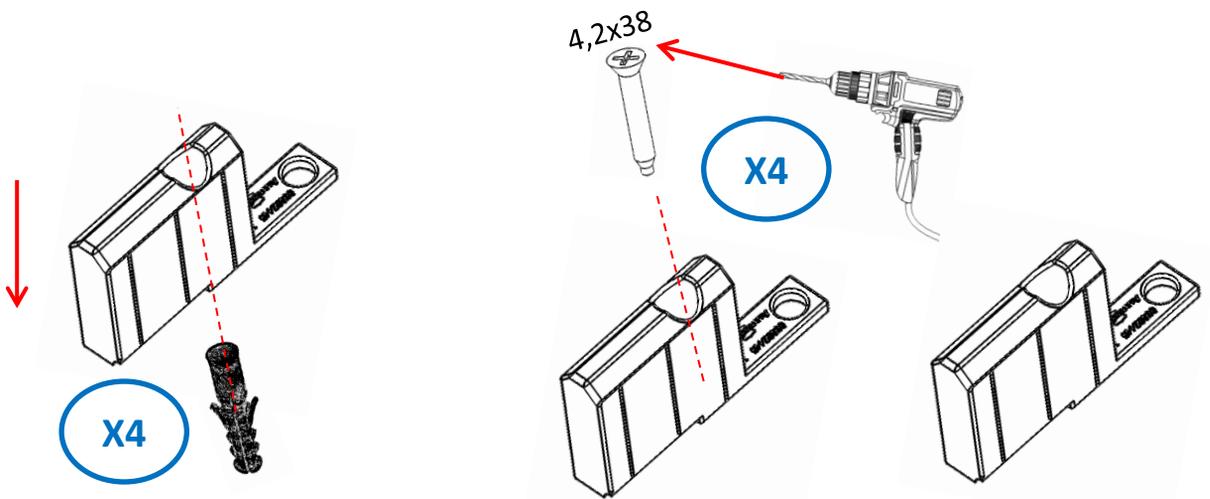
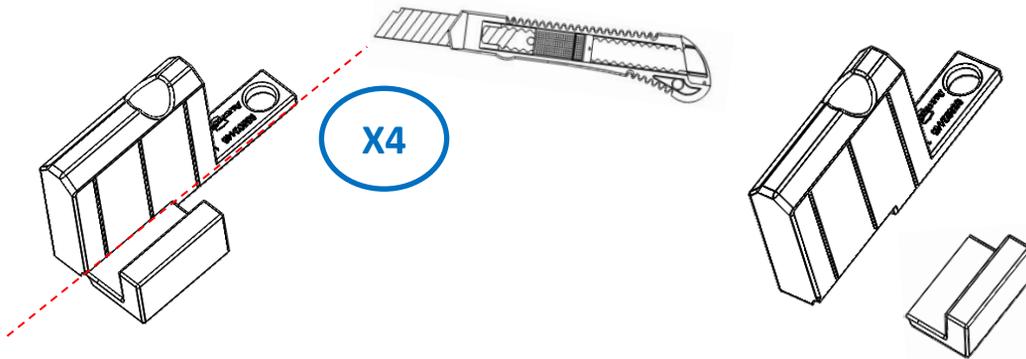





**PanoramGlass**  
безрамное остекление

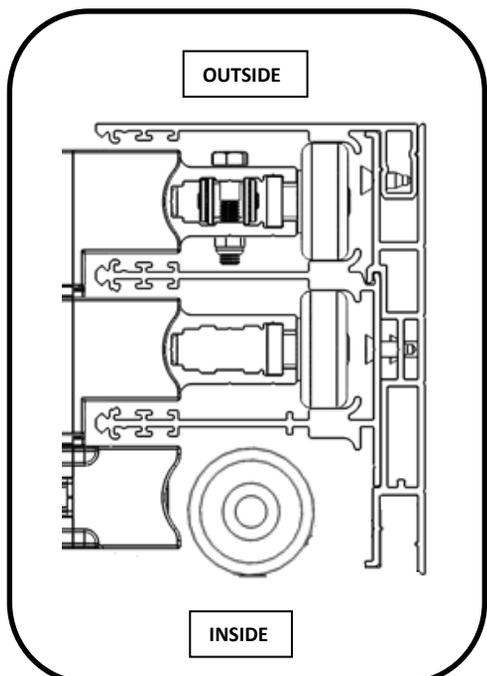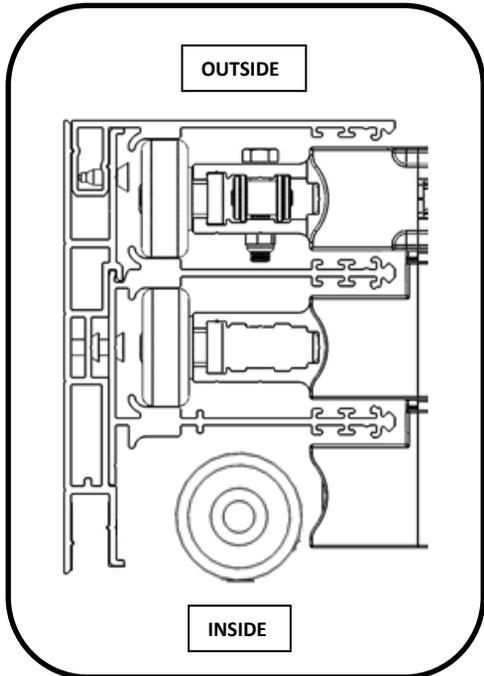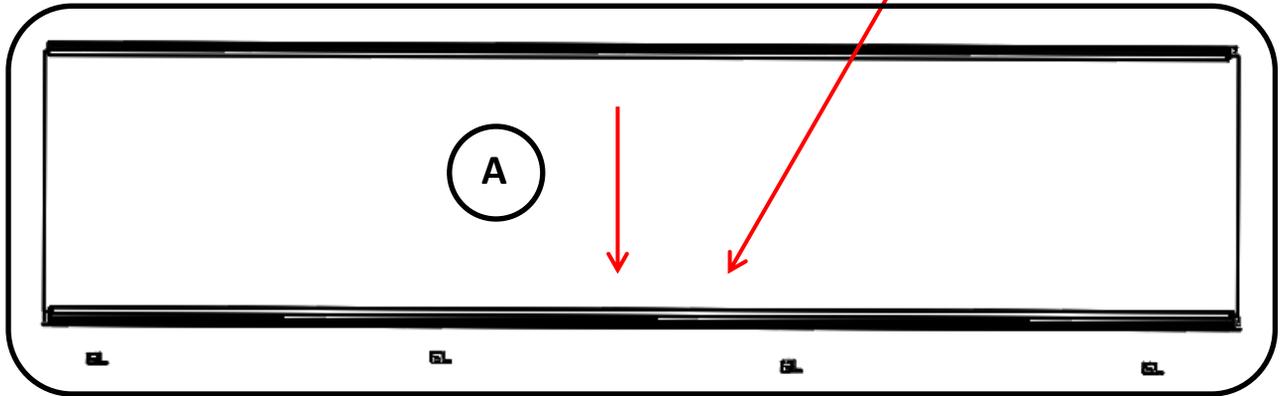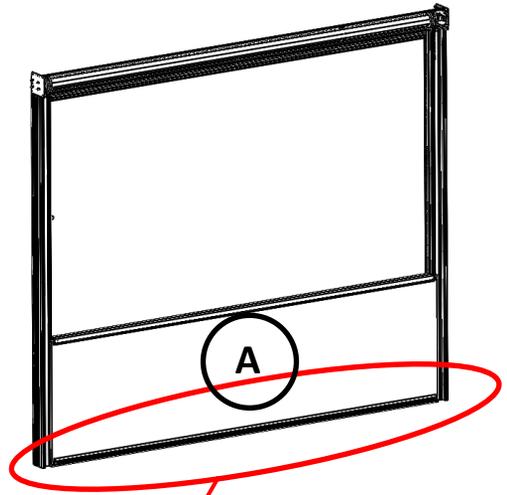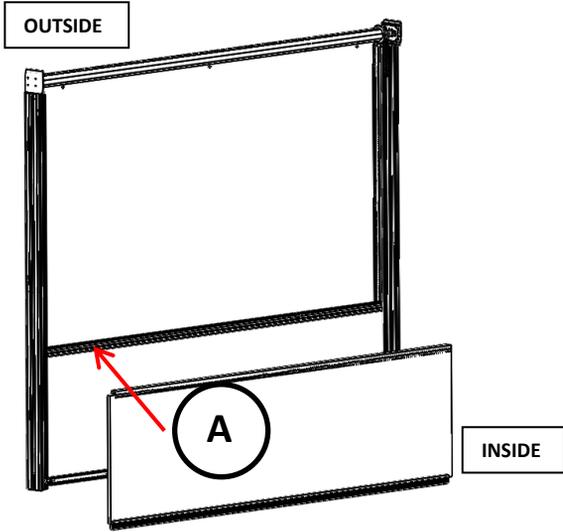


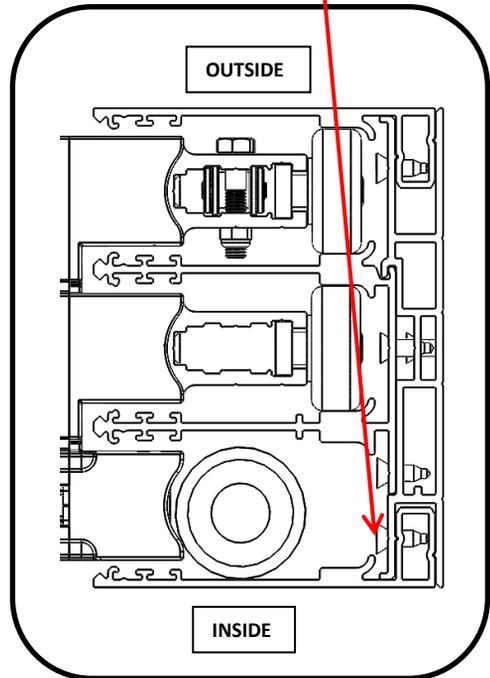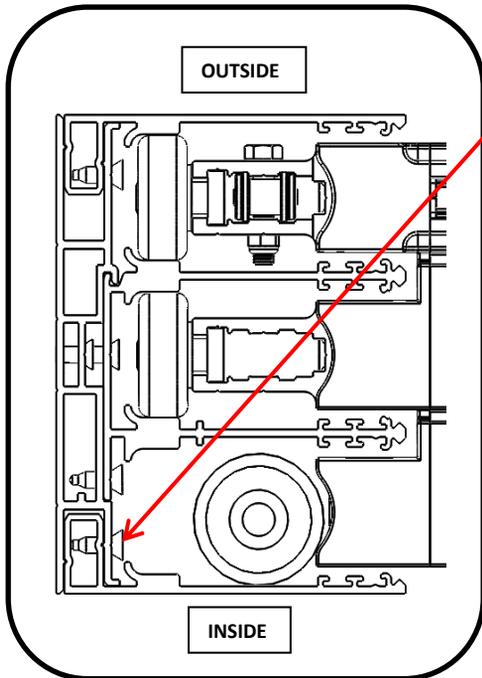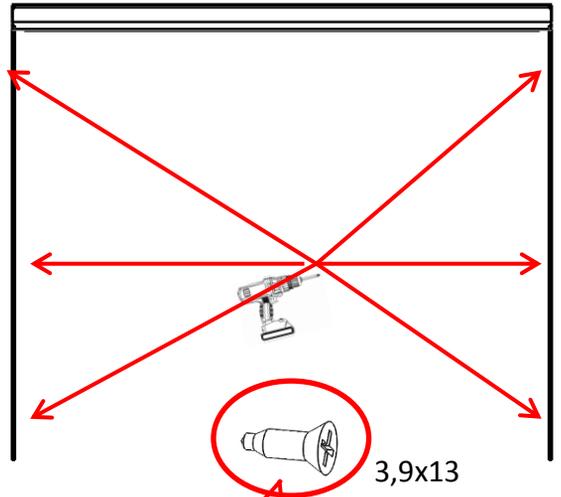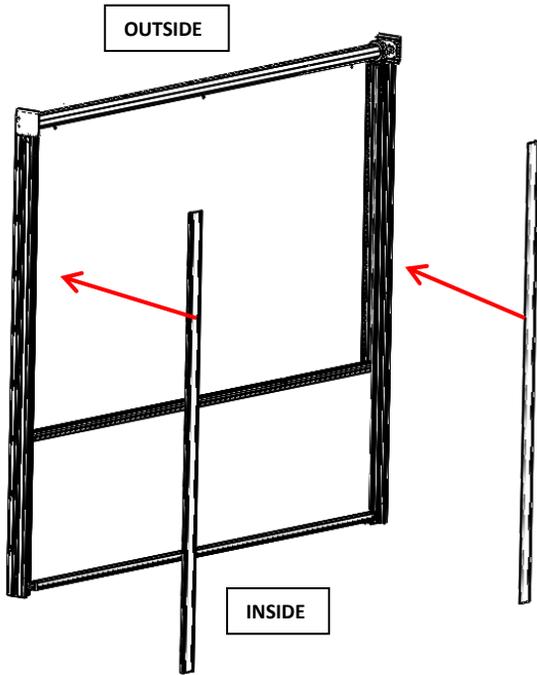


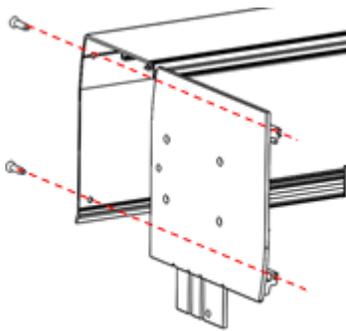
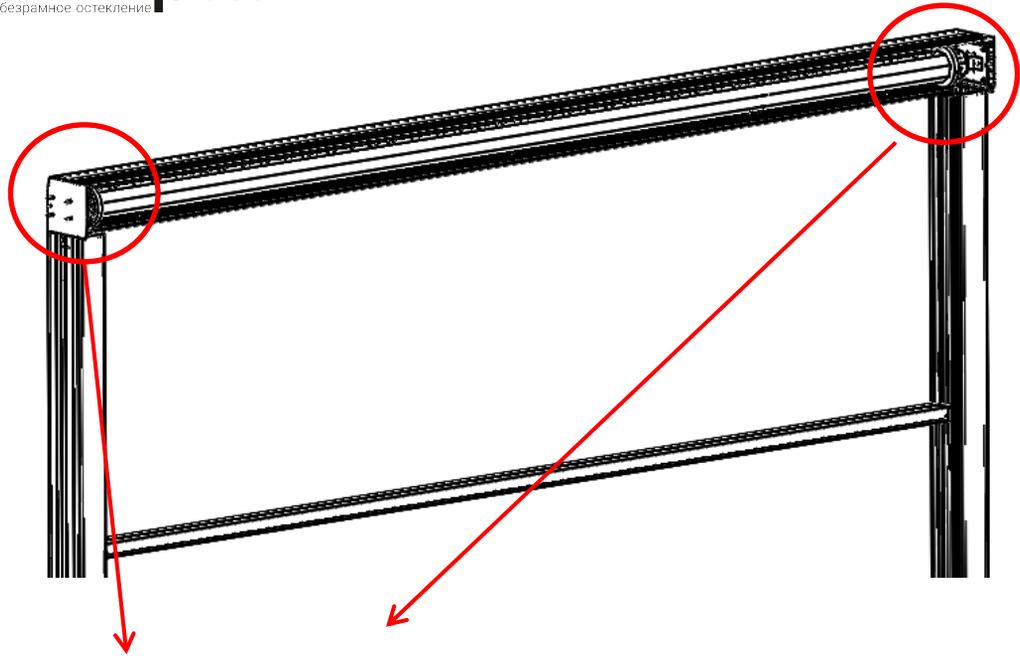




3,9x19

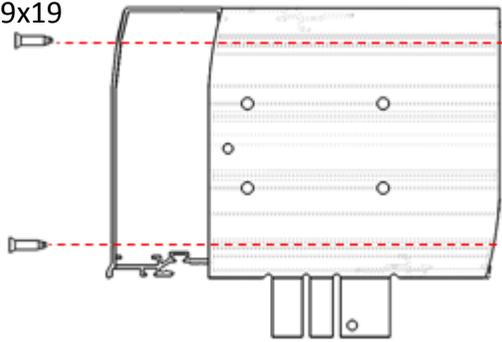

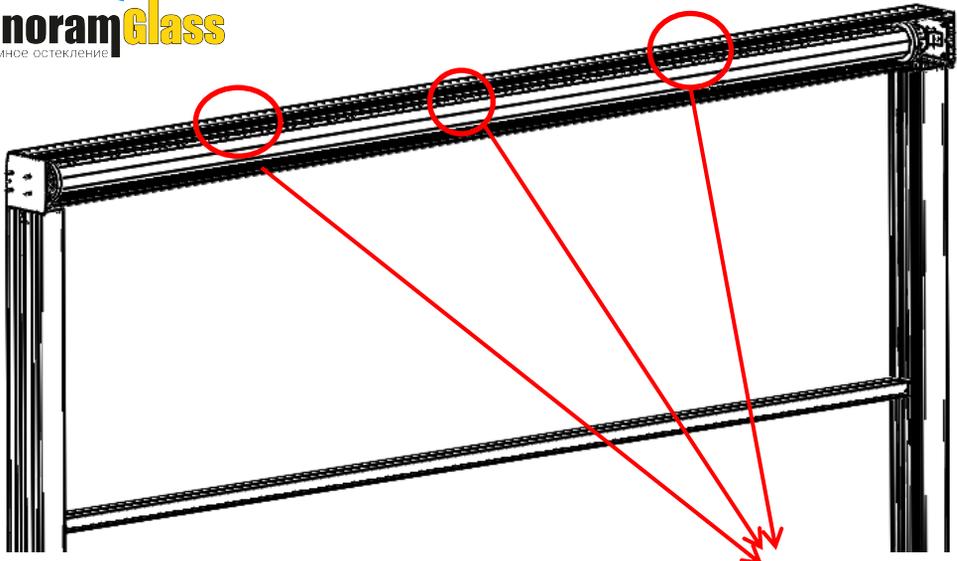







3,9x25

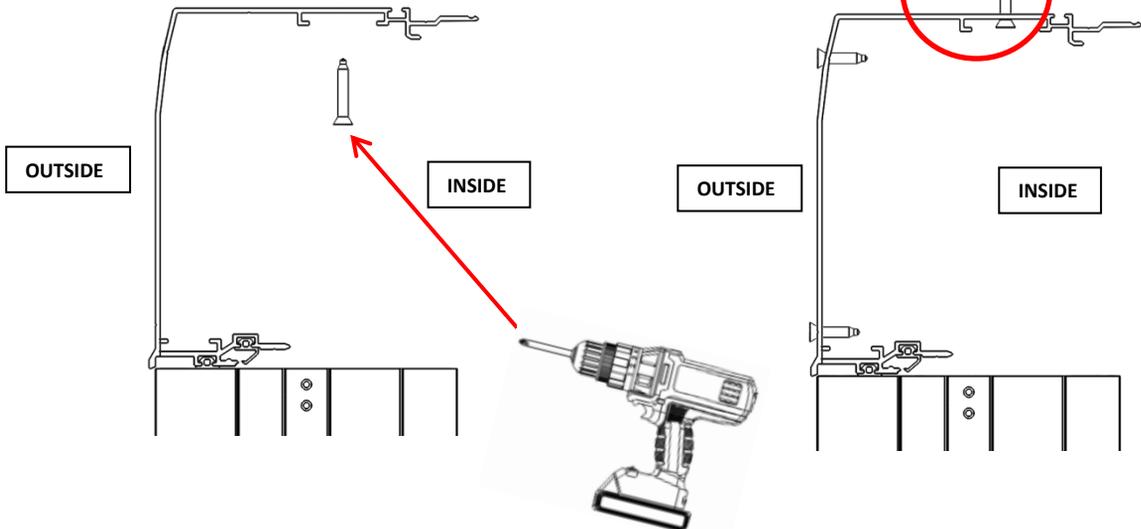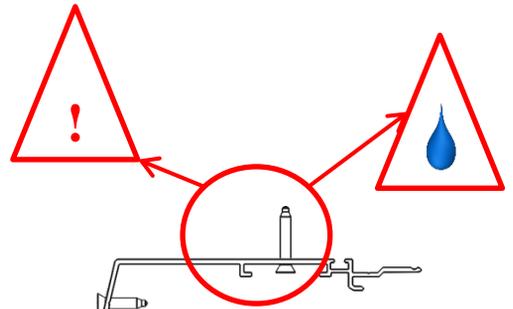
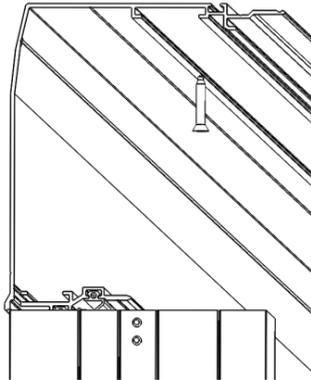


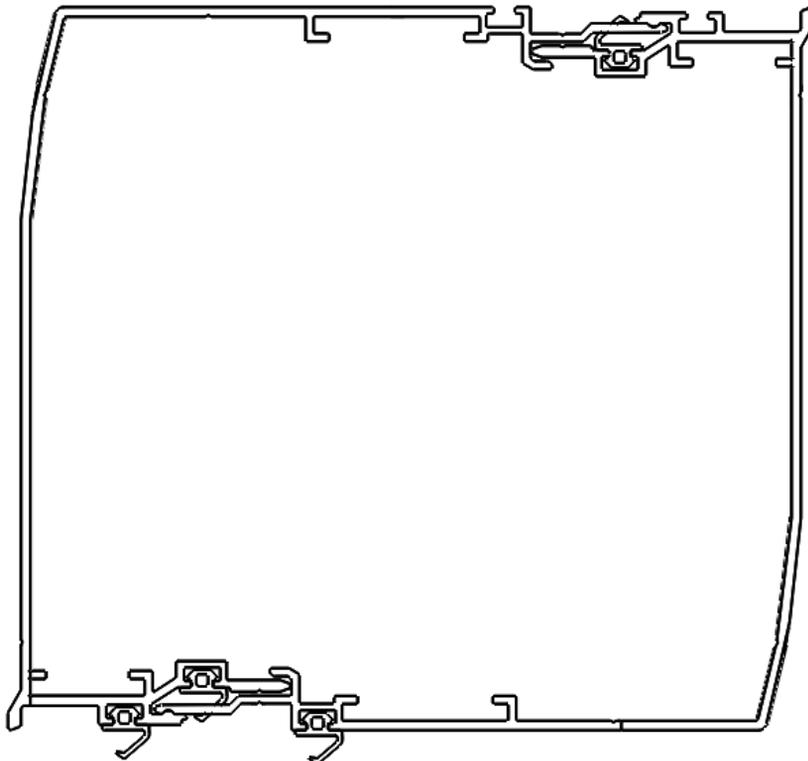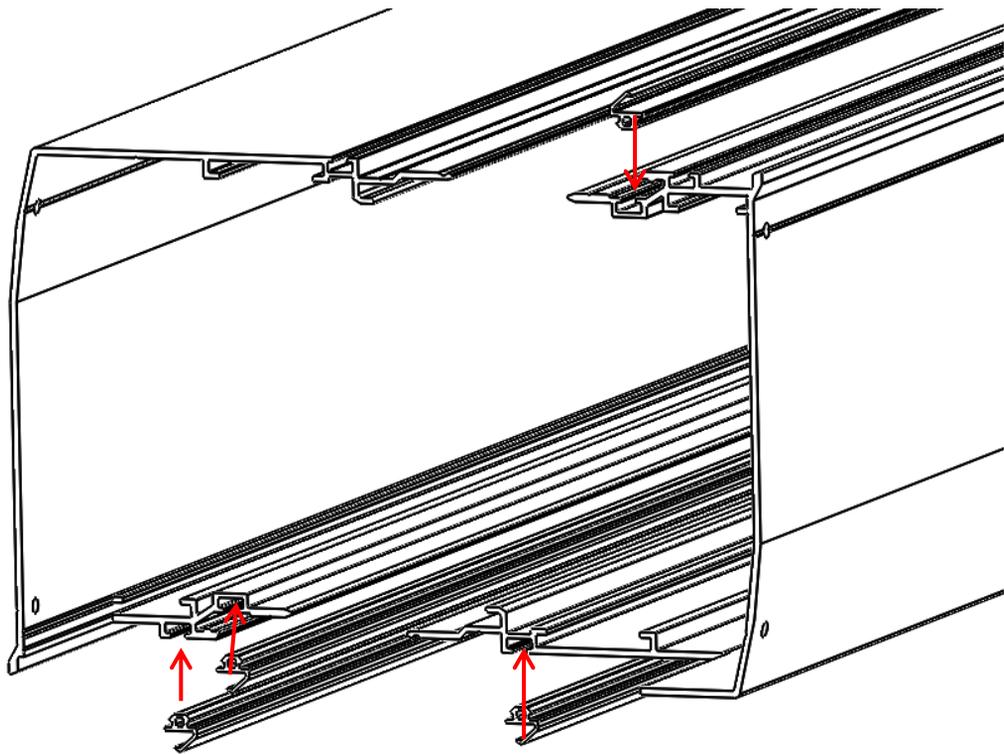

OUTSIDE

INSIDE

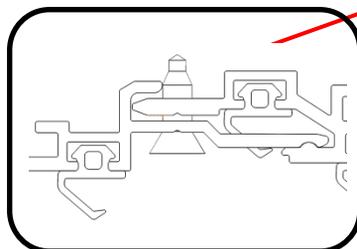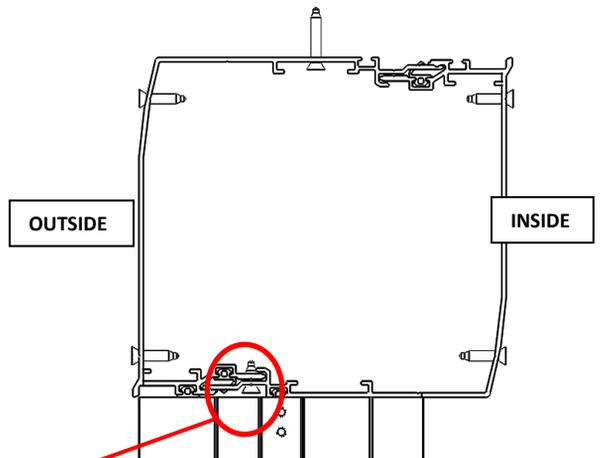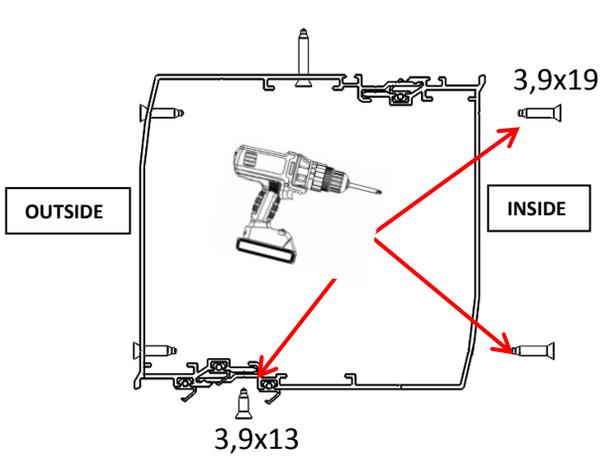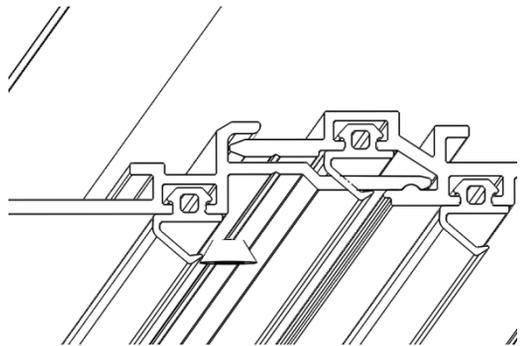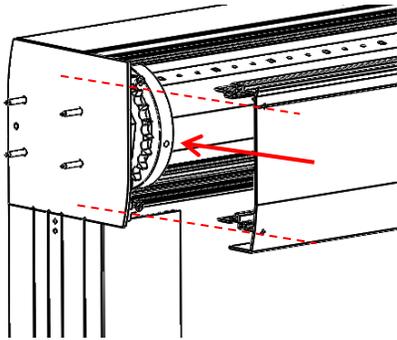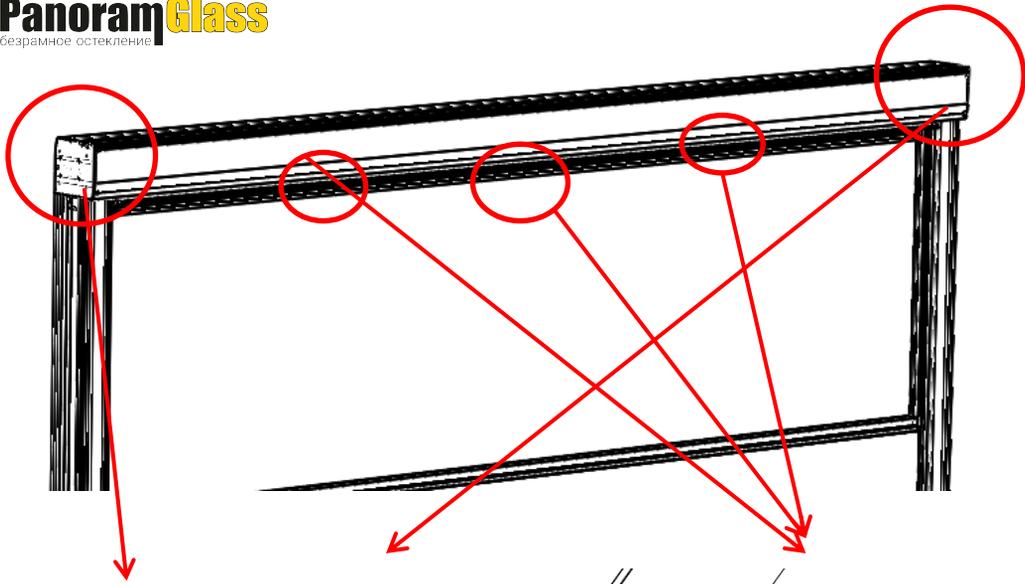

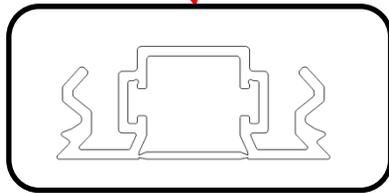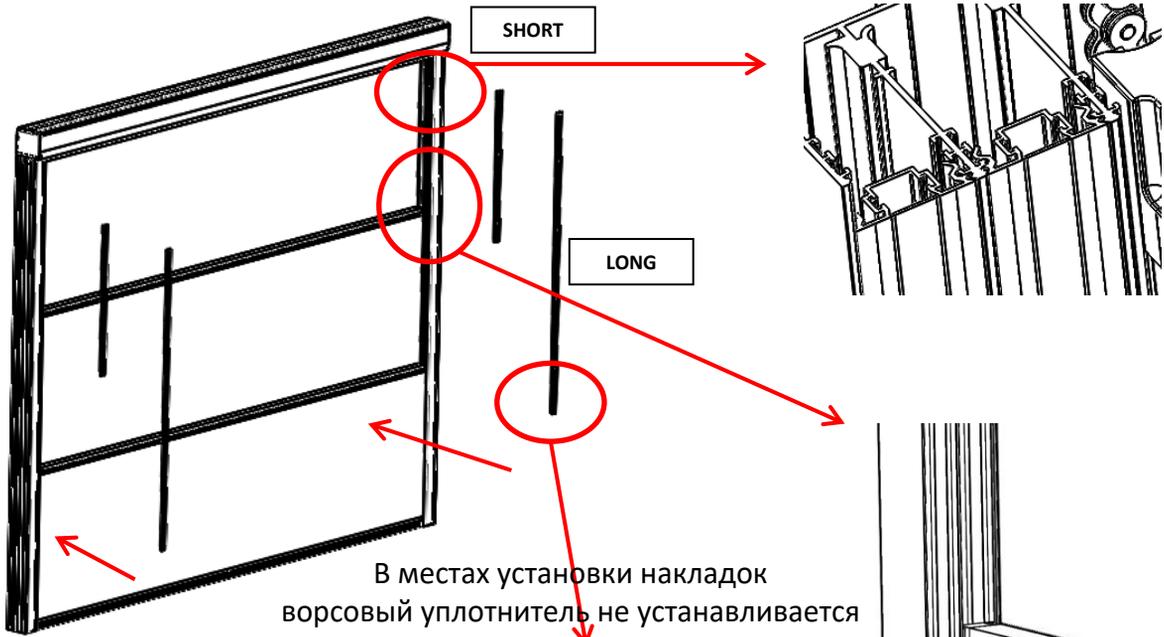

Накладка (заглушка)

